

EXED EXES DIP sw 表

DIP sw A

項目	内 容	1	2	3	4	5	6	7	8
テスト モード	ノーマル テスト	OFF ON							
画像 停止	ノーマル ストップ		OFF ON						
国内 海外 仕様	国 内 海 外			OFF ON					
1P/2P 共通 料金	1P/1コイン 2P/2コイン 共通料金				OFF ON				
プレイヤ ー 数	3					OFF	OFF		
	1					OFF	ON		
	2					ON	OFF		
	5					ON	ON		
プレイ ー 増 加	5万-10万-25万-50万-75万-							OFF	OFF
	10万-25万-50万-75万-100万-							OFF	ON
	10万-25万-50万-100万-200万-							ON	OFF
	20万-50万-100万-200万.....							ON	ON

DIP sw B

項目	内 容	1	2	3	4	5	6	7	8
デモ中 の音	サウンド有り サウンド無し	OFF ON							
コンティニュー モード	コンティニュー有り コンティニュー無し		OFF ON						
コ イ ン 1 設 定	1 クレジット / 1 コイン			OFF	OFF	OFF			
	2 / 1			OFF	OFF	ON			
	3 / 1			OFF	ON	OFF			
	4 / 1			OFF	ON	ON			
	5 / 1			ON	OFF	OFF			
	1 / 2			ON	OFF	ON			
	1 / 3			ON	ON	OFF			
1 / 4			ON	ON	ON				
コイン2 設定	コイン1設定と同じ							3・4・5と同じ	


※ 出荷時は太字に設定

注) DIP sw A のテストモードは通常はOFFで使用する。

ONにして電源を入れると、テストモードで立ち上がる。

EXED EXES

半田面					部品面
GND	A	1			GND
GND	B	2			GND
+5	C	3			+5
+5	D	4			+5
Ⓞ	E	5			Ⓡ
SYNC	F	6			Ⓟ
(GND)	H	7			(GND)
	J	8			
SHOT 2	K	9	→	SHOT 2	
SHOT 1	L	10		SHOT 1	
UP 1	M	11		UP 1	
DOWN 1	N	12		DOWN 1	
LEFT 1	P	13		LEFT 1	
RIGHT 1	R	14		RIGHT 1	
(GND)	S	15		(GND)	
2P START	T	16		1P START	
SERVICE	U	17			
COIN 2	V	18		COIN 1	
(GND)	W	19		(GND)	
	X	20			
	Y	21			
+12V COMMON	Z	22		+12V COMMON	
COUNTER 2	a	23		COUNTER 1	
SP ⊖	b	24		SP ⊕	
+12	c	25		+12	
GND (12V)	d	26		GND (12V)	
GND	e	27		GND	
GND	f	28		GND	

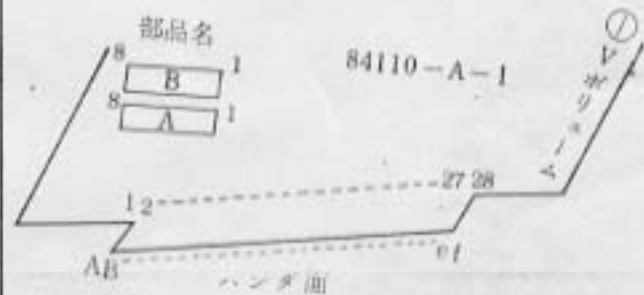

部品名

OR7E-56DA-3.96E : HIROSE
 or
 1168-056-009 : KEL

※ 各SW、CRT出力等のGND線はもよりの(GND)を利用のこと。