

NEO·GEO™

MAX 330 MEGA
PRO-GEAR SPEC
ADVANCED ENTERTAINMENT SYSTEM

ネオ・ジオ NEO-0

取扱説明書



SNK



このたびはSNK「ネオ・ジオ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

- ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後も、大切に保存してください。
- 「保証書」は別添となってあります。記入事項などをお確かめのうえ、取扱説明書と共に必ず保存してください。
- お買い上げいただきました「ネオ・ジオ」には、次の6点が入っています。よくお確かめください。

NEO・GEOパッケージ内容


- ① NEO・GEO本体 1台
- ② NEO・GEOコントローラー 1台
- ③ ACアダプター 1個
- ④ ディンプラグコード 1本
- ⑤ 取扱説明書 1部
- ⑥ 保証書 1部

も < ジ

- 1 各部の名称と働き〈NEO・GEO本体〉……P.2～3
　　〈コントローラー・付属品〉……………P.4
- 2 接続方法 ………………P.5
- 3 「ネオ・ジオ」の使い方 ………………P.6～7
- 4 「メモリーカード」について……………P.8～9
- 5 「ネオ・ジオ」使用上のご注意……………P.10
- 6 故障かな？ちょっとその前に……………P.11
- 7 アフターサービスについて……………P.12
- 8 定格と仕様……………P.13

1各部の名称と働き<NEO·GEO本体>

上面部

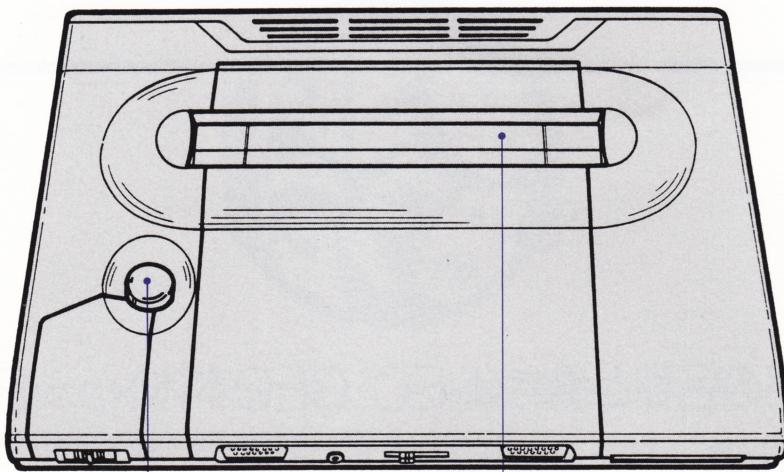


リセットボタン(RESET)

ゲームを初めからやり直したい場合や、モードの選択を間違った場合などに使用してください。

カートリッジスロット

別売のゲームカートリッジをこのスロットに差し込んで、ゲームを楽しむことができます。

背面部

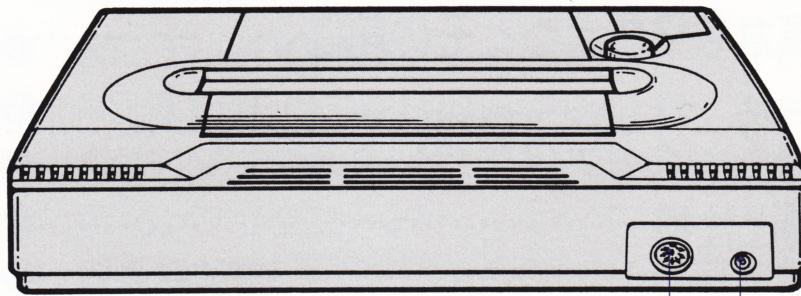

A/V出力端子(A/V OUT)

付属のデインプラーを差し込んで、ビデオ入力端子付のテレビに接続します。(※ビデオ入力端子のないテレビの場合は②接続方法をご覧ください。)

ACアダプター端子(DC IN)

付属のACアダプターを接続して、家庭用電源から本体に電源を供給します。


コントロール端子1 (CONTROLLER1)

1 PLAYERでプレイする場合、付属のコントローラーを接続します。

コントロール端子2 (CONTROLLER2)

2 PLAYERでプレイする場合、別売のコントローラーを(※NEO·GEOに付属されているコントローラーは1台だけです。)接続します。

前面部

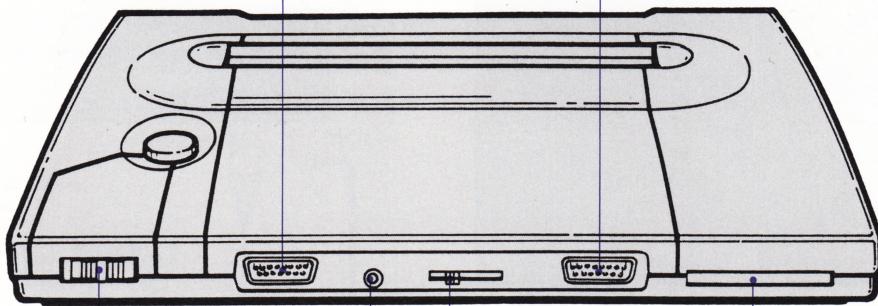

電源スイッチ(POWER)

スイッチを左側のONにスライドさせると、電源が入ります。(※カートリッジを抜き差しする場合は必ずスイッチをOFFにしてください。電源が入ったままですと、故障の原因となります。)

メモリーカード スロット

別売のメモリーカードをこのスロットに差しこみ、プレイしたゲームのデータを記憶させることができます。またそのメモリーカードは、ゲームセンターにあるSNKの業務用ゲームマシン「マルチビデオシステム」でそのまま継続してプレイすることができます。

ヘッドホン端子 (PHONES)

市販されているステレオ用ヘッドホンを接続すると、ゲームサウンドがステレオで楽しめます。お手持ちのヘッドホンステレオのヘッドホンもそのまま使えます。(※イヤホン(モノラル)の使用は故障の原因となります。)


ヘッドホンボリューム (VOLUME)

ヘッドホンをつないだ場合の音量を調整することができます。ツマミを右にスライドさせると音が大きくなります。

1 各部の名称と働き <コントローラー・付属品>

<コントローラー>

ゲームを操作するのに使用します。各ボタンの使用方法はゲームの種類によって異りますので、各ゲームカードリッジの取扱説明書をご覧ください。

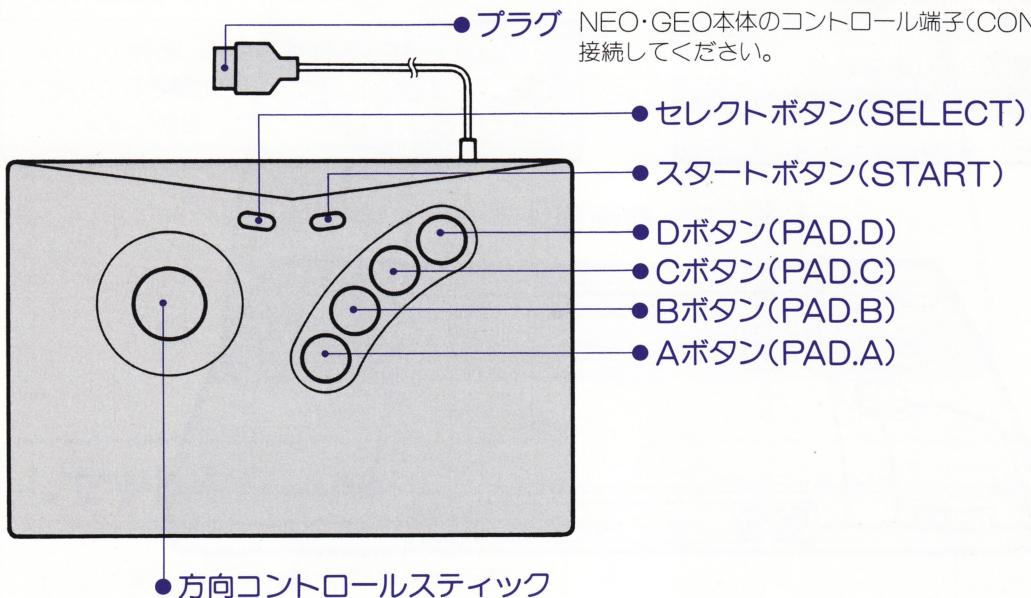

<ディングプラグコード>

● A/Vプラグ


本体のA/V出力端子
(A/V OUT)に接続します。



NEO·GEO本体と、ビデオ入力端子付のテレビを接続するコードです。(※ビデオ入力端子のないテレビの場合は②接続方法をご覧ください。)

● 映像プラグ(黄色)

テレビの映像入力端子に接続してください。

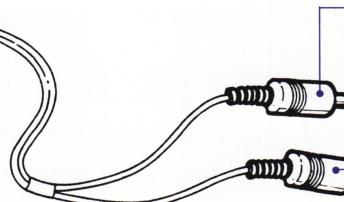

● 音声プラグ(白色)

テレビの音声入力端子に接続してください。




<ACアダプター>

ご家庭のコンセントに差し込んで、NEO·GEO本体に電源を供給します。(※他の機器のACアダプターを使用すると故障の原因となります。)


● プラグ

本体のACアダプター端子(DCIN)に接続してください。

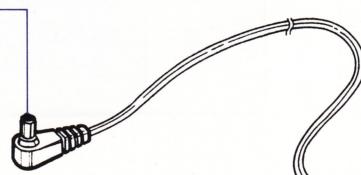

● 家庭用電源コンセント

ご家庭の電源に差し込んでください。

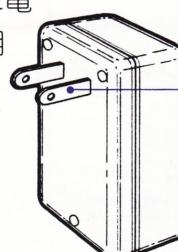

コード収納のご注意

※ACアダプターのコードをしまう時は、ACアダプター本体に巻きつけたり、強く折り曲げたりしないでください。故障の原因となります。本体と別にコードだけをまとめて止めてください。


2 接続方法

NEO·GEOは、付属のディンプルコードによってビデオ入力端子付のテレビと接続してゲームをお楽しみいただくことができます。

- アナログ21ピンRGB入力のあるテレビと接続する場合は、別売のアナログ21ピンRGBケーブル(FCG-9)をご利用ください。
- RF入力のあるテレビと接続する場合は、別売のRF変換器(FCG-8)をご利用ください。


接続図

〈図1〉テレビとの接続(本体背面)

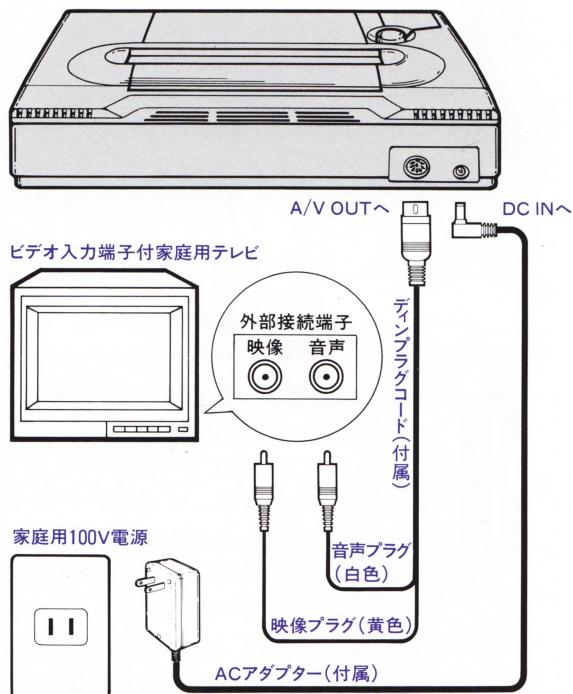

*ACアダプターは、接続がすべて終わるまでは絶対にコンセントに差し込まないでください。

〈図2〉コントローラーとの接続(本体前面)

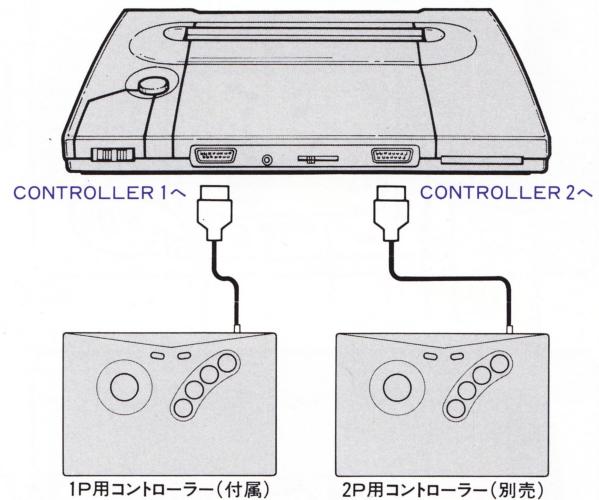

*2PLAYERでゲームをされる場合は、別売のコントローラー(NGL-0)をお買い求めください。

①テレビと本体を接続

付属のディンプルコードで、〈図1〉のようにテレビの外部接続端子と本体のAV出力端子(A/V OUT)を接続します。(※音声端子が2つあるテレビの場合は、左側(L)の端子に接続してください。)

②コントローラーを本体と接続


付属のコントローラーを、〈図2〉のように本体と接続します。(※1Pの時はCONTROLLER1へ、2Pの時はCONTROLLER1・2へそれぞれ差し込んでください。なお、2P用のコントローラーは別売となってあります。)

③ACアダプターを電源へ

①と②の接続が終った後、付属のACアダプターを家庭用電源のコンセントに差し込みます。

④カートリッジをスロットへ

カートリッジを、〈図3〉のようにスロットに差し込み、本体の電源スイッチをONにすればゲームがスタートします。(※詳しい使い方は、③「ネオ・ジオ」の使い方をご覧ください。)

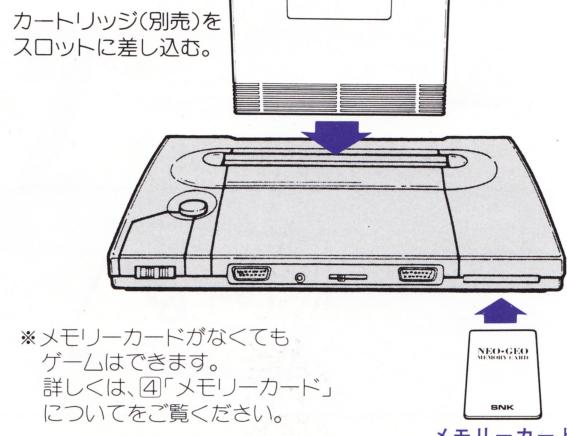






*メモリーカードがなくてもゲームはできます。
詳しくは、④「メモリーカード」についてをご覧ください。

3「ネオ・ジオ」の使い方

ゲームを楽しんでいただくには、ゲームカートリッジが必要です。
NEO・GEO取扱店でお求めいただき、下記の順序でご使用ください。

カートリッジを差し込む時、抜く時は必ず本体の電源スイッチをOFFにしてください。

〈ゲームを始めるには〉

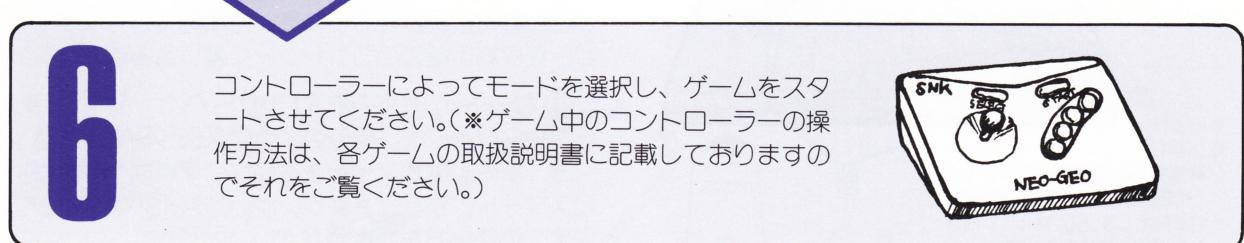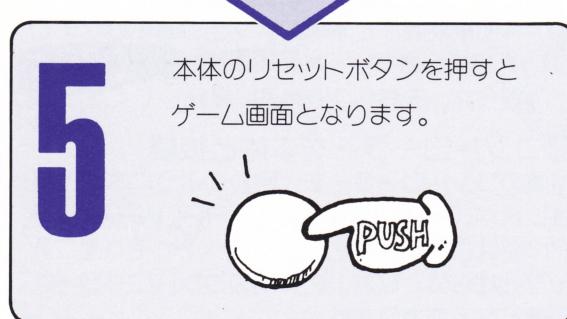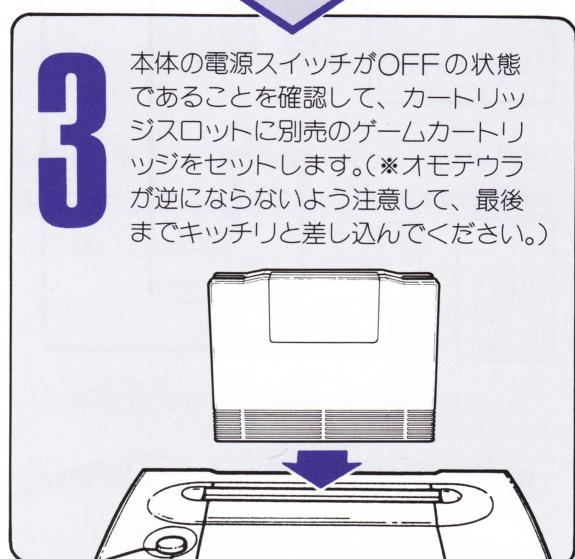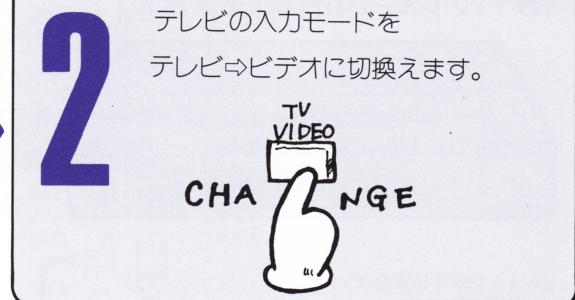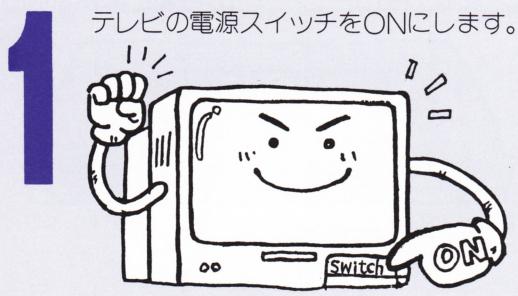

長時間ゲームをする時は、健康のため約1時間ごとに10分～15分ぐらい休憩をとるように心がけましょう。またゲームをやめる時は下記の点に注意してください。

〈ゲームをやめる時には〉


1

本体の電源スイッチをOFFにしてください。




2

カートリッジを抜き取ります。
(※ONの状態では絶対に引き抜かないでください。)

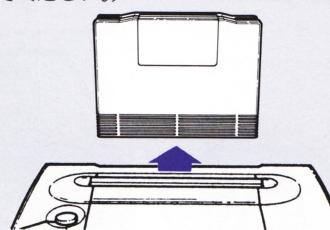

3

ACアダプターをコンセントからはずします。

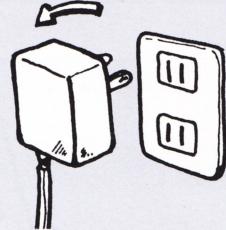

〈ゲームサウンドをステレオFM音源で楽しむには〉

1


お手持ちのヘッドホンステレオに付いているステレオヘッドホンや市販のヘッドホンを、本体のヘッドホン端子 (PHONES) に接続してください。



2

ヘッドホン端子の右側のヘッドホンボリューム(VOLUME)で、好みの音量に調整してお楽しみください。テレビの音量をしづると、よりリアルなステレオ感が味わえます。

NEO·GEO本体には、ステレオFM音源が内蔵されており、ステレオヘッドホンで聞くと、迫力のあるステレオ再生でゲームサウンドが楽しめます。

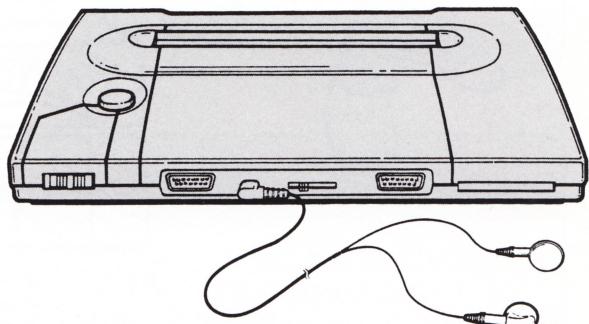

(注1) ヘッドホンは必ずステレオ用のものをお使いください。イヤホン(モノラル)をお使いになると故障の原因となりますのでご注意ください。


(注2) ヘッドホンをご使用にならない、通常の接続の状態ですとテレビがステレオでも再生音はモノラルです。

4「メモリーカード」について

〈NEO・GEOのメモリーカードって、なに?〉

- NEO・GEOメモリーカードは、複数のゲームデータを記憶することができる、コンパクトなICカードです。
- ゲームを途中でやめても、そのデータをメモリーカードが記憶していますので、簡単にその続きを始めることができます。
- このメモリーカードの最大の特徴は、ゲームセンターに設置されているSNKの業務用ゲームマシン「マルチビデオシステム」と互換性があり、「NEO・GEOのゲームの続きをマルチビデオシステムで楽しむ」または「マルチビデオシステムのゲームの続きをNEO・GEOで楽しむ」といった具合に、2倍楽しめるということです。
(マルチビデオシステムとは…ゲームセンターなどにある業務用のゲームマシン1台にNEO・GEOのゲームを組込み、好きなゲームを選択してプレイできるようにしたシステム)


メモリーカードなら、NEO・GEOのゲームの続きをゲームセンターで楽しめます!

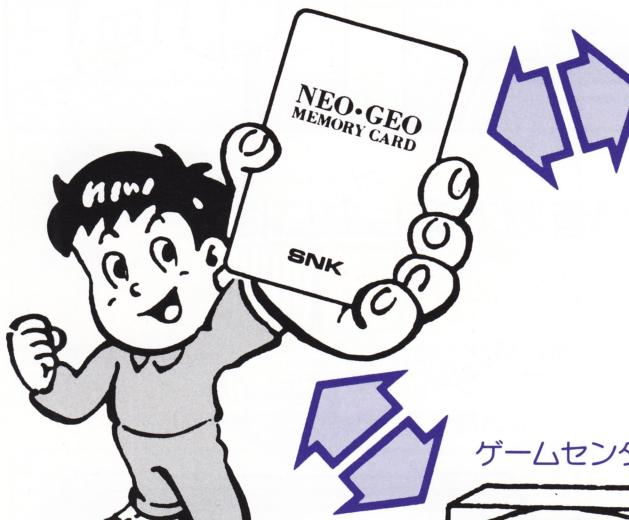

※メモリーカードを使用できるのは、メモリーカードスロットのあるマルチビデオシステムに限ります。

●メモリーカードさえあれば、NEO・GEOでプレイしたゲームの続きを、ゲームセンターに設置されている「マルチビデオシステム」で継続してプレイすることができます。

また、「マルチビデオシステム」でプレイしたゲームの続きを、再度NEO・GEOで楽しむこともできます。

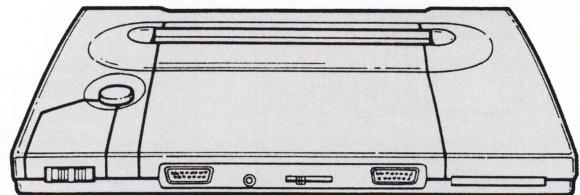

- メモリーカードをメモリーカードスロットに差し込みます。
- ゲームを途中でやめて、そのデータを保存したい場合や、下記のマルチビデオシステムで継続してプレイしたい場合、メモリーカードに記憶させてゲームを終了してください。



「マルチビデオシステム」のメモリーカードスロットにメモリーカードを差し込んで、コイン投入後、ゲームをスタートさせます。


〈メモリーカード使用上のご注意〉

メモリーカードを正しく安全にご使用いただきため、次の事項を必ず守ってください。

(1) メモリーカードのロード、セーブ中は、絶対にメモリーカードやカートリッジを抜いたり、本体の電源を切つたりしないでください。


(5) NEO・GEOマークの付いたメモリーカード以外で使用できるものはICカード統一仕様Ver.3(JEIDA)以上の68ピンカードで、データを書き込むことができるものだけです。それ以外のものは使用しないでください。

(2) メモリーカードを本体に差し込む時、メモリーカードの矢印が必ず上に来るようにしてください。

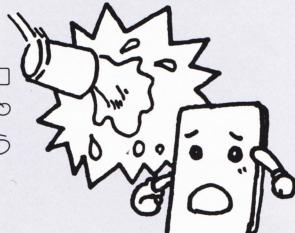

(3) メモリーカードのコネクタ部に異物や水分が入らないようにしてください。

(6) 電源OFF後は、メモリーカードも本体から抜いてください。

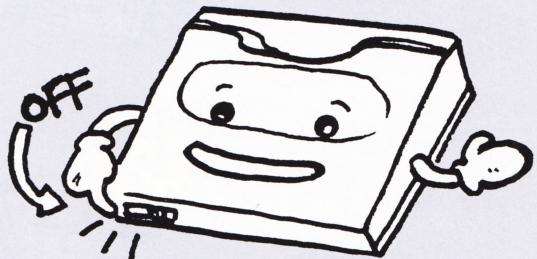

(4) メモリーカード内のバックアップ電池の寿命は通常5年ですが、メモリ容量の大きいメモリーカードの場合、寿命が5年に満たないことがあります。

寿命が来る前に他の新しいメモリーカードにコピーするには、ゲームカートリッジがスロットに入っている状態で、A・B・C・Dすべてのボタンを押しながらリセットボタンを押して、メモリーカードユーティリティープログラムを作動させ、その中のコピーコマンドを使って実行します。

(7) SNKが提供するメモリーカードを統一仕様のメモリーカードコネクターを装備したパソコンなどに使用しないでください。メモリーカード自体は壊れませんが、データが消去される恐れがあります。また、逆にパソコンで使用していたICカードをNEO・GEOで使用するとパソコン上で作成したデータは消滅してしまいますのでご注意ください。

5「ネオ・ジオ」使用上のご注意

本製品を正しく安全にご使用いただきため、次の事項を必ず守ってください。

わかりにくい点がありましたら、ご購入の販売店にご相談ください。


(1) ゲームカートリッジの扱い方

- カートリッジをセットする時や抜く時は、必ずNEO·GEO本体の電源スイッチをOFFにしてください。電源スイッチがONのままですと、故障の原因となります。




(3) 使用・保管場所について

- 直射日光が当たる場所や暖房機器の近くなど、温度が高くなる場所で使用または保管しないでください。

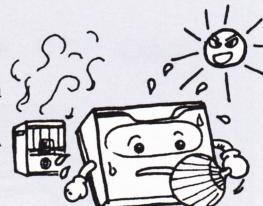

- 湿気やほこりの多い場所での使用は避けてください。また、直接水をかけたり、濡れた手で触れたりしないでください。

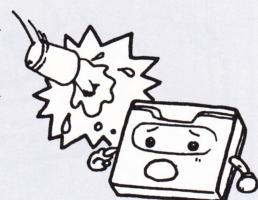

- 寒い場所から暖かい場所へと移動し、急激に温度が上昇した時、本体の表面に水滴がつくことがあります、そういう場合は1時間ほどたってから使用してください。



(5) 健康のために心がけていただくこと

ゲームを楽しくプレイして頂くために、次の事項をお守り下さい。また、お子様がゲームをされる時は、保護者の方がお読みになり、お子様に必ずお伝え下さい。

- ゲームをされる時は、健康のため1時間毎ぐらいに適度な休憩を必ずお取り下さい。また、極度に疲労されている時や、睡眠不足の時は体調が完全に回復してからゲームを楽しんで下さい。
- ゲームをされる時は部屋を明るくし、テレビからは出来るだけ離れて下さい。
- 今までに強い光の刺激を受けた時やテレビなどを見ていた時に、一時的にでも筋肉のけいれん、意識の喪失などを経験したことのある方は、必ずゲームをされる前に医師と相談して下さい。万一、ゲーム中にこの様な症状が起きたり、身体に異常を感じた時はゲームを中断し、スイッチを切って医師と相談して下さい。

(2) ACアダプターについて

- 付属の専用ACアダプター以外は絶対に使用しないでください。使用後はACアダプターを必ずコンセントから抜いておいてください。故障の原因となります。




(4) 取扱い上の注意

- 本体および付属品を分解や改造したりすることは絶対にしないでください。



- 本体や付属品に物をぶつけたり、落とすなどの強い衝撃を与えないでください。また、接続コードを抜く時はコードを無理に引っ張ったり曲げたりせず、プラグの根元を持ってゆっくりと抜いてください。

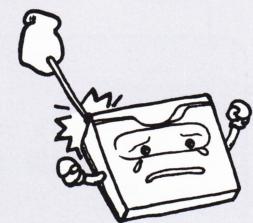


- 表面の汚れを落とす場合、ベンジンやシンナーなどの薬品でふくと変色することがありますのでご注意ください。



6故障かな？ちょっとその前に

故障かな？と思っても、次のような場合は故障ではありませんので、修理をご依頼される前に、まず確かめてみてください。

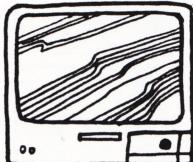こんな時？	ここを確かめてください
映像や音が出ない？ 	<ul style="list-style-type: none">→テレビか本体の電源がOFFになっていませんか？→テレビの電源プラグが本体のACアダプターがコンセントから抜けていませんか？→ACアダプターが本体にキッチリと差し込まれていますか？→ דיןプラグコードの映像プラグと音声プラグが逆に差し込まれていませんか？→テレビの入力モードがVIDEOになっていますか？→カセットがきつちりと差し込まれていますか？
画像がカラーにならない？ 色があかしい？	<ul style="list-style-type: none">→テレビの画像コントロールを調整してみてください。
画像が流れてチラチラする？ 	<ul style="list-style-type: none">→テレビの垂直同期、水平同期を調整してみてください。
ゲームの音が出ない？	<ul style="list-style-type: none">→テレビの音量ボリュームを調整してみてください。→音声プラグがキッチリと差し込まれていますか？
ヘッドホンから音が出ない？	<ul style="list-style-type: none">→ヘッドホンのプラグがキッチリと差し込まれていますか？→本体のヘッドホンボリュームが最小になっていますか？

7 アフターサービスについて 保証書別添

- (1)「ネオ・ジオ」には、この取扱説明書とは別に保証書を添付しております。所定事項の記入および記載事項をよくご確認いただき、大切に保存してください。
（※保証書の再発行はいたしません。）
- (2)保証期間はお買い上げ日より6ヶ月間です。保証書の記載内容により修理いたします。詳しい内容については別添の保証書をご覧ください。
- (3)故障の場合はすぐに使用をやめて、ACアダプターのコンセントを抜き、お買い上げの販売店に修理をお申し付けください。
- (4)お引越しあるいはご進物品で、お買い上げ店にご相談できない時は、下記の弊社お客様ご相談窓口にお問合せください。
- (5)なお、アフターサービスについてご不明な点がありましたら、お買上げの販売店または下記の弊社お客様窓口にお問合せください。

お客様MEMO

お買上げの際に記入しておくと修理などを依頼される時に便利です。

商品名	NEO・GEO 「ネオ・ジオ」
型番名	NEO-0
お買い上げ年月日	年 月 日
お買い上げ 販売店名	

株式会社 エス・エヌ・ケイお客様窓口

〒564 大阪府吹田市豊津町18-12号 TEL.06-339-0110

8 定格と仕様

■定格

型番名	NEO-0
使用電源	AC100V(専用ACアダプター使用のこと・DC9V)
消費電力	約8W
使用環境	温度/5~35°C、湿度/20~80%(結露していない場合)
外形寸法	本体/325mm(幅)×237mm(奥行)×60mm(高さ) コントローラー/280mm(幅)×190mm(奥行)×95mm(高さ)

■仕様

CPU	68000(12MHz)・Z80A(4MHz)
メモリ	ワークRAM 64Kバイト
	VRAM 68Kバイト
サウンド機能	FM音源・PSG音源・PCM音源
ビジュアル機能	VDP SNKカスタムLSI
	表示色数 65536色
	使用ディスプレイ 家庭用テレビジョン
	映像出力 A/V出力(付属のディングラグコードで接続) RGB出力(別売のアナログ21ピンRGBケーブル・FCG-9で接続)
ヘッドホン端子	1個(ステレオヘッドホン専用)
コントロール端子	2個(1PLAYER・2PLAYER用コントローラーなど取り付け可能)
リセットボタン	ゲーム再スタート機能
カートリッジスロット	1ヶ所
メモリーカード 入力コネクター	68ピン・16ビット出力メモリーカード対応 JEIDA推奨仕様(ICカード・ガイドラインVer.3以上)

*仕様および外観は改善のため変更することがありますのでご了承ください。

SNK

株式会社 エス・エヌ・ケイ

本 社 〒564 大阪府吹田市豊津町18-12号 TEL.06-339-3311
東京支店 〒160 東京都新宿区新宿5-15-5(新宿流町ビル8F) TEL.03(3351)8222