


キッズ コンピュータ ピコ

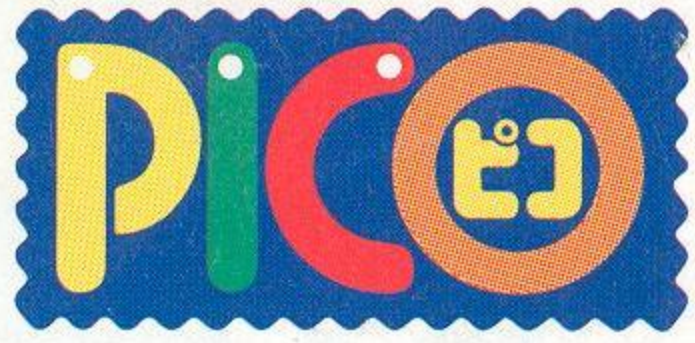

ピコ専用絵本ソフト

# ガイドブック



# ごあいさつ

このたびはバンダイのピコ専用絵本ソフト「美少女戦士セーラームーンS」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。お子様と一緒に絵本ソフトをよりいっそう楽しんでいただくため、ご使用の際にはこのガイドブックをあわせてご覧ください。

## ピコ本体各部名称

イジェクトボタン

カートリッジスロット


タッチペン

パワースイッチ

タブレット


● ボタン

⊕ ボタン

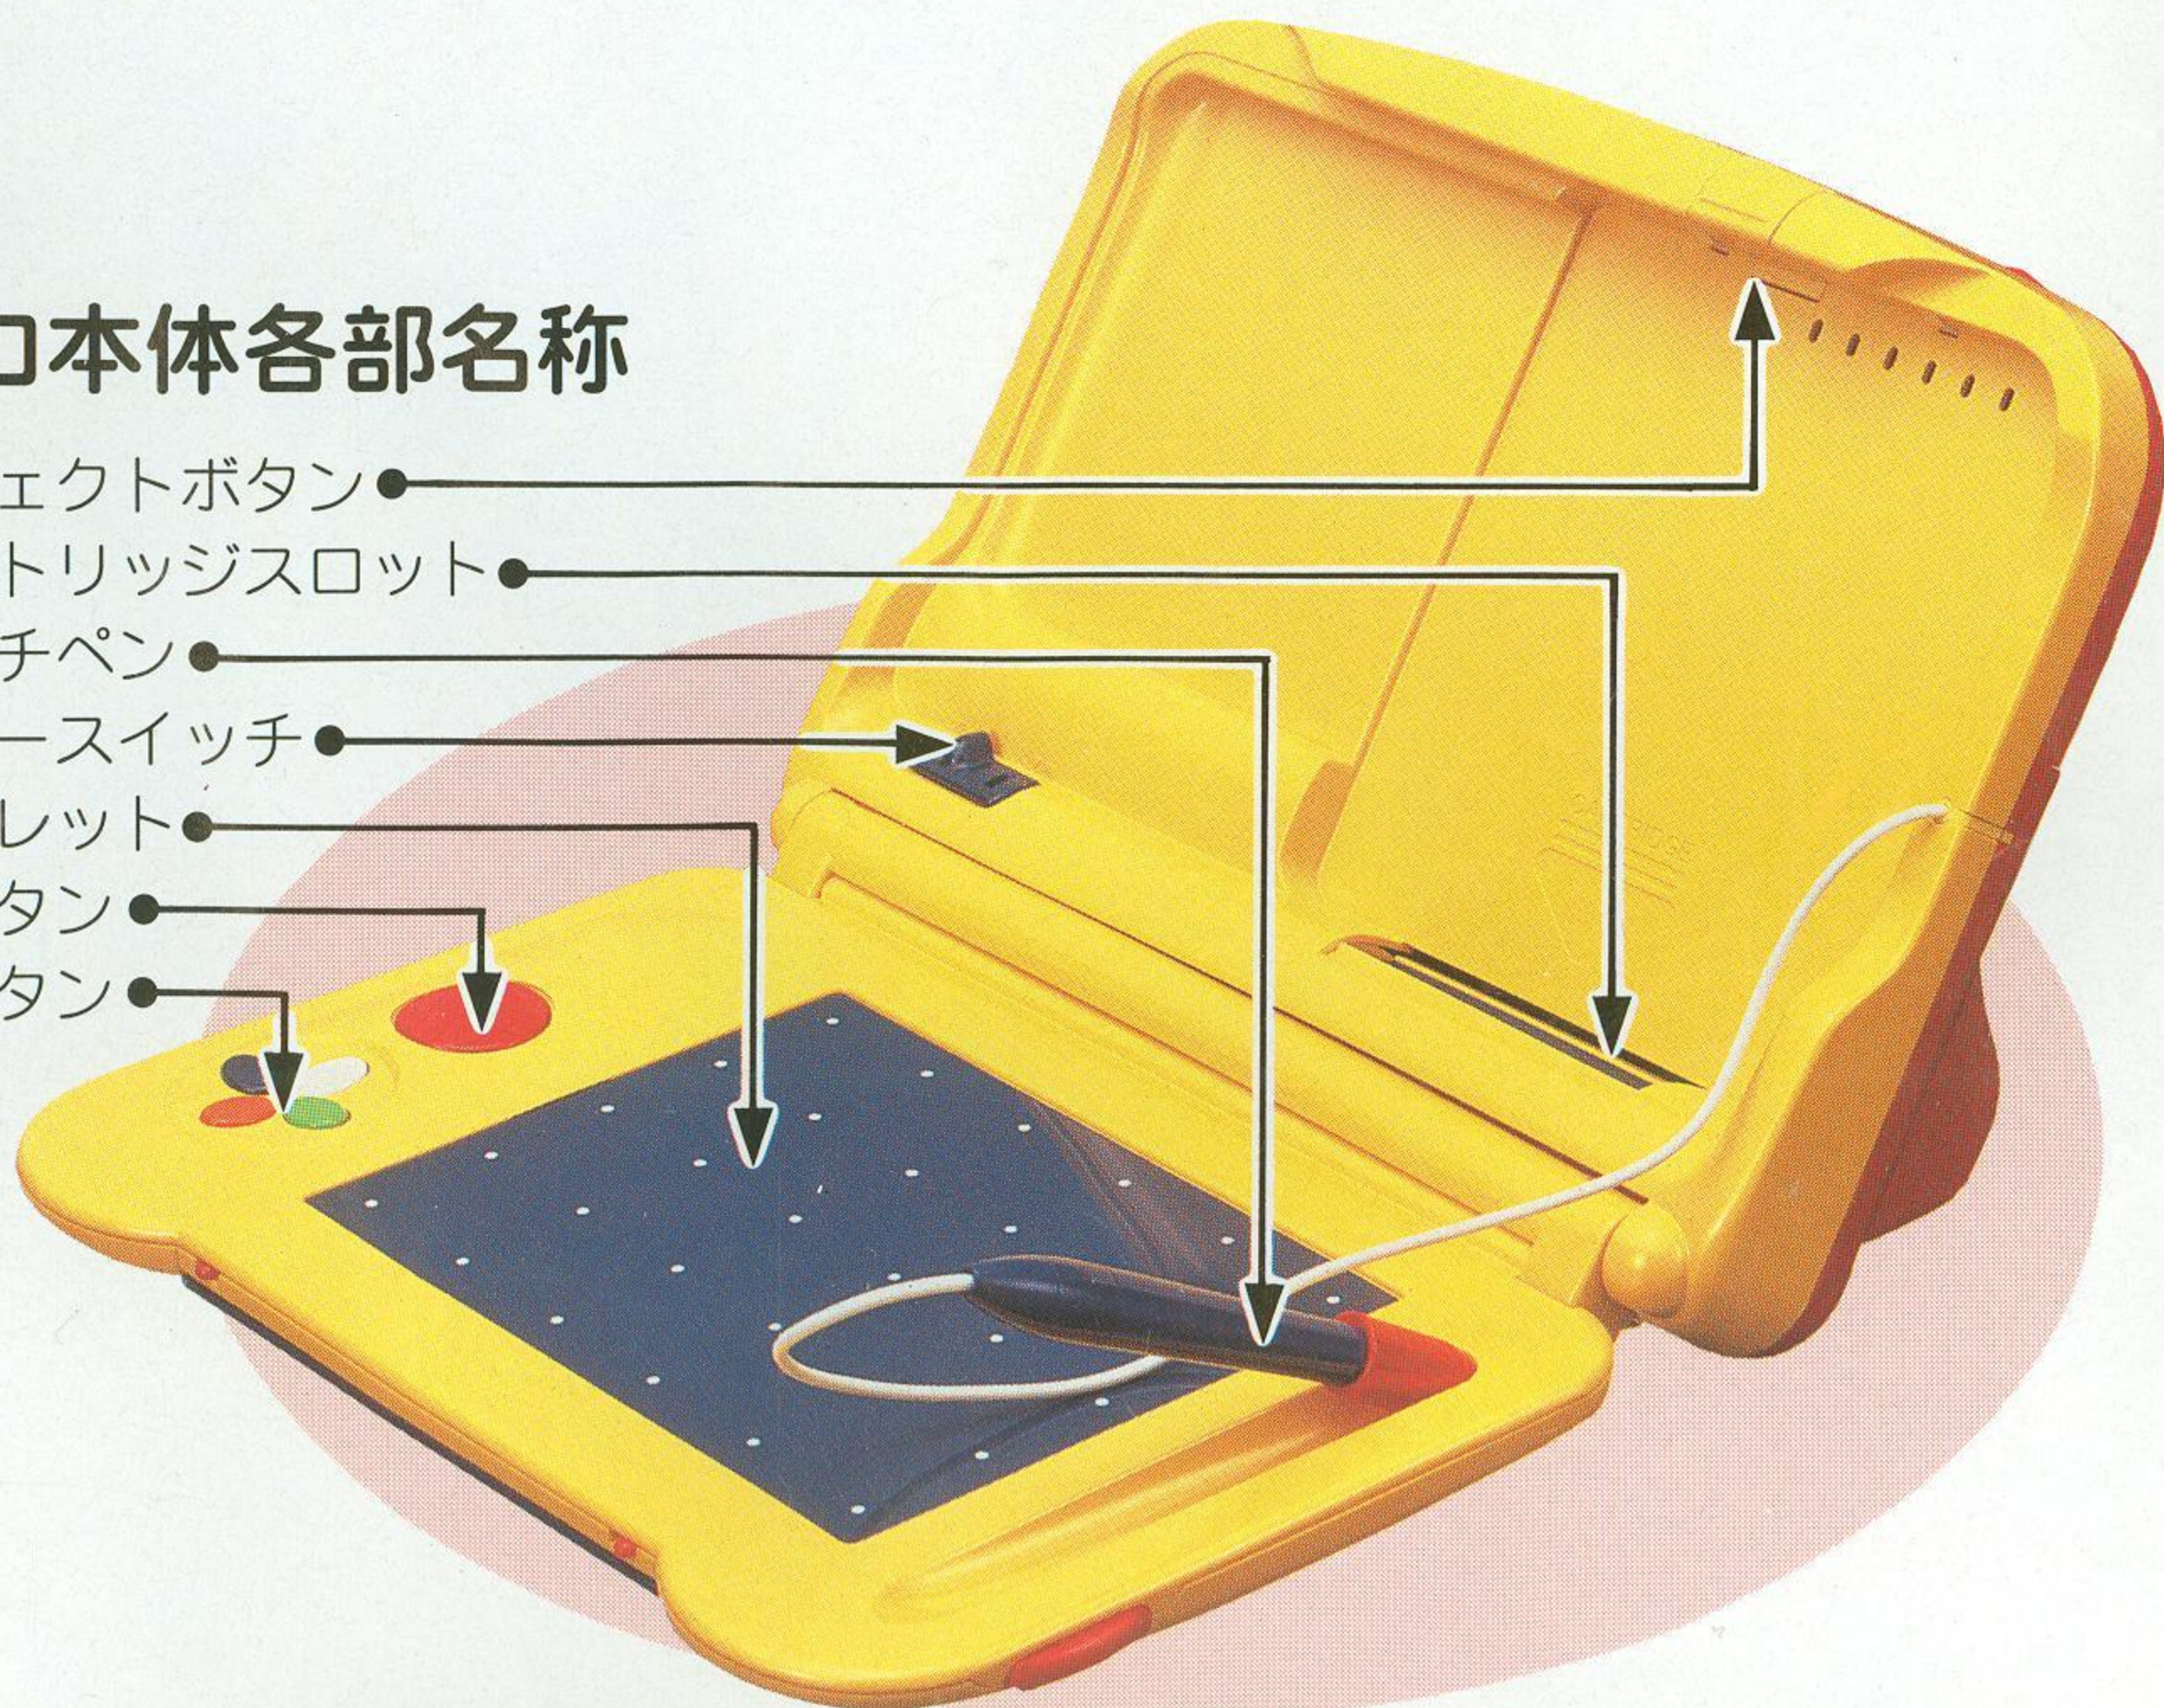


# 目次


- 3 絵本ソフトのセットのしかた
- 4 ゲームから通常の画面に戻るには・・・?

- 5  うさぎちゃんのテレホンコール

- 7  ちびうさちゃんのバースデイパーティー


- 9  たいけつ！セーラールーレット

- 11  ちからをあわせてけっせんよ！

- 13  セーラーコーディネーション！



- 15 使用上のご注意

おはなし

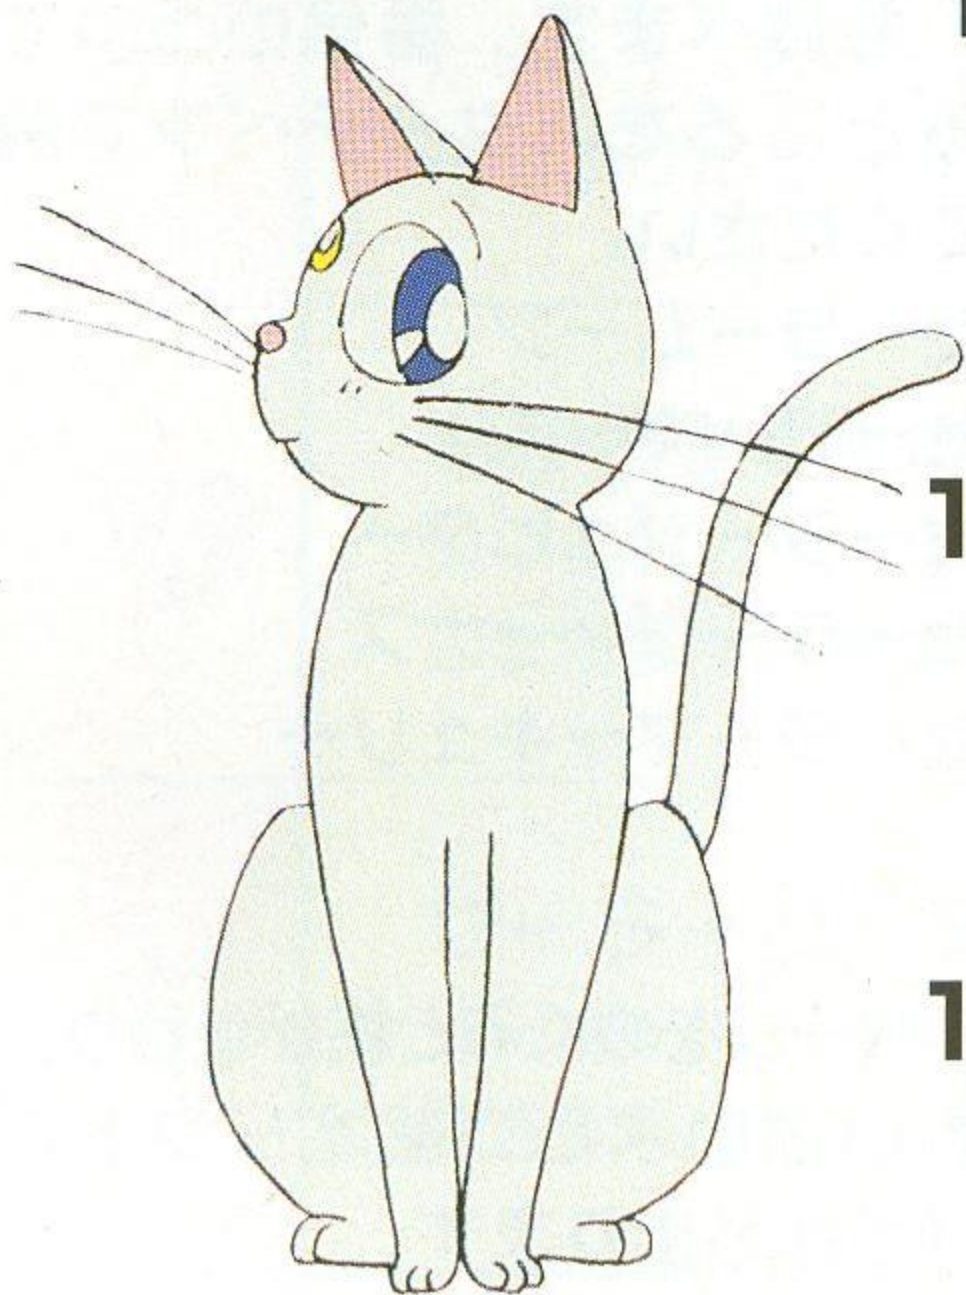


まずピコ本体に絵本ソフトをセットしてください

操作方法について

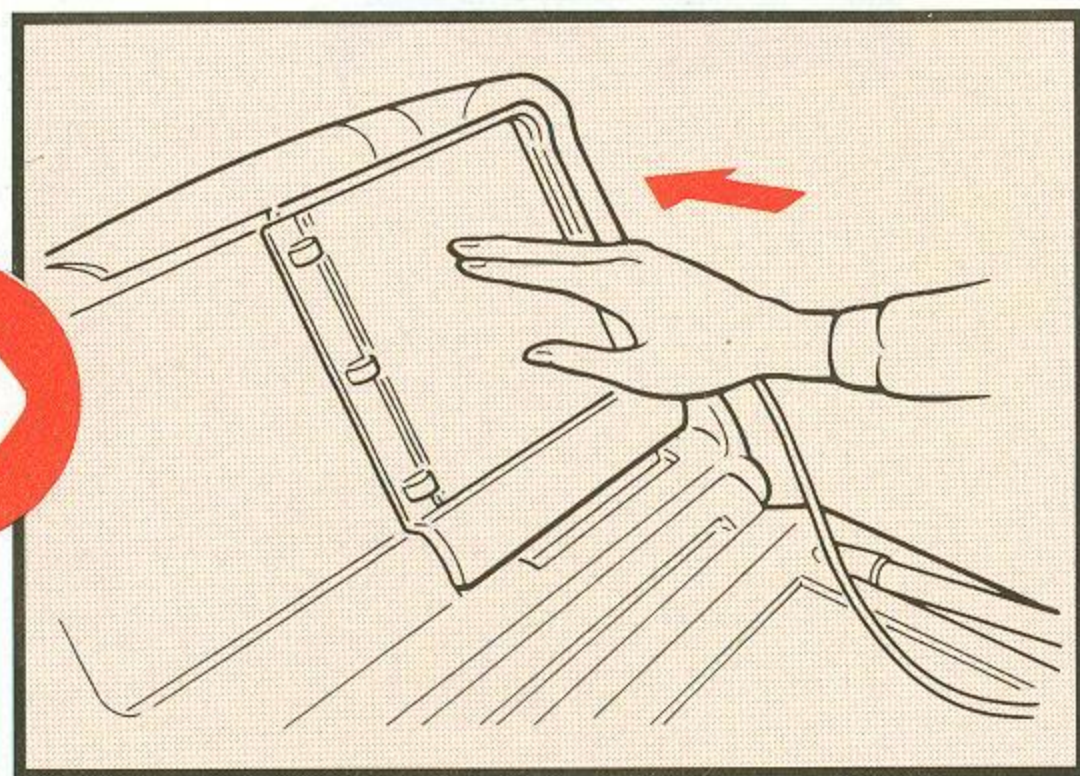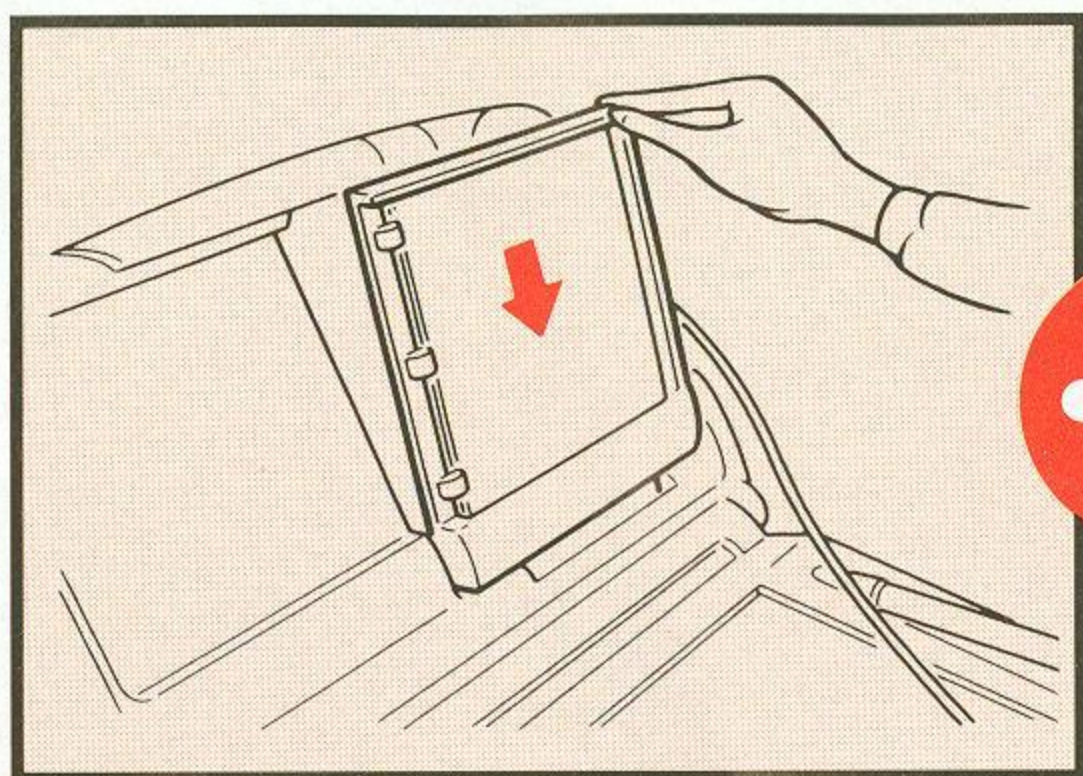

**1** 表紙を手前にしてカートリッジスロットに絵本ソフトを差し込みます。奥までしっかりと差し込み「カチッ」と音がするまで押してください。

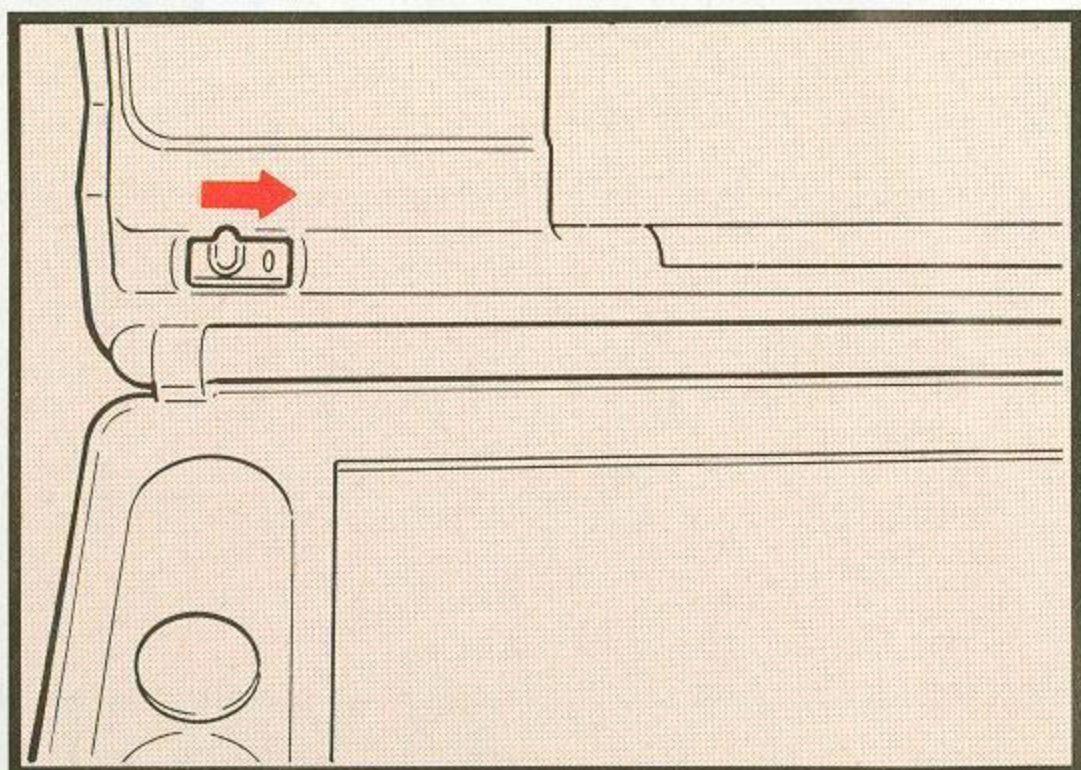


**2** パワースイッチをONにすると、社名ロゴにつづいてタイトルが現れます。カートリッジスロットに絵本ソフトが正しくセットされていないと、パワースイッチはONになりません。



**3** この絵本ソフトは、表紙でも遊べます。番号のついているところを、タッチペンで触ってください。

- ① セーラームーン
- ② セーラーマーズ
- ③ セーラージュピター
- ④ セーラーヴィーナス
- ⑤ セーラーマーキュリー

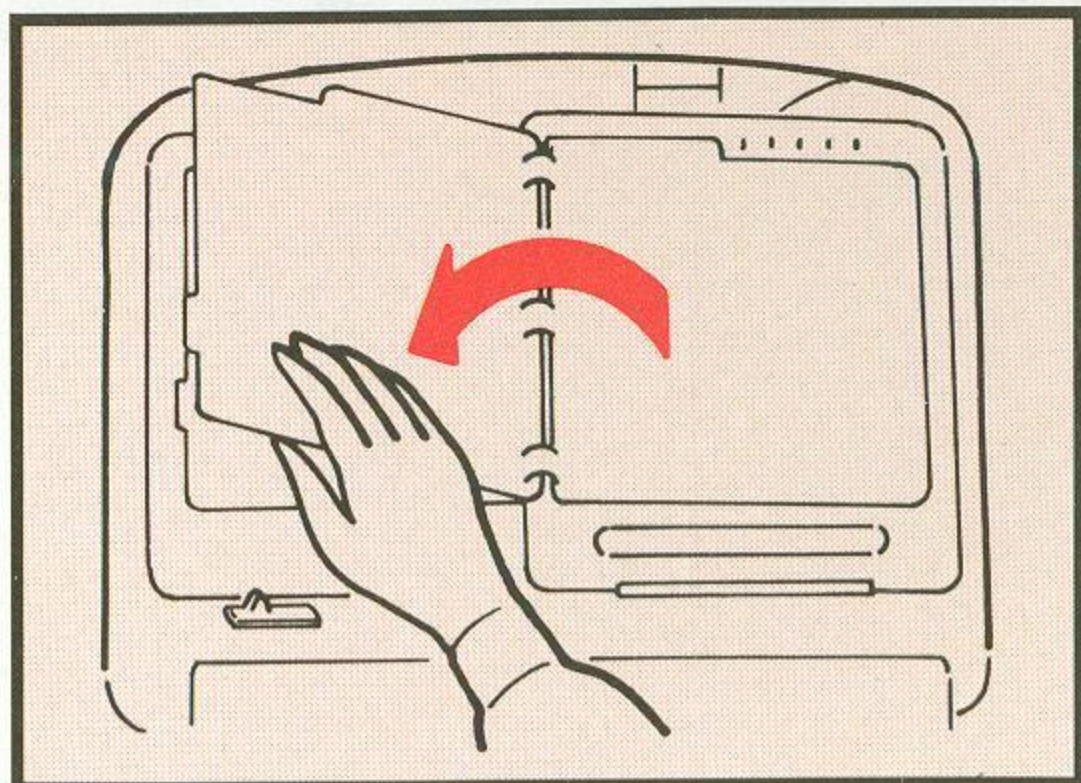

**4** ページをめくると絵が変わり、いよいよピコ絵本ソフトの遊びがはじまります。

# ゲームから通常の画面に戻るには・・・?

この絵本ソフトは、各ページに**絵本と画面の連動遊び**がついています。  
連動遊びの途中でもとの画面に戻りたいときは、ほかのページにめくってから、もう一度そのページを開いてください。


絵本のページ	内 容
1	<p><b>うさぎちゃんのテレホンコール</b> たいせつなアドレス帳に、ジュースをこぼしてしまったうさぎちゃん。みんなのひみつ番号が消えてしまいました。どうするのかな？</p>
2	<p><b>ちびうさちゃんのバースデイパーティー</b> 今日は、ちびうさちゃんのお誕生日です。ケーキをきれいにデコレーションして、みんなでお祝いしてあげましょう。</p>
3	<p><b>たいけつ！セーラールーレット</b> たいへん！ちびうさちゃんたちがダイモーンに捕まってしまいました。駆けつけたセーラーチーム。助けに行くのは誰？</p>
4	<p><b>ちからをあわせてけっせんよ！</b> ついにカオリナイトたちを追いつめたセーラー戦士。さあ！決戦がはじまります。戦士たちは強敵を倒せるでしょうか？</p>
5	<p><b>セーラーコーディネートション！</b> 今日はどのお洋服を着ようかな？セーラー戦士たちが迷っています。好きな戦士を選んで、おしゃれさせてあげましょう。</p>



たいせつなアドレス帳に、ジュースを  
こぼしてしまっちようたうさぎちゃん。みんなの  
ひみつ番号が消えてしまいました。  
ばんごう き  
どうするのかな？

おはなし

1

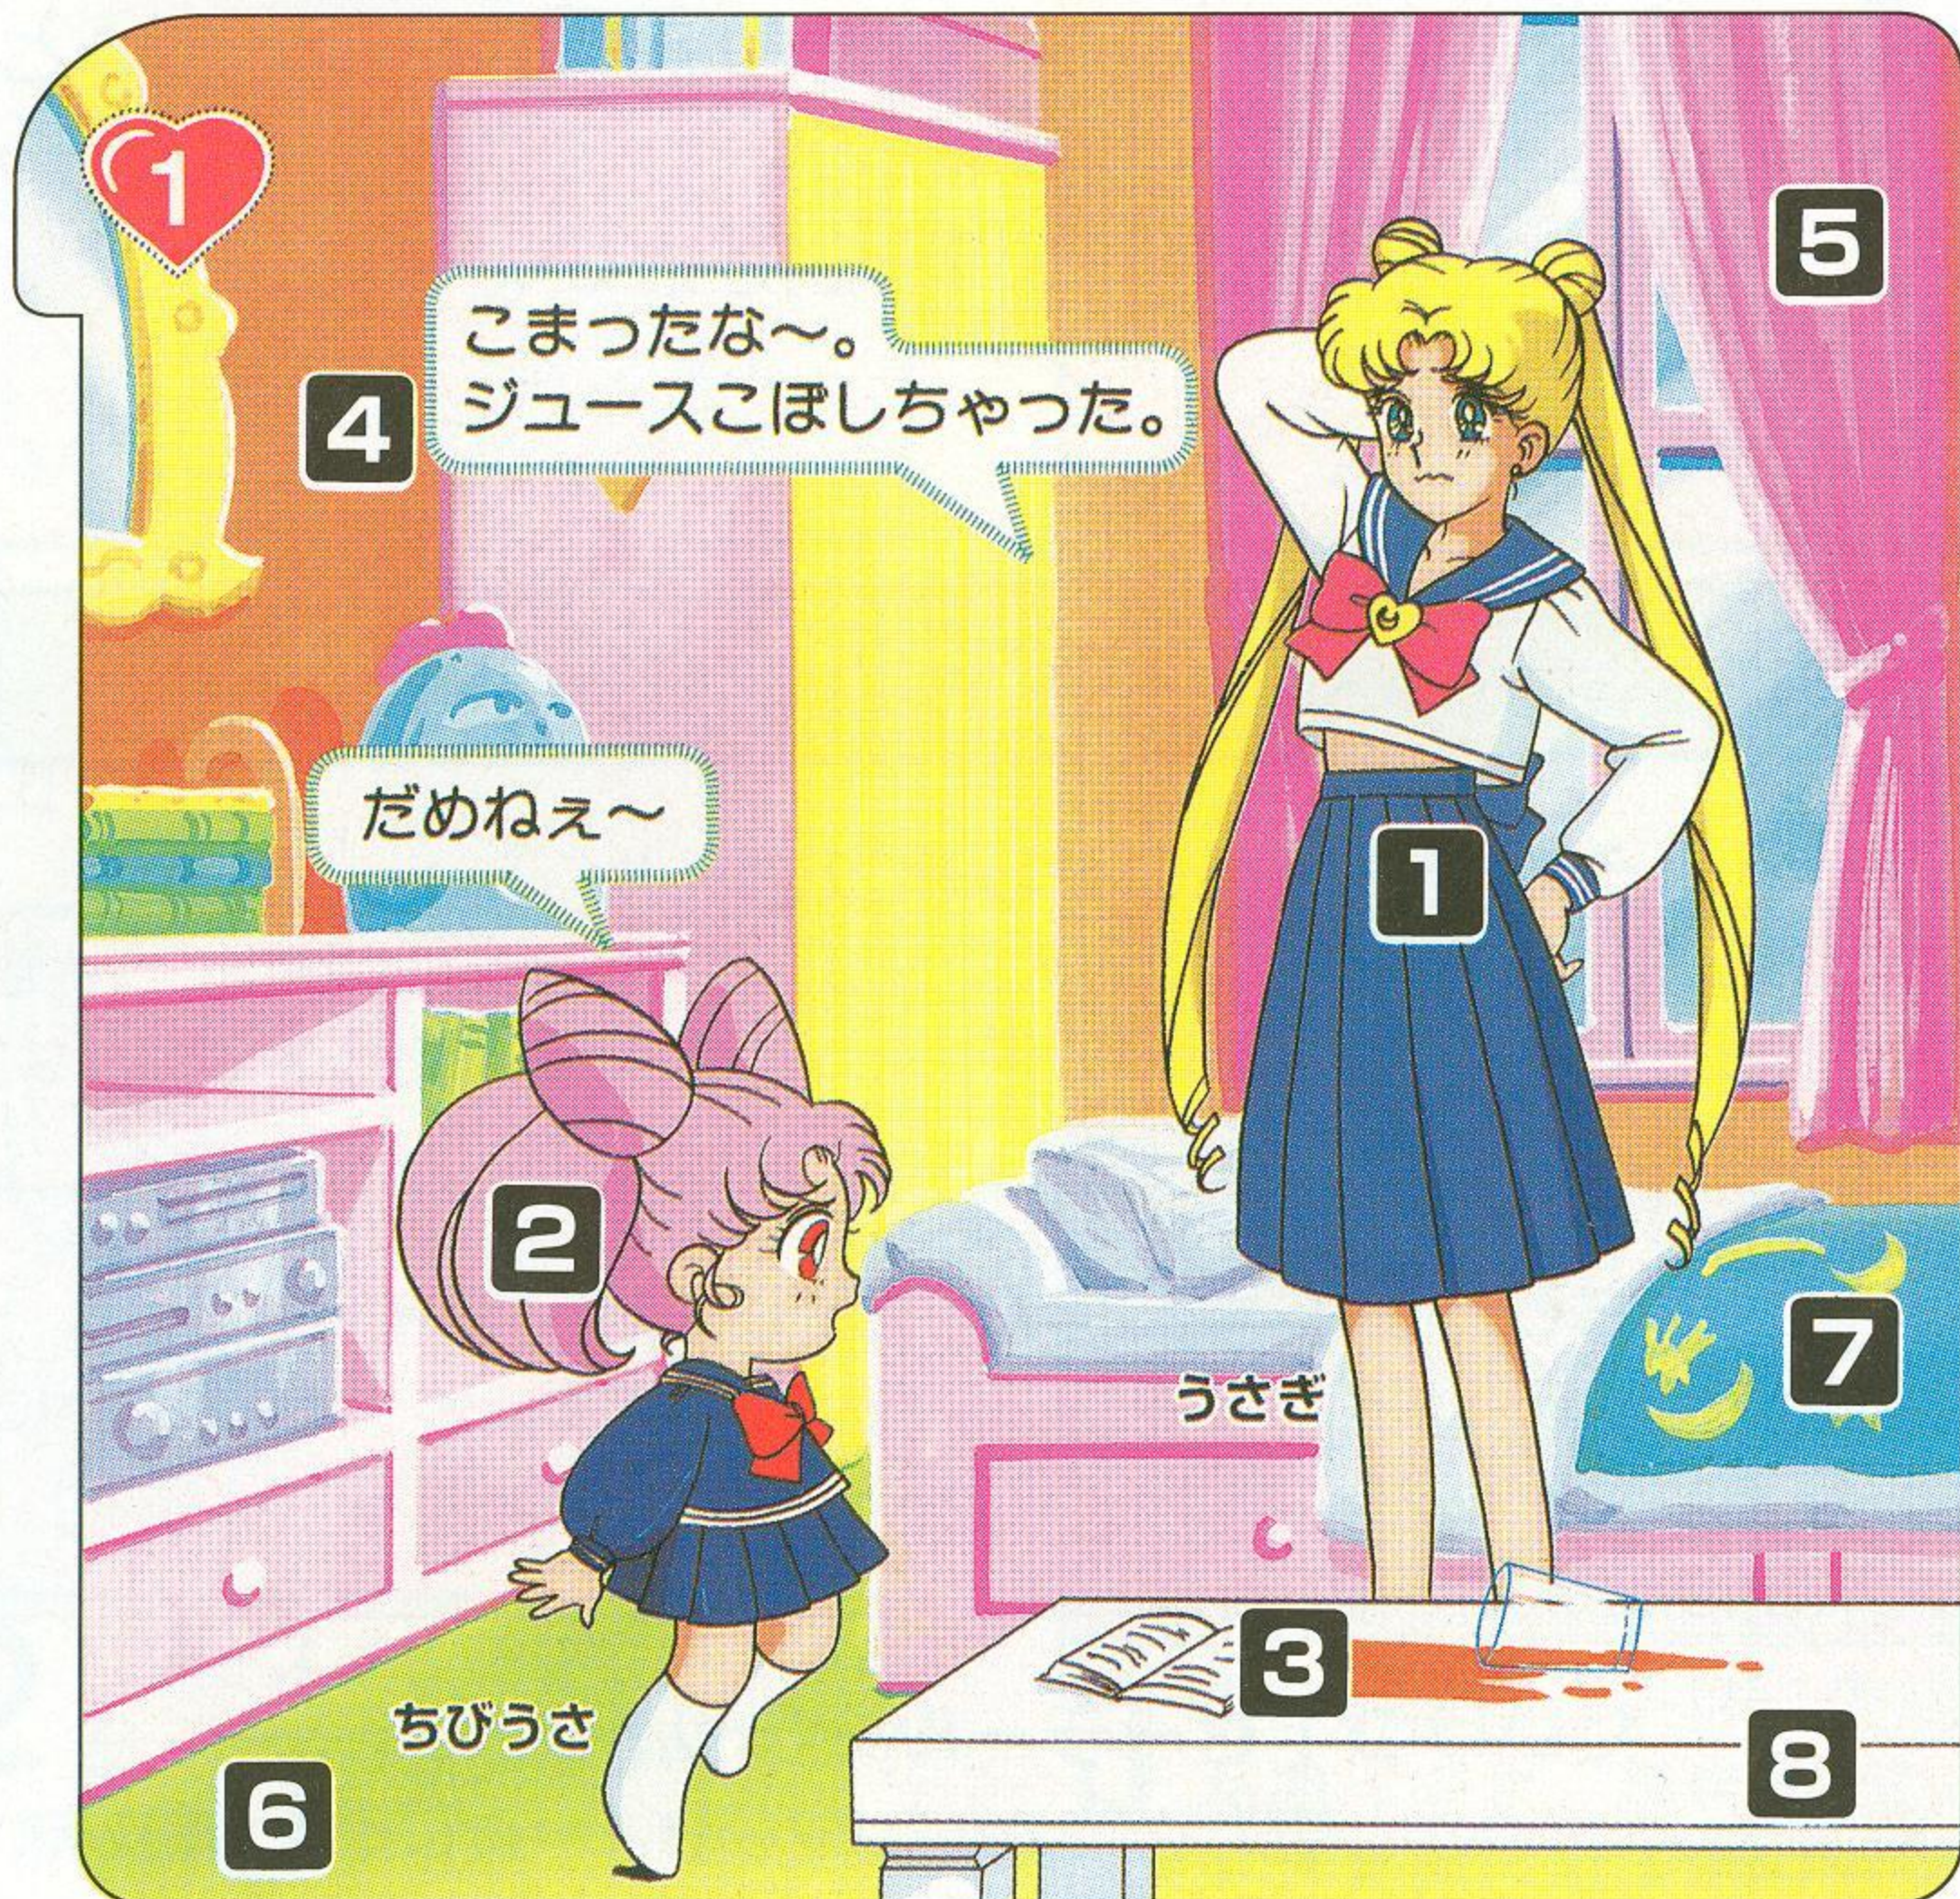

この  
ページの  
遊び方

うさぎちゃんのテレホンコール

●消えてしまったひみつ番号。  
あなたの力で正しい番号を見つけてあげ  
てください。

[ゲームのすすめ方] ①アドレス帳にタ  
ッチしてゲームスタートです。②消えて  
いる数字を考えながら、プッシュボタン  
でひみつ番号(3ケタ)を押してください。

# ここをタッチペンでさわってね!


- 1** うさぎちゃん   **2** ちびうさちゃん   **3** アドレス帳   **4** かべ  
**5** カーテン   **6** カーペット   **7** ベッドカバー   **8** テーブル  
**9** プッシュボタン 『**45678** はタッチすると色が変わるの。うさぎちゃんのお部屋の色をすてきにコーディネートしてね。』


たいへん! ひみつばんごうがみえなくなっちゃった!  
 のこったばんごうをたよりに、さがしてみよう。

 3 8 レイ	 4 6 あみ	 2 6 まこと	 2 みなこ
 3 0 なる	 4 5 セーラープルート	 5 7 まもる	

9	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9
	☆	0	♡


③正解すると、モニターに相手が現れます。④最初の画面に戻るには、絵本のプッシュボタン以外の部分をタッチします。  
**[ポイント]** モニターに相手がぼんやり現れた時は、選んだ数字が正解とひとつ違い。がんばってね!

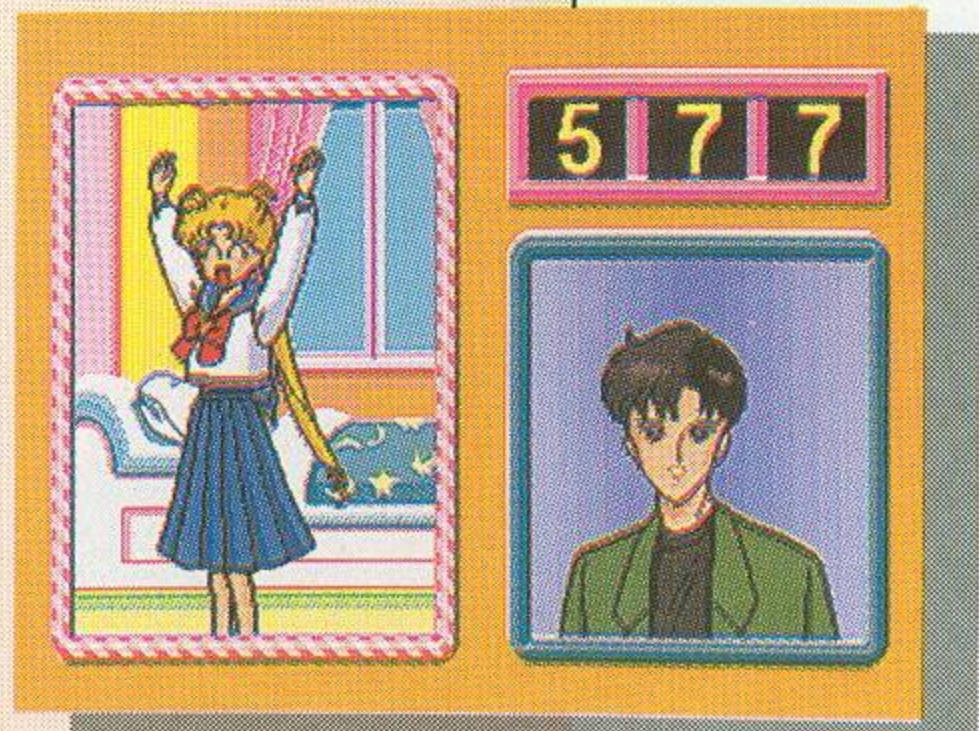

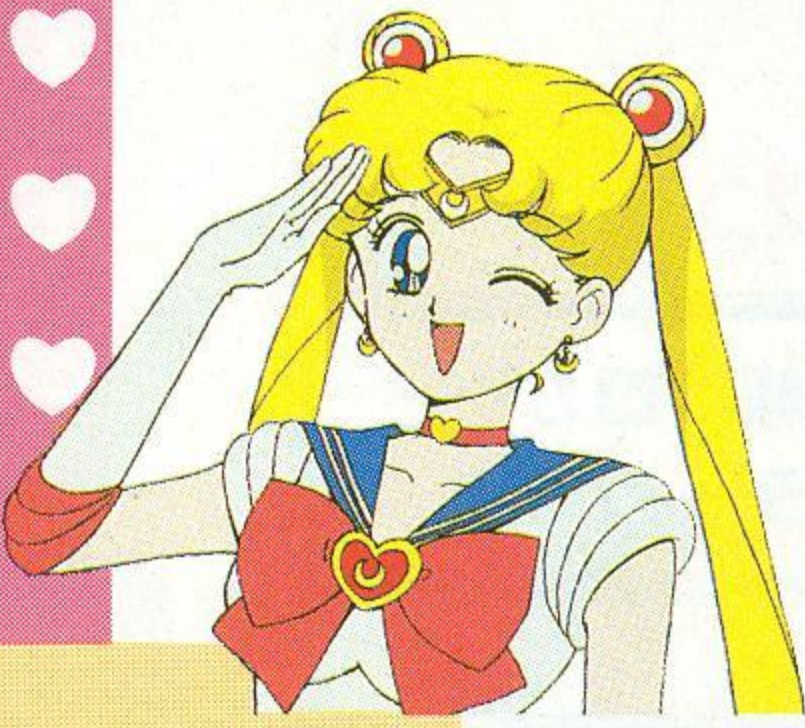

きょう たんじょうび  
 今日は、ちびうさちゃんのお誕生日です。  
 ケーキをきれいにデコレーションして、  
 みんなでおいわいしてあげましょう。

おはなし

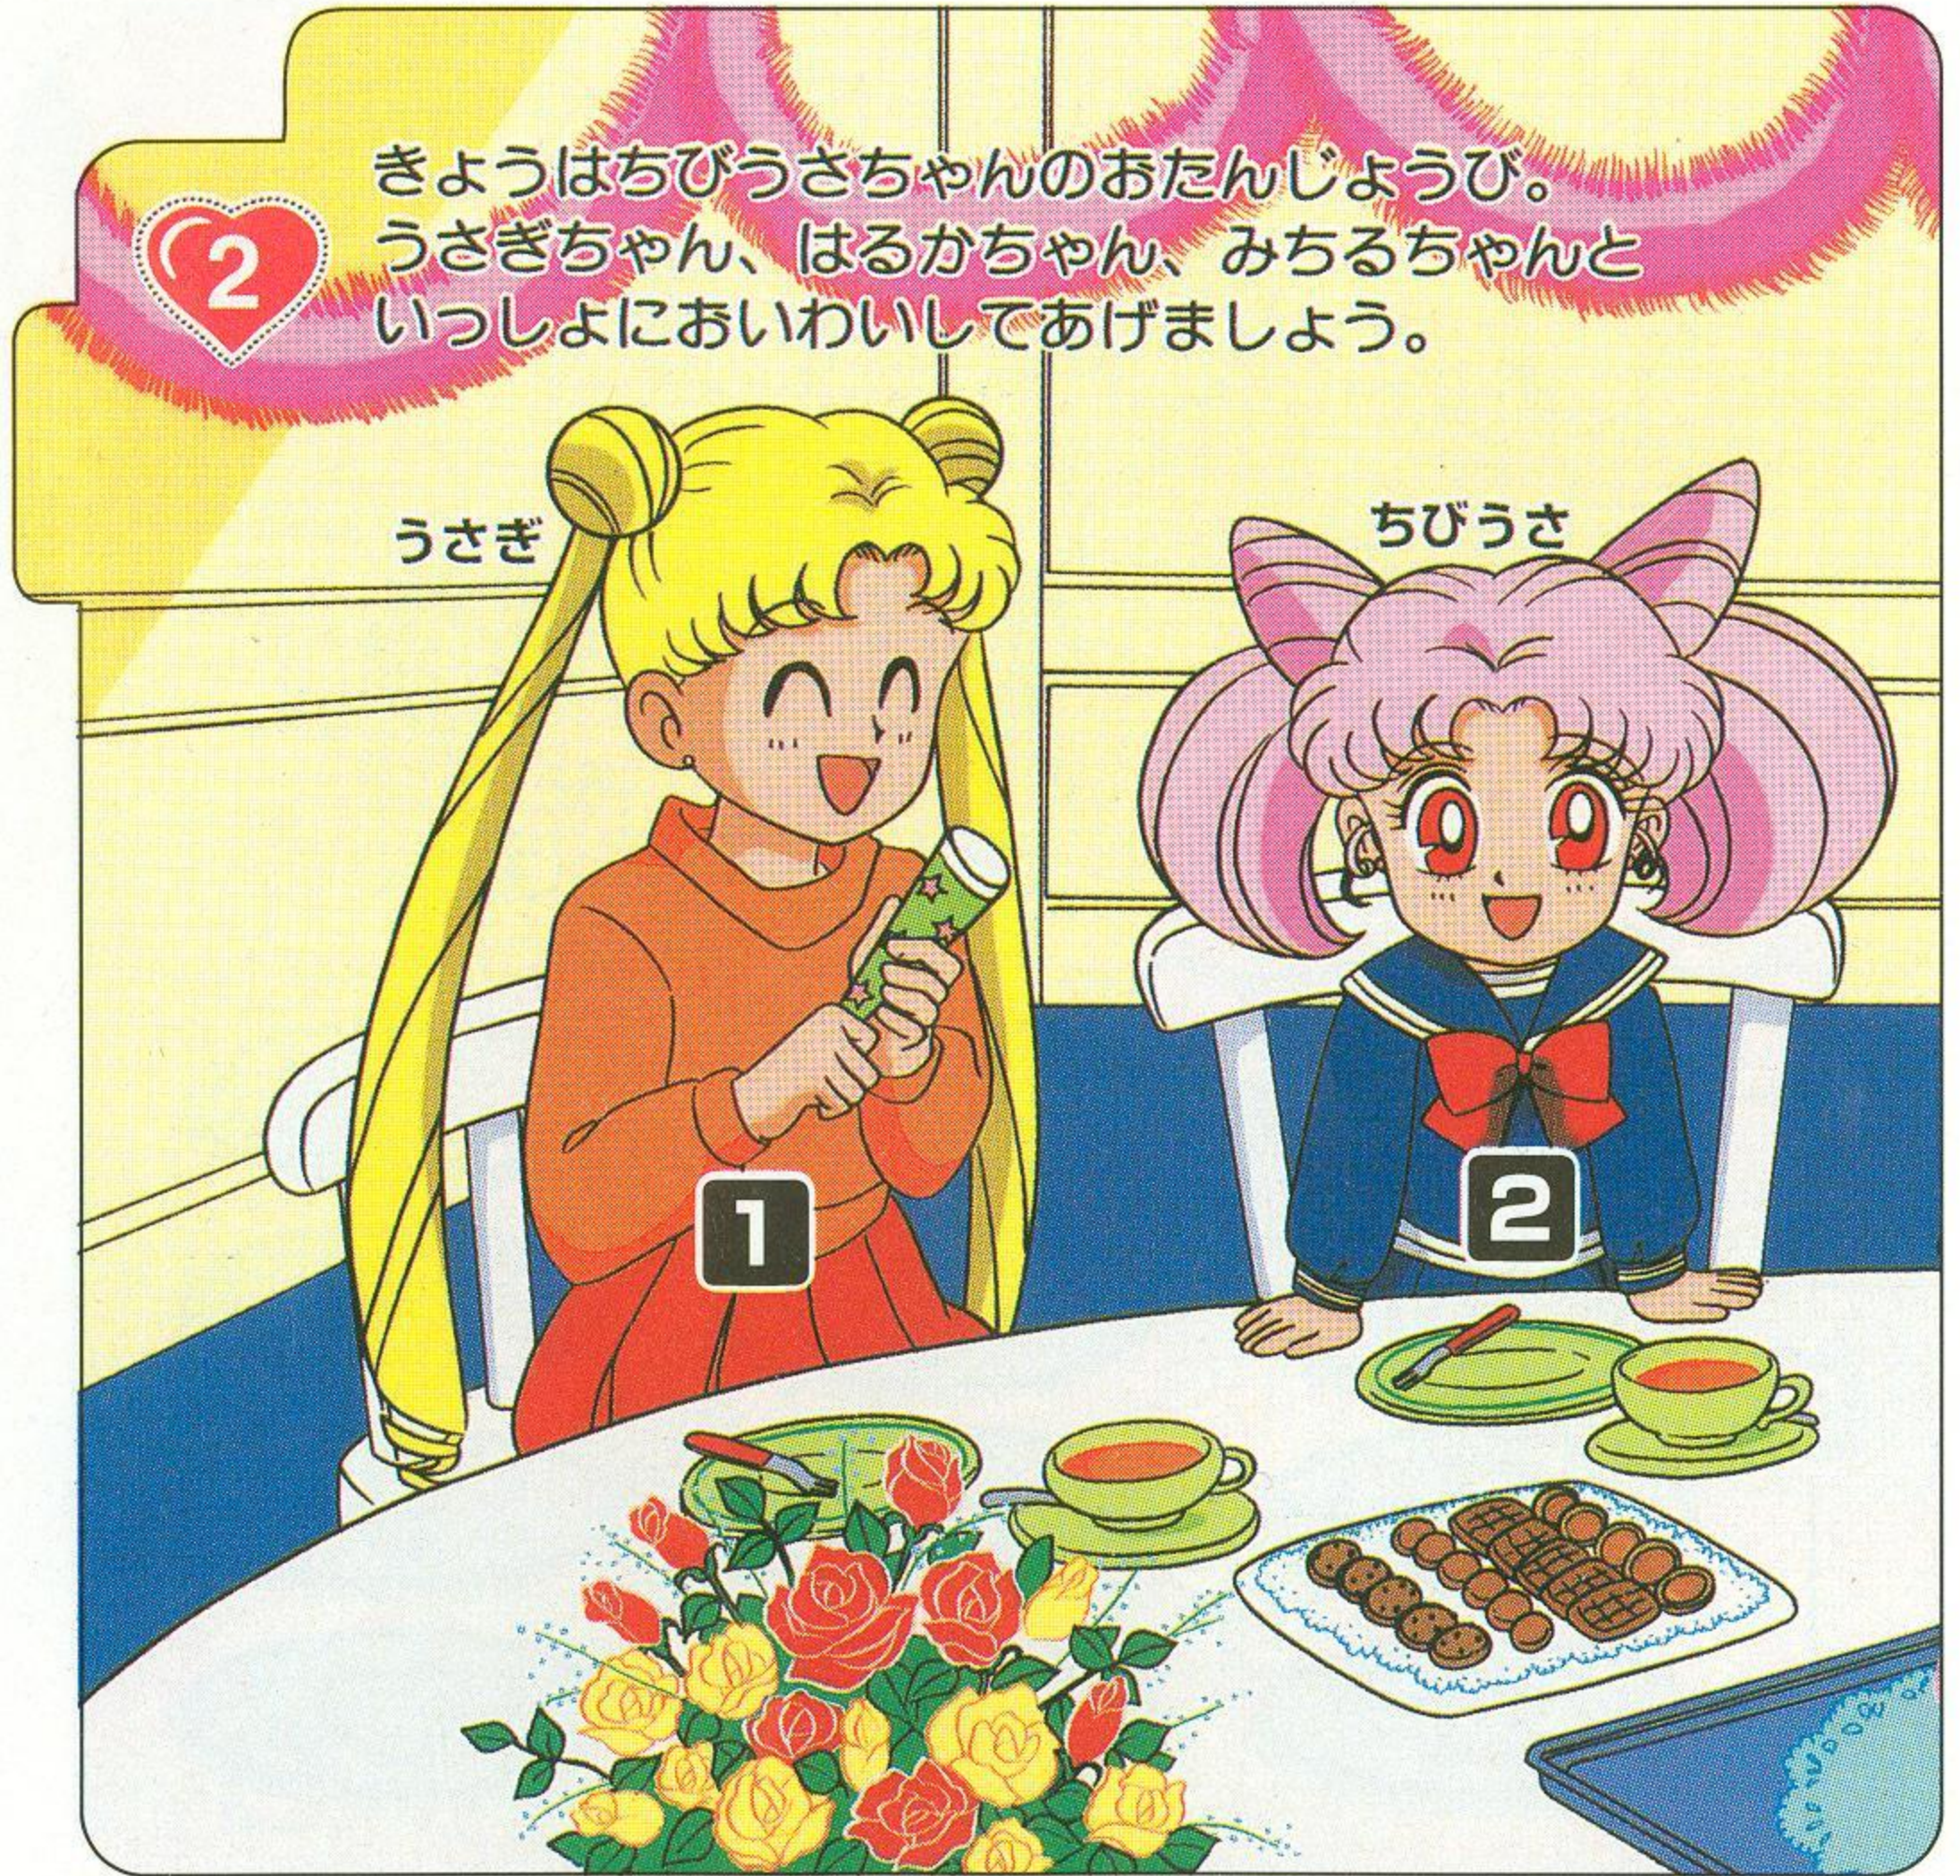


この  
 ページの  
 遊び方

ちびうさちゃんのバースデイパ  
 ●お誕生日を迎えたちびうさちゃんのために、ケーキを作ってあげてください。  
 [ゲームのすすめ方] ①ケーキにタッチしてデコレーション画面へ。②ケーキの点滅部分に、デコレーションしたいものを🕒ボタンで選びましょう。③🔴ボタンで決定です。④デコレーションが終わる



ここをタッチペンでさわってね！


- ① うさぎちゃん ② ちびうさちゃん ③ ルナPボール  
④ はるかちゃん ⑤ みちるちゃん ⑥ ケーキ

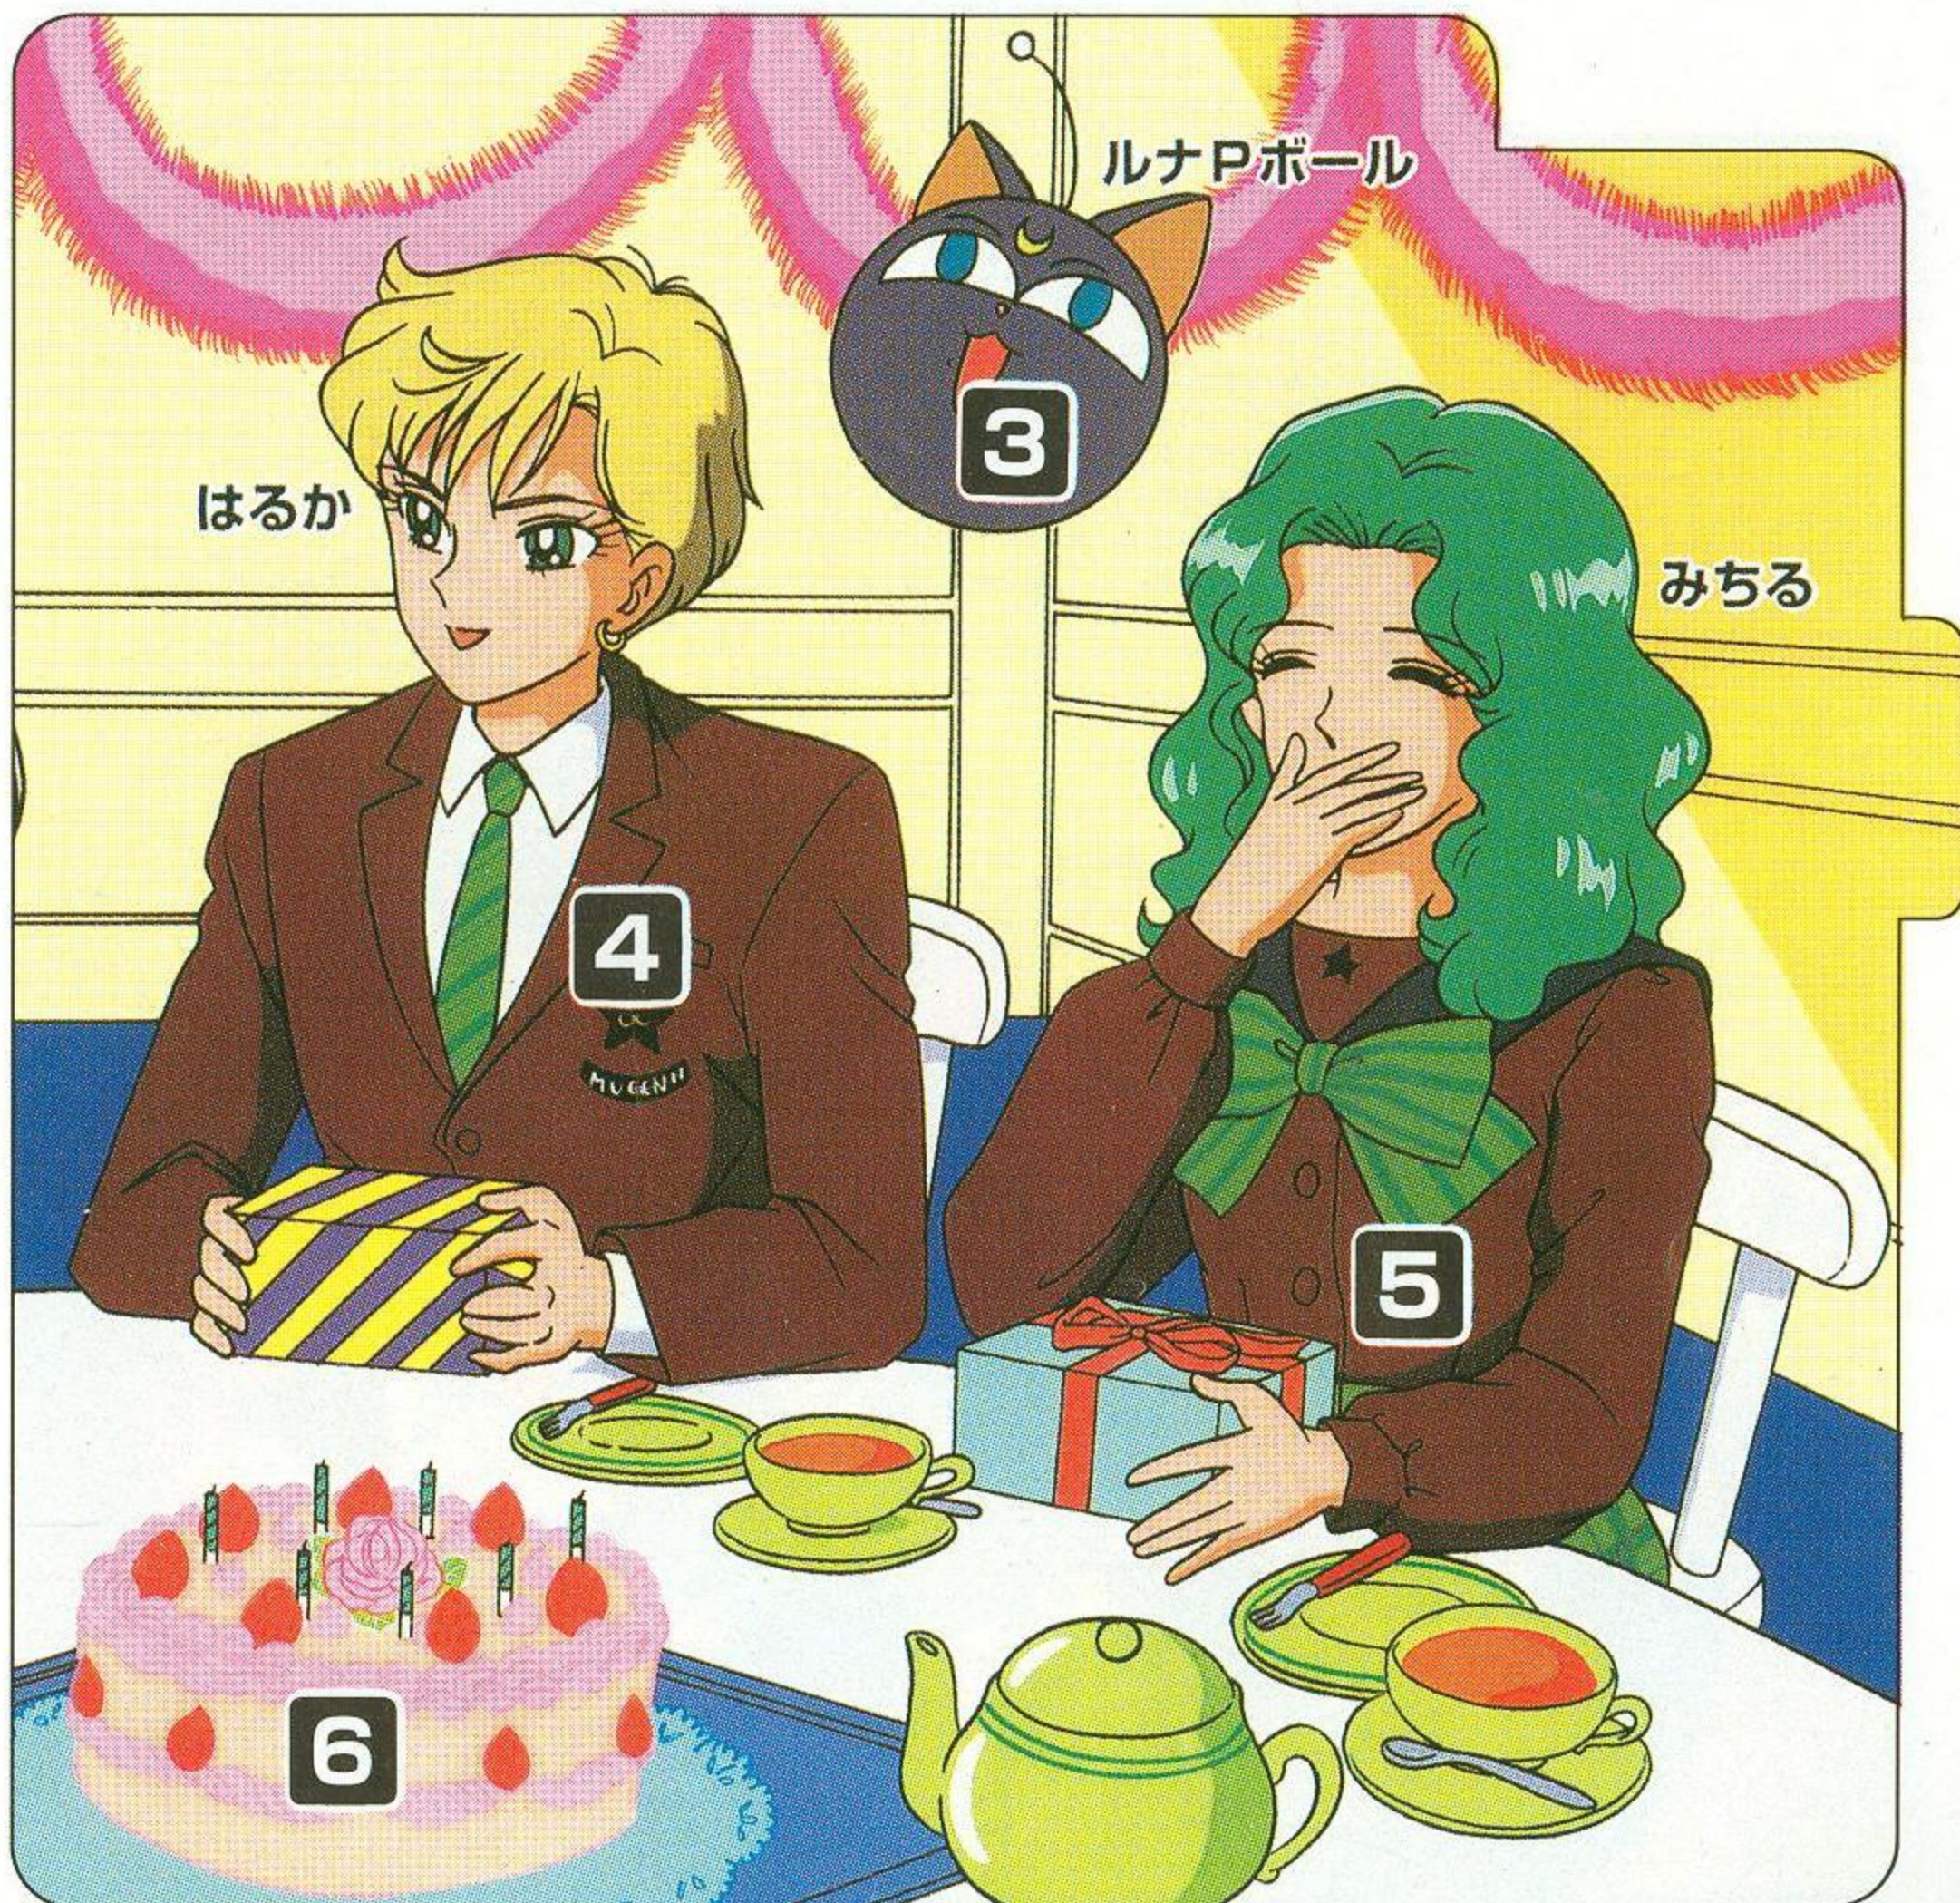

## ーティー

と、ケーキを囲んで、バースデーパーティーが始まります。

**【ポイント】** ケーキの色は、🟡ボタンで  
かえられるのよ。よく選んでおいしそう  
なケーキを作ってね。

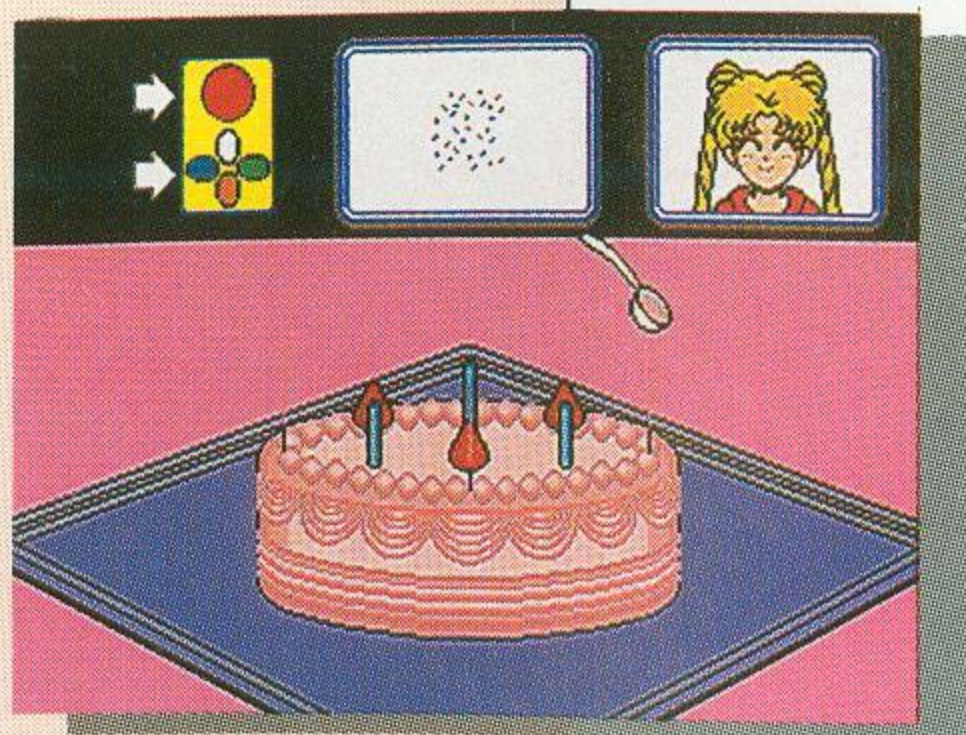



たいへん！ちびうさちゃんたちがダイモーンに  
つか捕まってしまいました。  
か駆けつけたセーラーチーム。  
たす助けに行くのは誰？

おはなし



セーラーチームぜんいんしゅうごう！  
 だれがたすけにきてくれるかな？

セーラーマーキュリー

セーラームーン



この  
 ページの  
 遊び方

たいけつ！セーラールーレット

●ちびうさちゃんたちがダイモーンに捕まってしまいました。セーラールーレットで敵を倒し、ちびうさちゃんたちを助けましょう！

[ゲームのすすめ方] ①戦わせたい戦士にタッチしてゲーム開始。②ルーレットが選んだ戦士の守護星で止まるように、


# ここをタッチペンでさわってね!


- ①セーラーマーキュリー ②セーラームーン
- ③セーラーマーズ ④セーラージュピター
- ⑤セーラーヴィーナス



● ボタンを押してください。③ピッタリ合えば、戦士登場です。④うまく合うまで何度でもチャレンジできます。

**[ポイント]** ルーレットは、選んだ戦士の守護星だけキラキラ光っています。うまく止めてね。

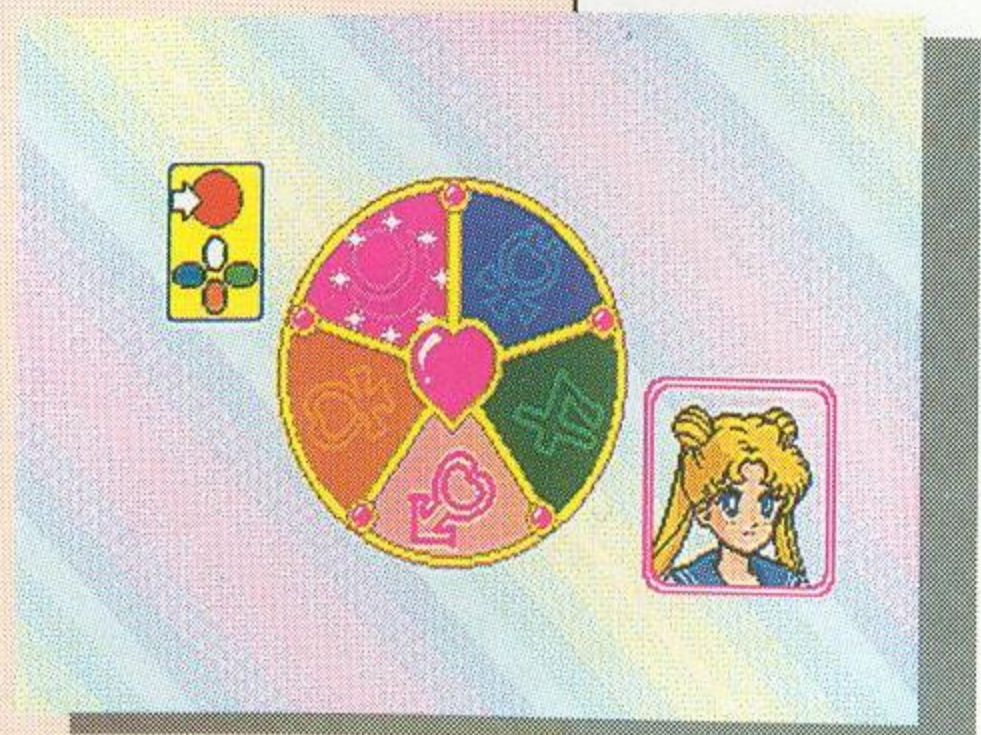

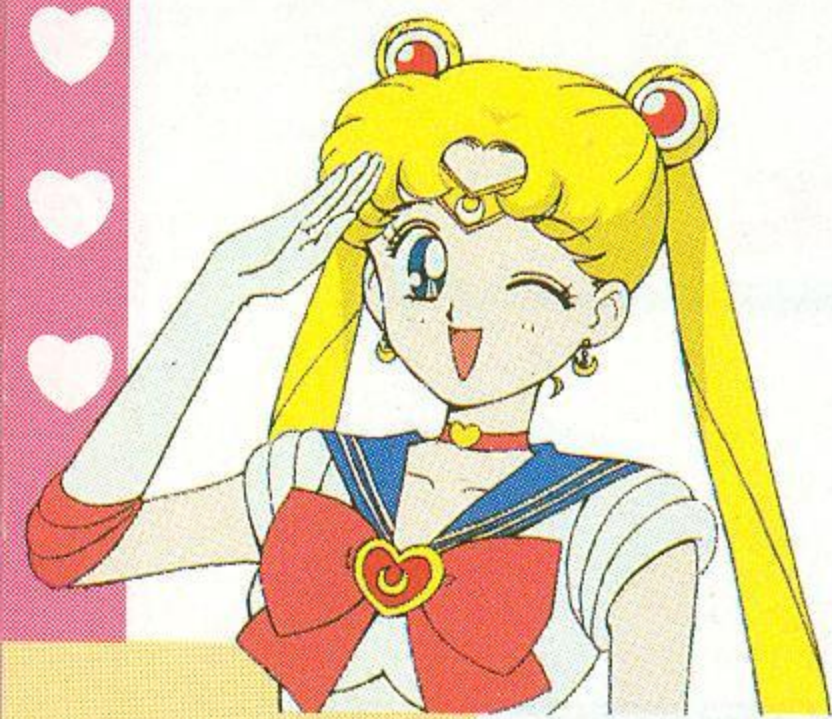

ついにカオリナイトたちを


お せんし 追いつめたセーラー戦士。

さあ！ けっせん 決戦が始まります。

せんし 戦士たちは きょうてき 強敵を たお 倒せるでしょうか。

おはなし

4

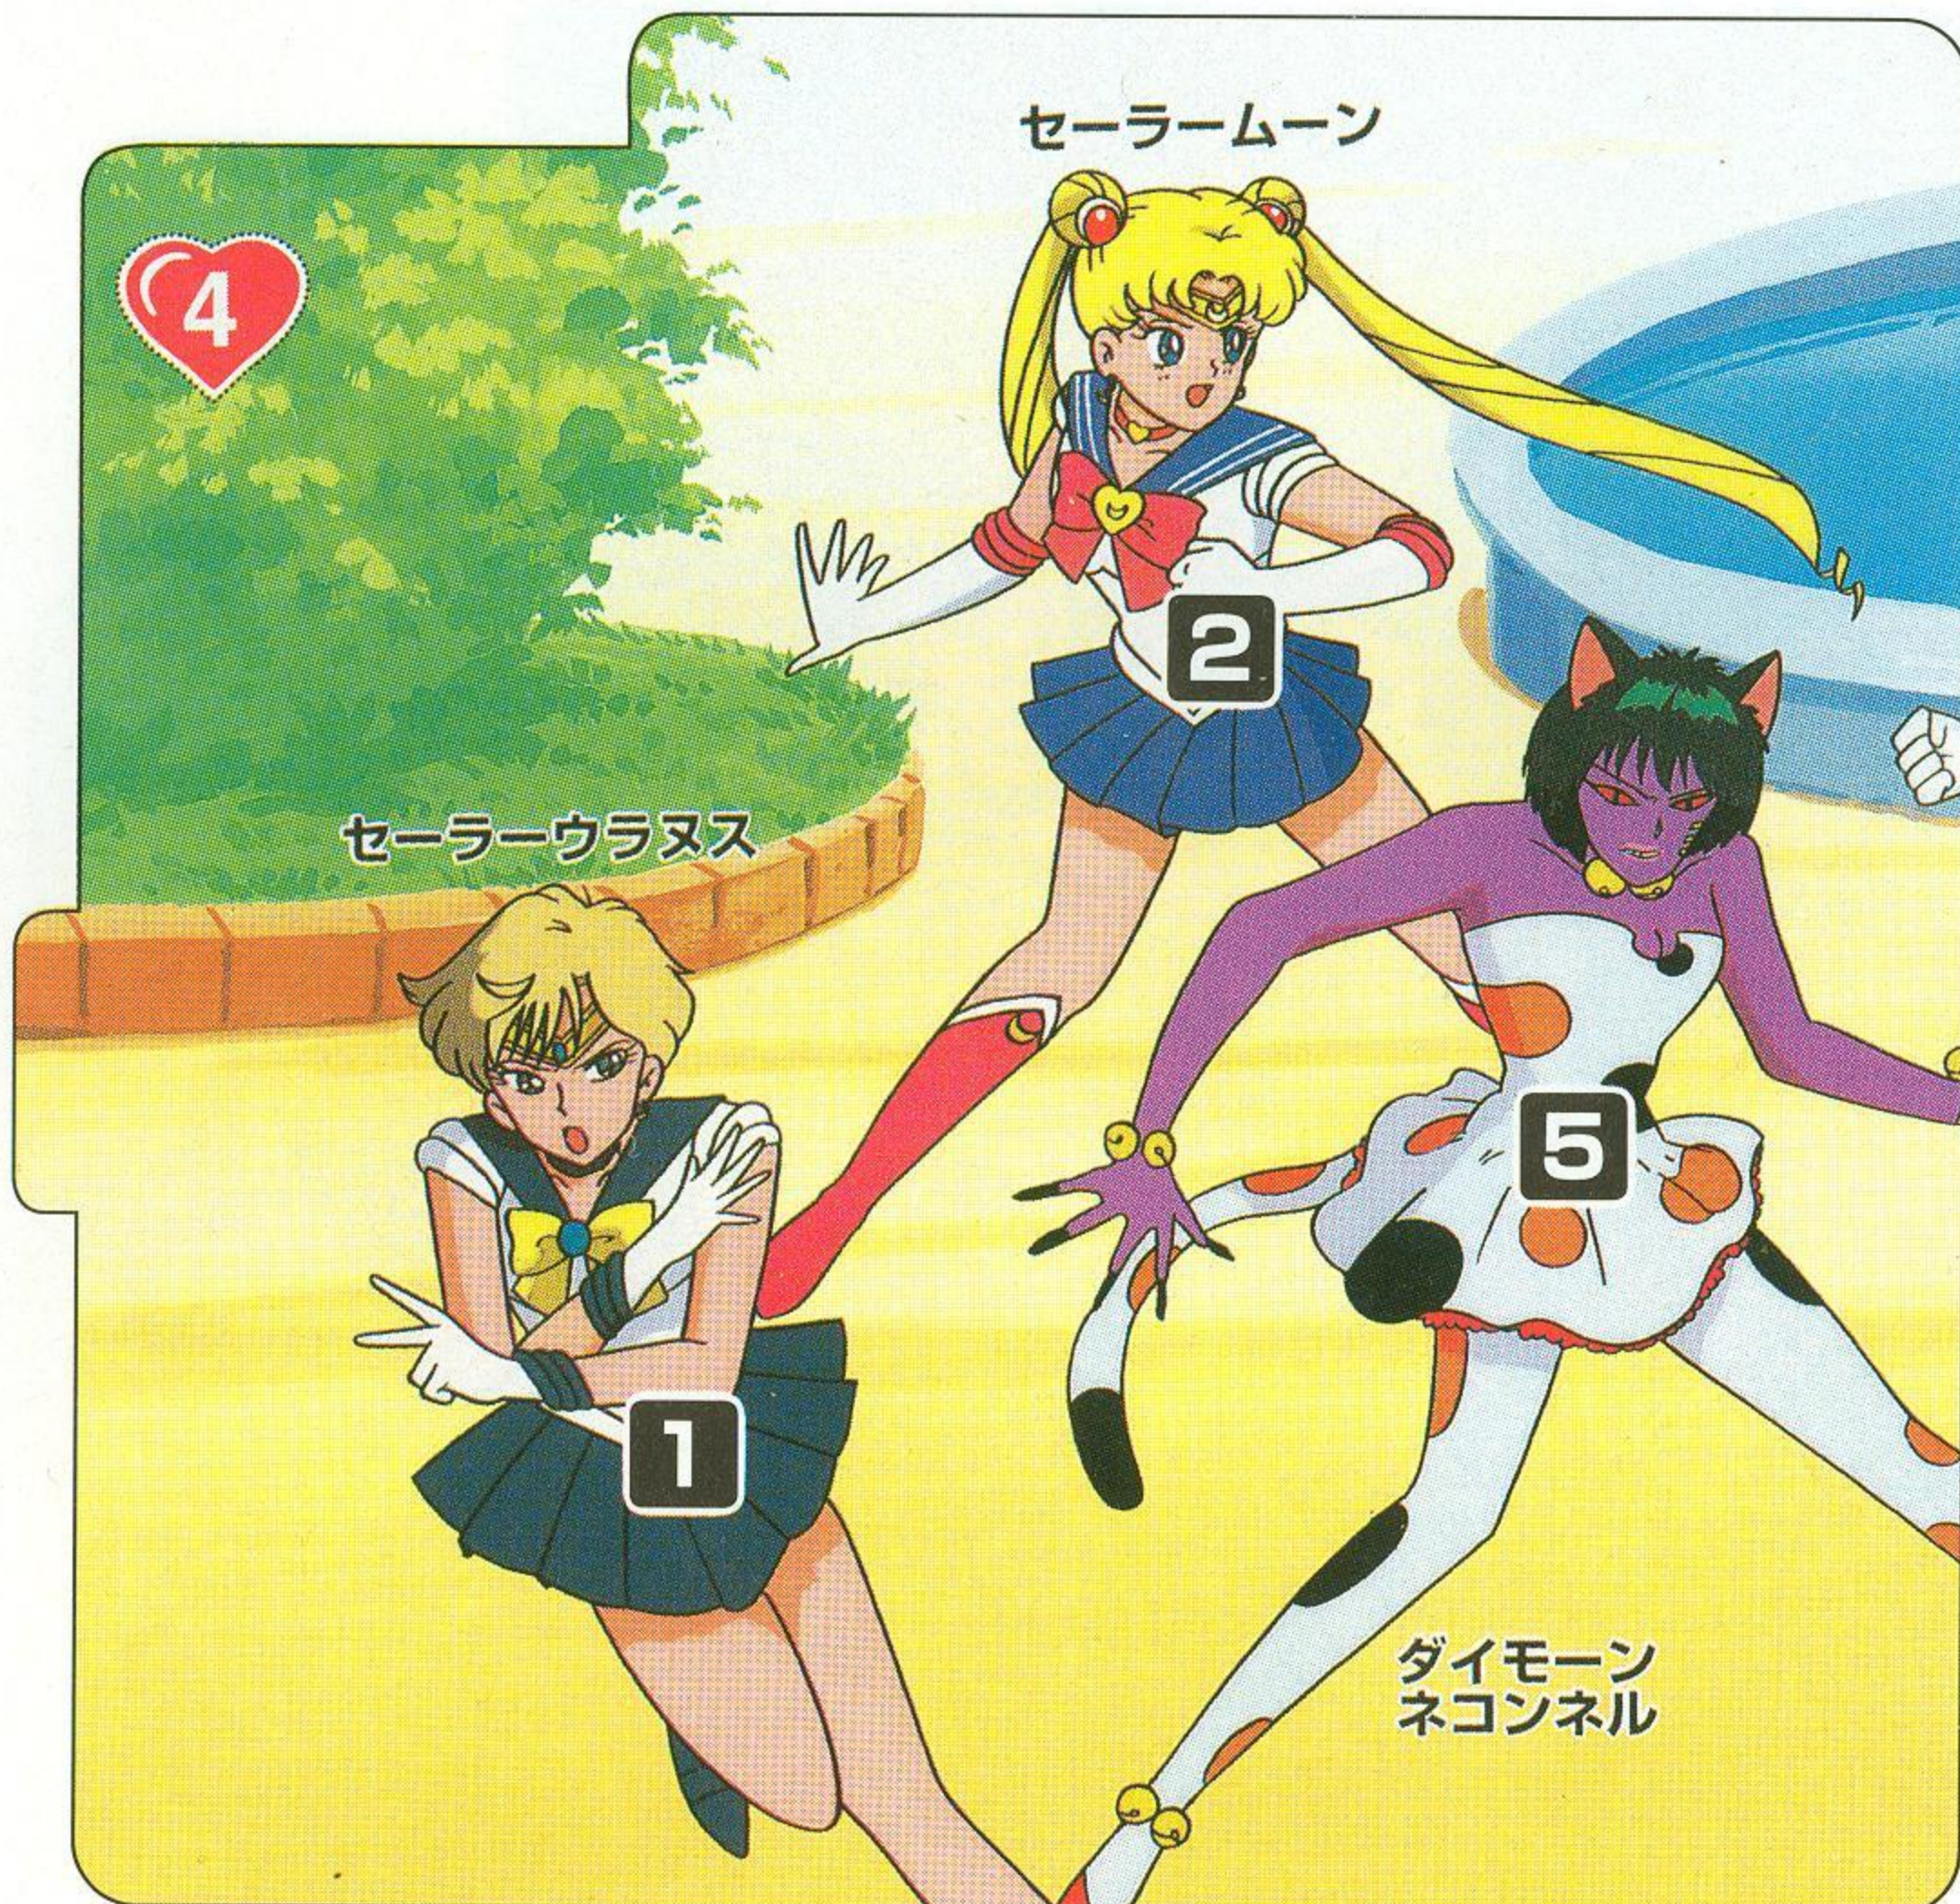

この  
ページの  
遊び方


ちからをあわせてけっせんよ！

●セーラームーンと力を合わせて、ダイモン ネコンネルを倒してください。

[ゲームのすすめ方] ①セーラームーンにタッチすると戦闘開始。②ダイモンに近づいたら、●ボタンを押してください。敵をロッドで攻撃します。③攻撃が3回当たるとセーラームーンの勝ちです。

## ここをタッチペンでさわってね!

- ① セーラーウラヌス ② セーラームーン
- ③ セーラーネプチューン ④ タキシードかめん
- ⑤ ダイモーン ネコンネル ⑥ カオリナイト

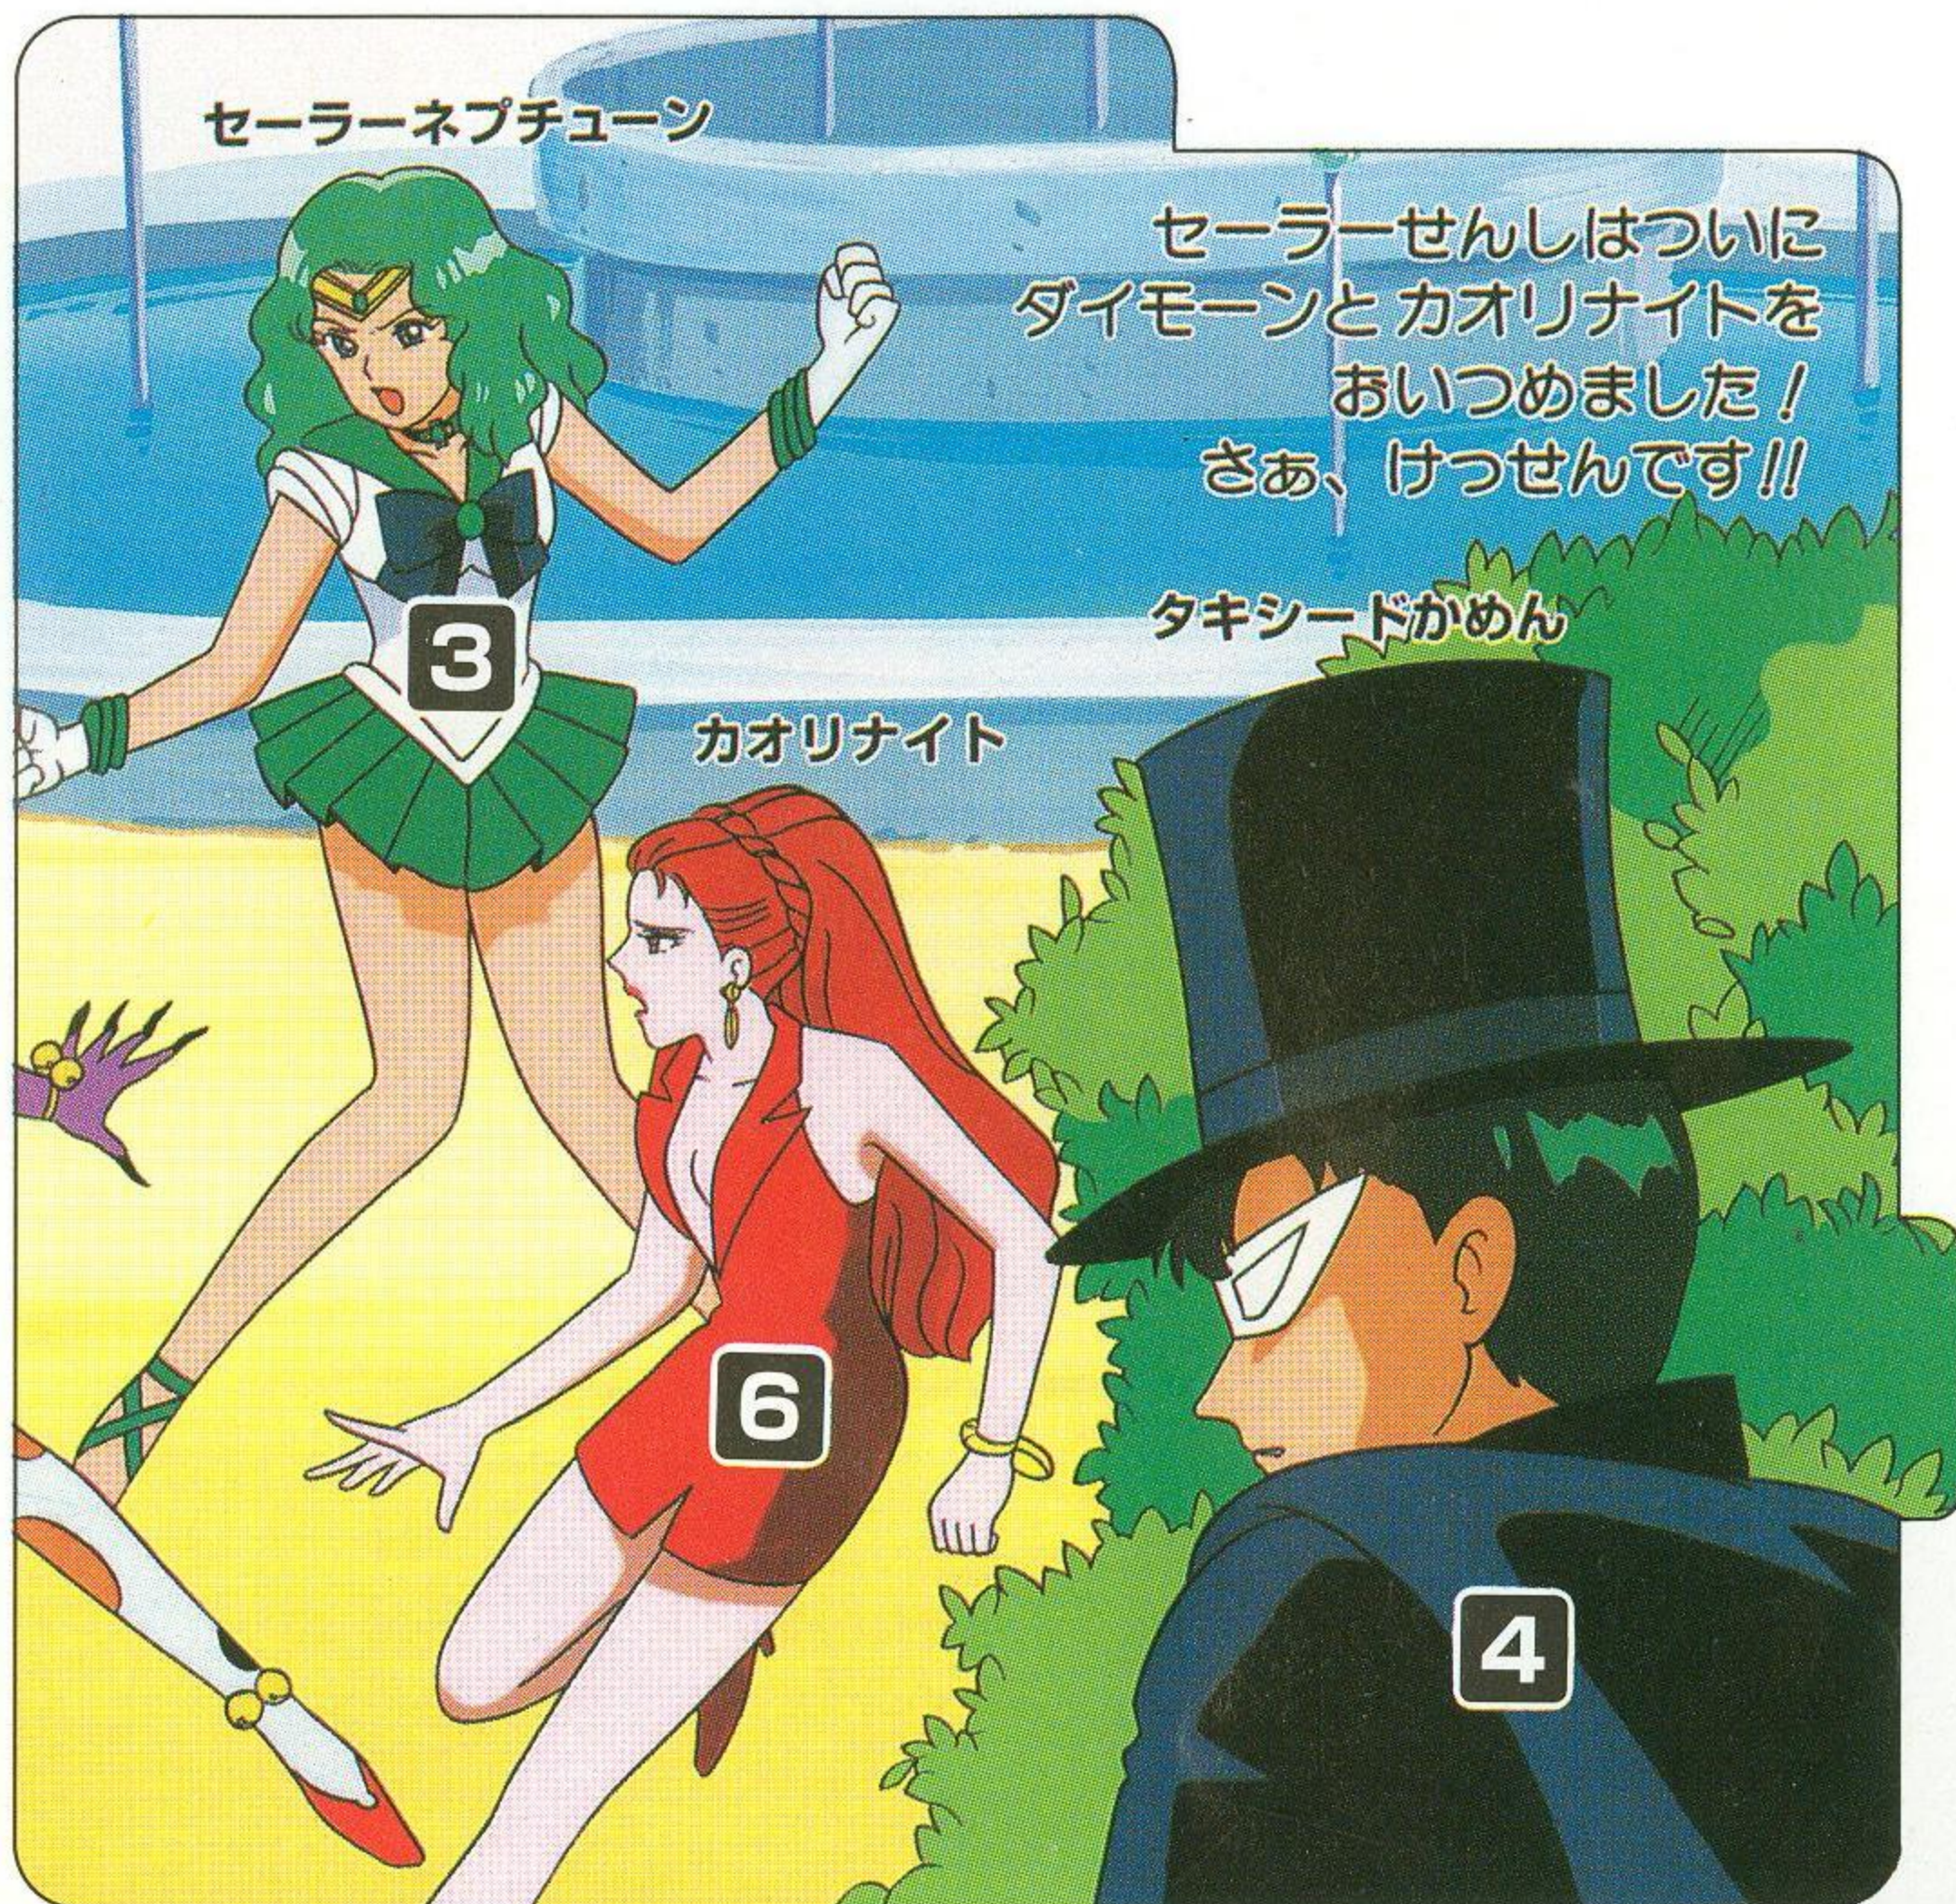

**【ポイント】** 画面上の●ボタンが点滅しているときに攻撃すると、うまく当たるわよ。タイミングをのがすと、ダイモーンに攻撃されちゃうから気をつけてね。





きょう ようふく き  
 今日はお洋服を着ようかな？  
 せんし まよ  
 セーラー戦士たちが迷っています。  
 す せんし えら  
 好きな戦士を選んで、  
 おしゃれさせてあげましょう。

おはなし

5

セーラーコーディネート

5



1



セーラームーン

2



セーラーマーズ



ウェディングベール

ウェディングドレス



ボディドレス

ながてぶくろ

ハイヒール



パーティドレス



へんそうペン



ティアラ

タートルネック



ロングスカート

このページの遊び方

セーラーコーディネート！  
 ●お散歩？パーティー？戦士もいつもはふつうの女の子。平和な時をすてきなおしゃれで楽しみたいと思っています。かわいいお洋服を選んであげましょう。  
 [ゲームのすすめ方] ①まず着替えさせたい戦士にタッチ。②タッチペンでお洋服をチョイスすると、戦士のファッション

# ここをタッチペンでさわってね!

- ①セーラームーン ②セーラーマーズ
- ③セーラーマーキュリー ④セーラージュピター
- ⑤セーラーヴィーナス

おしゃれにへんしん!

好きなセーラーせんしとおようぶくをえらんでね!

3



セーラーマーキュリー

4



セーラージュピター

5




セーラーヴィーナス




ンがかわります。③お洋服の色は🟡ボタンで、背景の色とBGMは、🟡ボタンでセレクトしてね。④制服に戻したいときは、選んだ戦士にもう一度タッチしてください。

**[ポイント]** ティアラと変装ペンを身につけられるのはセーラームーンだけよ。

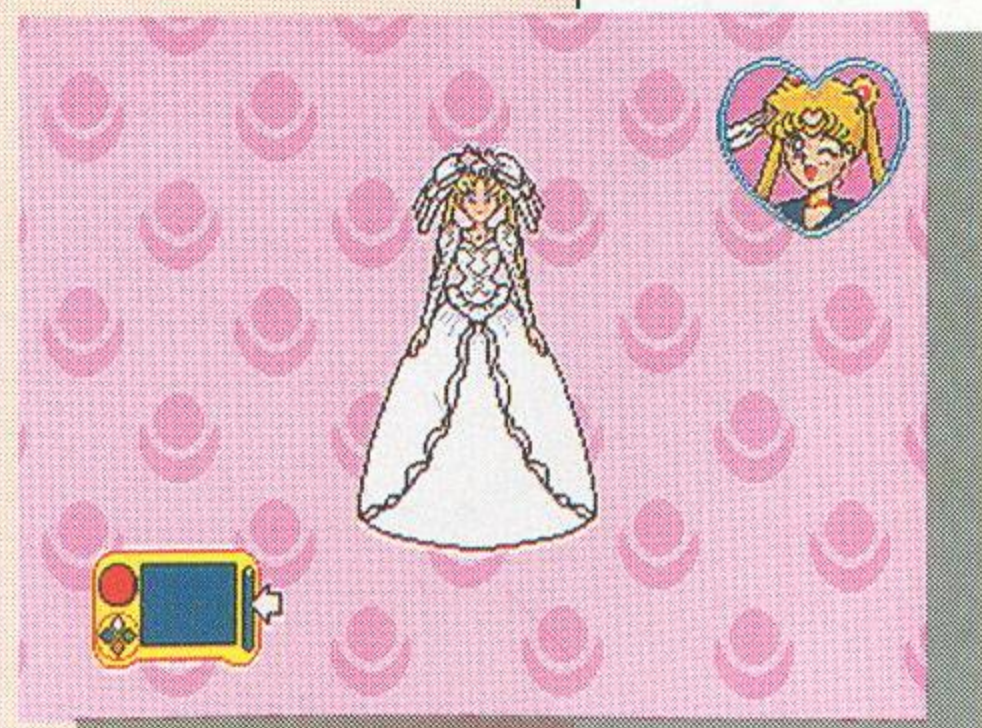

●電源のOFFをまず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体のパワースイッチをOFFにしておいてください。

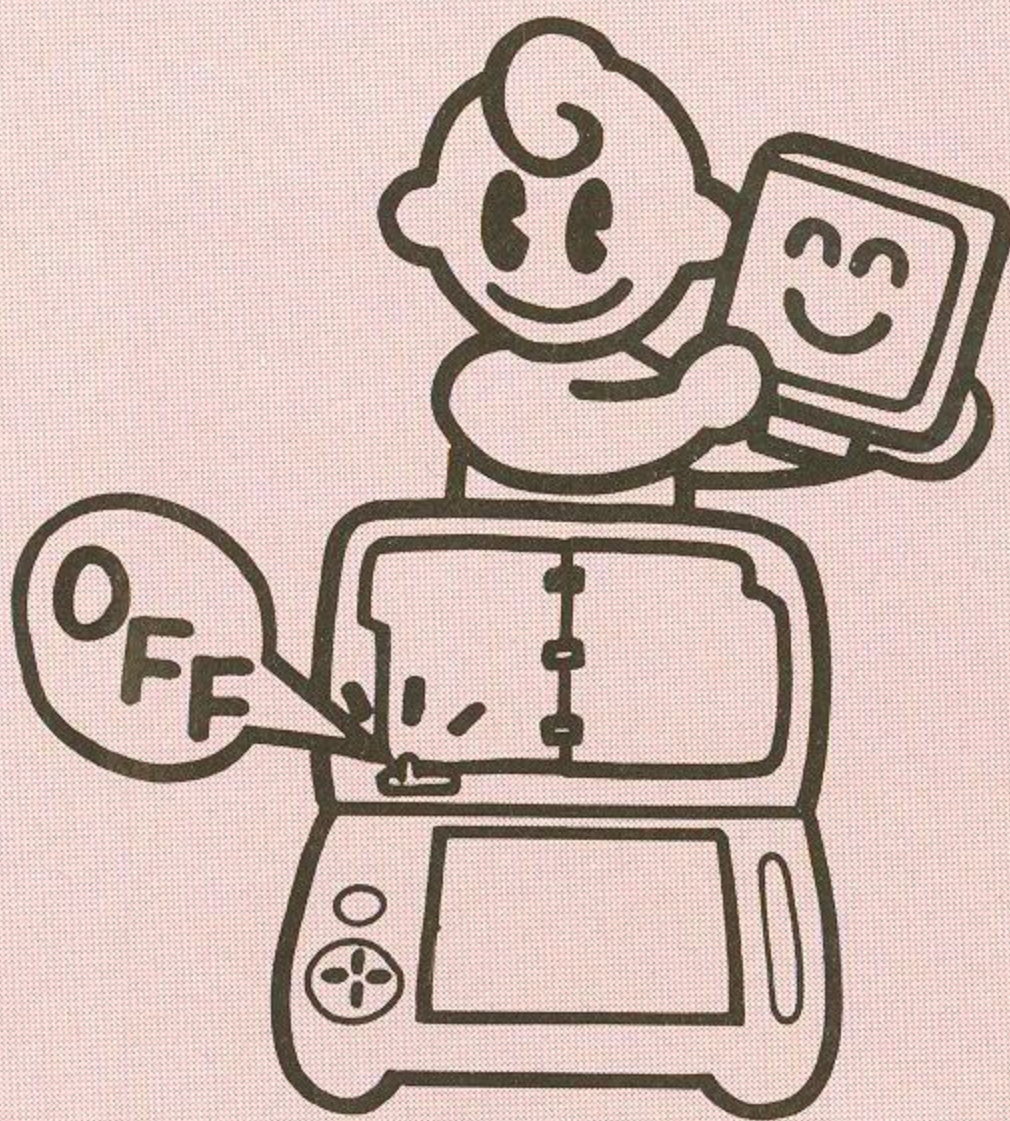


●絵本ソフトは精密機器！

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。




●端子部には触れないで！

絵本ソフトの端子に触れたり、水で濡らしたりすると、故障の原因になります。

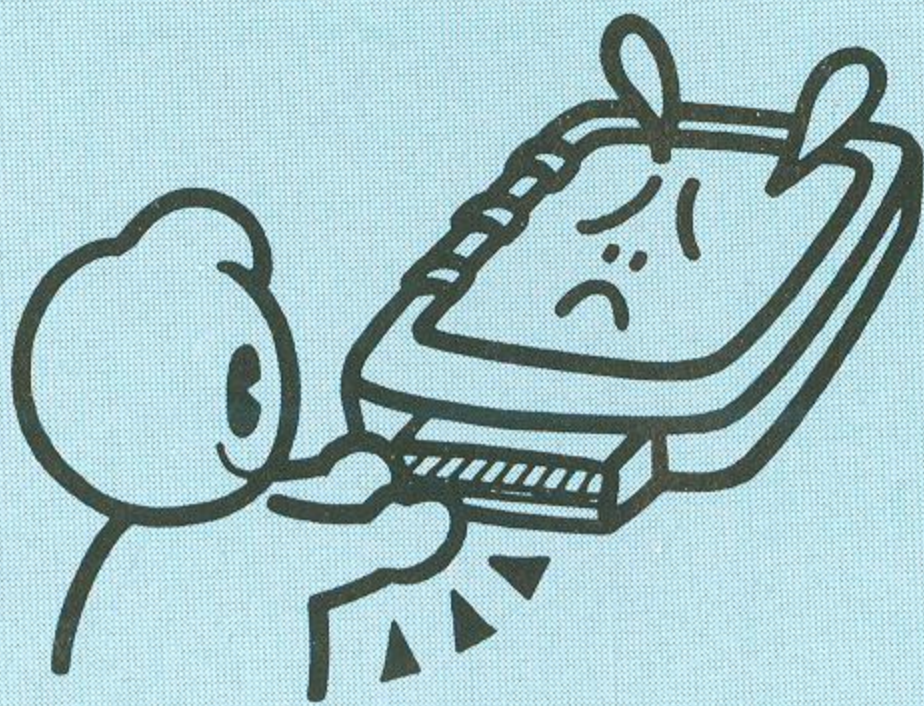

●保管場所に注意して！

絵本ソフトを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気の多いところを避けてください。

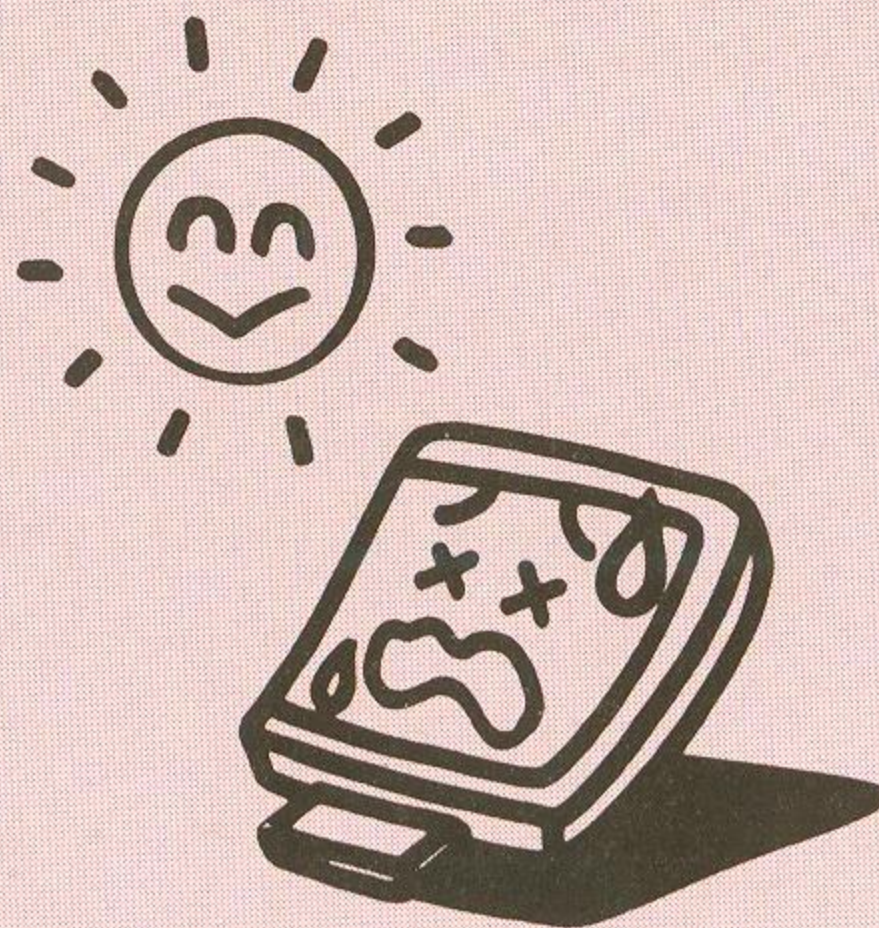




●薬品を使って拭かないで！

絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。



●絵本の扱いはていねいに！

絵本のページを折ったり、濡らしたりしないでください。また、お子様が絵本に落書きなどしないようにご注意ください。

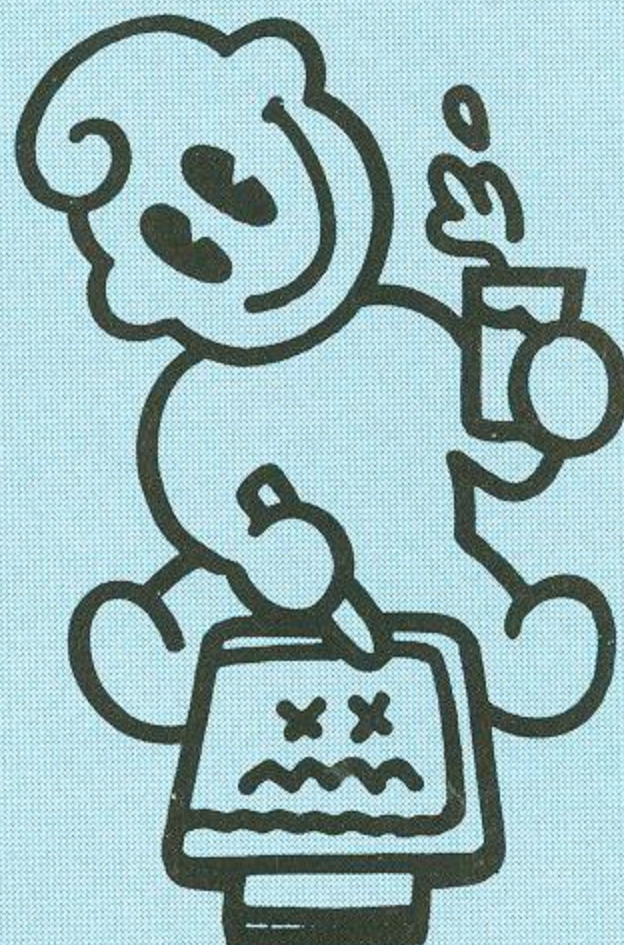


●絵本をはがさないで！

絵本の最後のページを台（カートリッジ）からはがさないようにしてください。



●ピコを楽しむときは…

ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。また、健康のために、1時間毎に10～20分の休憩を取り、疲れいるときや睡眠不足のときを避けてご使用ください。

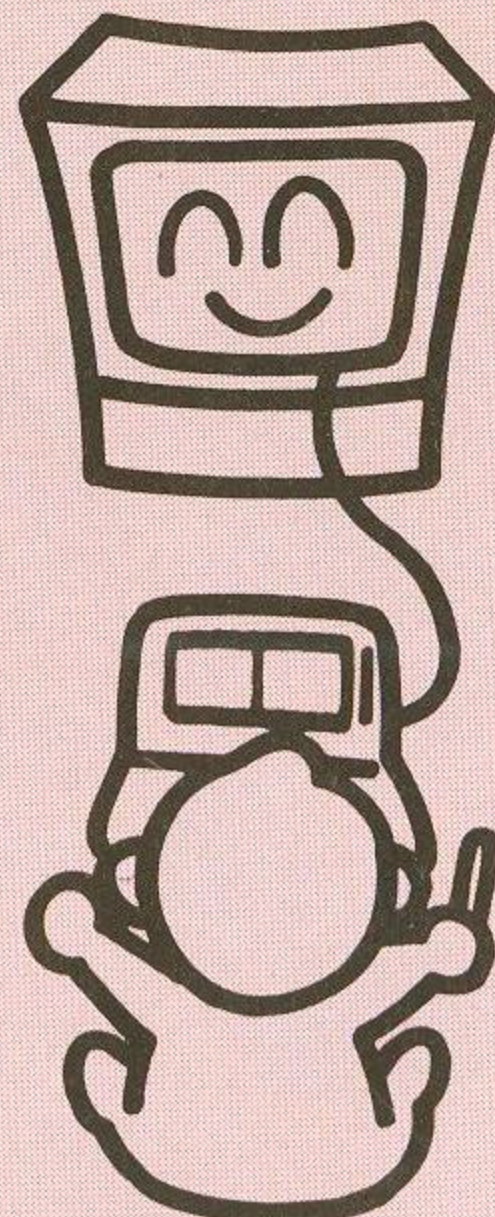

# 健康上のご注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面を見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師に相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

●ピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。





## おことわり

商品の企画、生産には万全の注意をはらっておりますが、ゲーム内容が非常に複雑なために、プログラム上、予期できない不都合が発見される場合がございます。万一、誤動作等を起こすような場合がございます。弊社まで御一報ください。

## お父さま・お母さま方へ（必ずお読みください）

このたびは、バンダイ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。品質管理には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、住所・氏名（保護者）・電話番号とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

## バンダイお客様相談センター

(関東) 東京都台東区駒形2-5-5 ☎ 111-81 ☎ **03-3847-6666**

(関西) 大阪市北区豊崎4-12-3 ☎ 531 ☎ **06-375-5050**

(中部) 名古屋市昭和区御器所3-2-5 ☎ 466 ☎ **052-872-0371**


●電話受付時間 月～金曜日(除く祝日)10時～16時

●電話番号はよく確かめて、おまちがえのないようにしてください。

キッズ コンピュータ ピコ



この商品は、(株)セガ・エンタープライゼスがキッズコンピュータ ピコ専用のソフトウェアとして製造し、登録商標「SEGA」及び、標章「PICO」を付して販売することを許諾したものです。

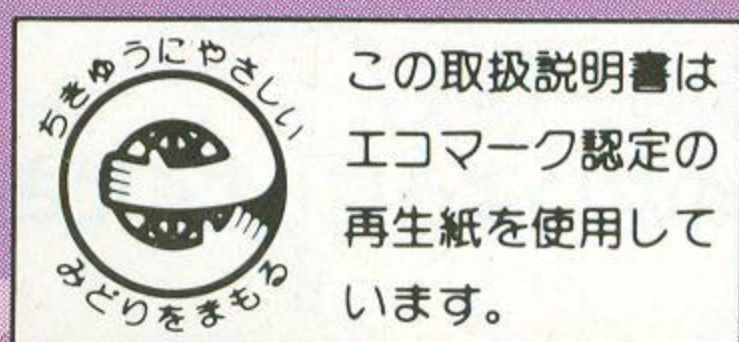

この取扱説明書は  
エコマーク認定の  
再生紙を使用して  
います。

T-133040  
672-1976

発売元 **株式会社バンダイ**

マルチメディア事業部

東京都台東区駒形2-5-4 〒111-81