


## マルチビデオシステム ソフトディップ操作説明 各ソフト内容の設定方法について。


- 1. 本体の電源を入れる。
- 2. 本体内のテストボタンを押す。
- 3. 下図の画面が表示される。

レバー上下で(ソフトディップ設定)を選択して、Aボタンで決定する。

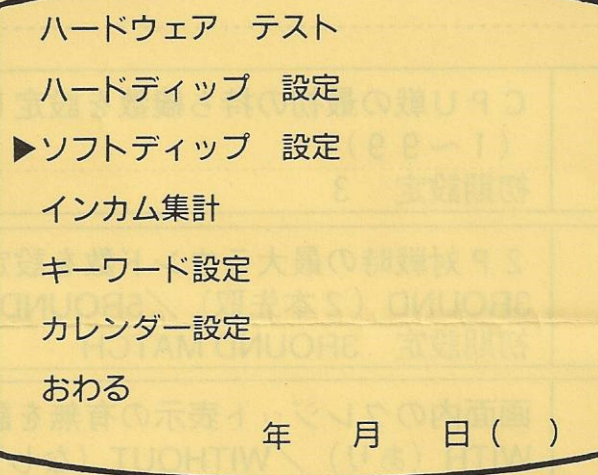

- 4. (ソフトディップ設定) をAボタンで選択すると下図の画面が表示される。

レバー上下で(ディップ内容を表示させたいゲーム名)を選択して、Aボタンで決定する。

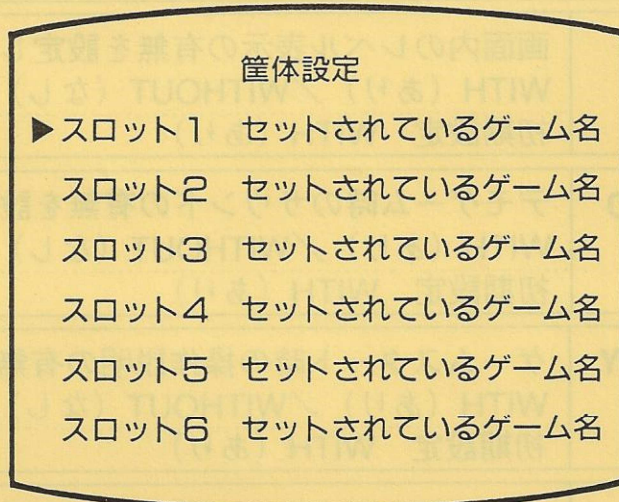

- ソフトディップ設定を表示したいソフト名にカーソルを合わせて、Aボタンで決定する事により、画面にそのゲームのソフトディップ設定項目が表示される。

# ティンクルスターズプライツ ソフトディップ説明書

## T-S-SPRITES

PLAYER	3
VS ROUND	3ROUND MATCH
DIFFICULTY	LEVEL4
CREDIT DISP	WITH
LEVEL DISP	WITH
DEMO SOUND	WITH
HOW TO PLAY	WITH
CONTINUE	WITH

### 設定方法

レバーで選択し、Aボタンで内容を進め、Bボタンで戻します。

<b>PLAYER</b>	CPU戦の最初の持ち機数を設定します。 (1～99) 初期設定 3
<b>VS ROUND</b>	2P対戦時の最大ラウンド数を設定します。 3ROUND (2本先取) / 5ROUND (3本先取) 初期設定 3ROUND MATCH
<b>DIFFICULTY</b>	画面内のクレジット表示の有無を設定します。 WITH (あり) / WITHOUT (なし) 初期設定 WITH (あり)
<b>CREDIT DISP</b>	画面内のレベル表示の有無を設定します。 WITH (あり) / WITHOUT (なし) 初期設定 WITH (あり)
<b>LEVEL DISP</b>	画面内のレベル表示の有無を設定します。 WITH (あり) / WITHOUT (なし) 初期設定 WITH (あり)
<b>DEMO SOUND</b>	デモゲーム時のサウンドの有無を設定します。 WITH (あり) / WITHOUT (なし) 初期設定 WITH (あり)
<b>HOW TO PLAY</b>	ゲームスタート時の操作説明の有無を設定します。 WITH (あり) / WITHOUT (なし) 初期設定 WITH (あり)
<b>CONTINUE</b>	コンティニューの有無を設定します。 WITH (あり) / WITHOUT (なし) 初期設定 WITH (あり)