

DD

Randnet

# ランドネット

ランドネットディスク

Randnet DD

とりあつかい せつ めい しょ  
取扱説明書

NINTENDO<sup>64</sup>



64 DD

NUD-DRDJ-JPN-1

# ごあいさつ

このたびはランドネットディディ“64DD”専用ソフト『ランドネットディスク』をご利用いただきました、誠にありがとうございます。

ご使用前に取り扱い方、使用上の注意など、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

## 健康上のご注意



- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム中にこのような症状が起きた場合には、直ちにゲームを中止し、医師の診察を受けてください。
- ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちにゲームを中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- ゲーム中に手や腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちにゲームを中止してください。その後も痛みや不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥、異常に気づいた場合、一旦ゲームを中止し5~10分の休憩をとってください。

●他の要因により、手や腕の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームをすることによって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、ゲームをする前に医師と相談してください。

●コントローラの3Dスティックを操作する場合、手のひらなどの皮膚の弱い部分で力を入れて操作することは避けてください。皮膚を傷めることができます。



- 健康のため、ゲームをお楽しみになるときは、部屋を明るくし、テレビ画面からできるだけ離れて使用してください。
- 長時間ゲームをするときは、適度に休憩をとってください。めやすとして1時間ごとに10~15分の小休止をおすすめします。

# NINTENDO 64 コントローラについて

NINTENDO 64 コントローラを使用する上で、次のことに注意してください。


## サンディ 3Dスティックの機能

この3Dスティックは、スティックの傾斜角度と方向を読み取ることにより、微妙な操作ができるアナログ方式のスティックです。そのため、従来の十字キーでは表現しにくかったキャラクターなどの微妙な動きも可能になります。

\* NINTENDO 64本体の電源スイッチを入れる時に、コントローラの3Dスティックの部分に触らないでください。

\* 本体の電源スイッチが入った時の、3Dスティックの位置を「ニュートラルポジション」と呼びます。

この時に、3Dスティックが傾いている場合(左側の図)、傾いた状態が「ニュートラルポジション」と設定されます。このようにニュートラルポジションの位置がズれた状態では、3Dスティックが正常に操作できなくなります。

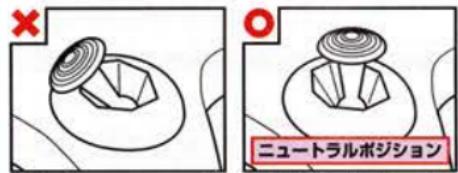

正しいニュートラルポジションの位置(右側の図)に修正する場合、次の操作をしてください。

3Dスティックから指を離し、LトリガーボタンとRトリガーボタンを押しながらスタートボタンを押してください。(再設定機能)

\* 3Dスティック内部に液体や異物を入れないでください。故障の原因となります。

\* 3Dスティックの使用方法については、操作説明のページをご覧ください。

## 64DDの接続について

このゲームを遊ぶためには、64DDが必要です。

NINTENDO 64の電源スイッチがOFFになっているのを確認して、64DDを接続してください。


\* 接続方法については、「64DD取扱説明書」をよくお読みください。



## コントローラコネクタへの接続

このゲームでは、コントローラは本体前面のコントローラコネクタ1に接続して使用します。それ以外のコネクタに接続しても操作することはできません。誤って接続した場合は、いったん本体の電源をOFFにしてからコネクタ1に接続し直してください。

\* このゲームは1人用です。コントローラは1個しか使用しません。

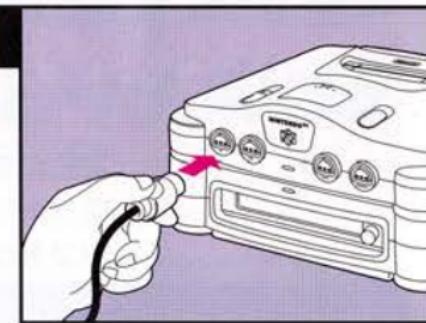

## コントローラの握り方

このゲームでは、右の図のようなコントローラの握りかたをお奨めします。この握りかたならば、左手親指で3Dスティックを自由に操作することができるので、主な操作が3Dスティックに集中しているこのゲームを快適にプレイすることができます。



# ランドネットによこそそ

NINTENDO 64の遊びの世界を広げるランドネット。  
64DDとモデムを使ってインターネットに接続して、これまでにない  
新しいエンターテイメントの世界を思いきり楽しんでください。



## もくじ

### ランドネットを始める前に

接続の準備	6
コントローラの使い方	7
ソフトウェアキーボードの使い方	8

### ランドネットを始めよう

はじめに	14
メンバー登録のやり方	15
メンバー選択	17
通信設定、登録情報の変更	

イラスト：大河原 一樹

# ランドネットディスクを使いこなそう

ランドネットを楽しもう	20
メインメニューの使い方	22
インターネットをやってみよう	23
ブックマークの使い方	24
有料ページを見るには	26
ランドキャッシュ、チケットの使い方	
メールを楽しもう	31
メール設定のやり方	
メールの使い方	34
メールの読み書きとアドレス帳の使い方	

### ネットのマナーについて

用語集	42
-----	----

### 困ったときには


※取扱説明書の画像は開発中のものです。実際の画像と一部異なる場合があります。



# ランドネットを始める前に

## ★ 接続の準備

ランドネットディスクを使用するには、NINTENDO 64に64DDを接続して、電話回線とつなぐ必要があります。

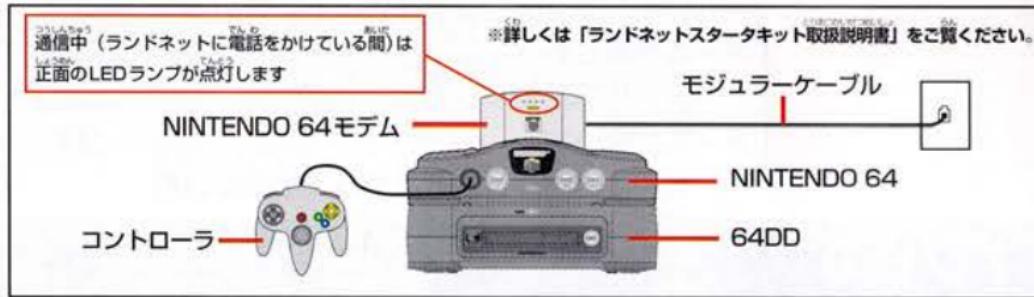

### 日付と時刻設定

ランドネットディスクを使う前に、必ず64DDの日付と時刻を設定してください。設定方法については「64DD取扱説明書」P32「日付・時刻の設定方法」をご覧ください。

### 保護者の方へ

機器の接続はお子様だけでなく保護者の方がいらっしゃってください。

## ★ コントローラの使い方

詳しい操作については各項目を参照してください。

Lトリガーボタン  
画像の表示・非表示

Rトリガーボタン  
メインメニューの表示・非表示

Cボタンユニット  
文字カーソルの移動

Aボタン  
決定

Bボタン  
中止

Zトリガーボタン  
ポインタ・カーソルの移動

【+】で画面のスクロール  
押し続けると連続でスクロールします。

### 連射機能付きコントローラをお使いの方へ

連射機能をオンにしたままランドネットディスクを使用すると、思わずところで決定ボタンを押すなど、誤った操作をしてしまうことがあります。連射機能付きコントローラをお使いの方は、連射機能をオフにしてください。

## ★ ソフトウェアキーボードの使い方

ランドネットディスクでは文字の入力を、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。コントローラを使って手早く快適に文章を作成することができます。その機能と使い方を説明します。



ボタン名	文字選択時	決定 / 確定 / 無変換 選択時
トリガーボタン	入力モードの切り替え。使いたい入力モードにカーソルを移動させます。	
サンディ 3D スティック	使いたい文字キーやコマンドにカーソルを合わせ選択。最大16方向を選択可能。	
改行キー	文章の行を変え、次の行の先頭に移ります。	
A ボタン	割り当てられた文字・コマンドを選択。	「決定」…文字入力を決定し、入力結果が画面に表示されます。 「確定」…トリガーボタンで出した漢字変換候補を確定します。 「無変換」…変換せずに確定します。
Cボタンユニット	上・下・左・右の各ボタンに割り当てられた文字やコマンドを選択。	上・下・左・右に、文字カーソルを移動。
トリガーボタン	ひらがなやカタカナで入力した文字を漢字に変換。漢字変換候補がない状態のときに押すと、1文字分の空白が入力されます。	
B ボタン	入力した文字の削除。後ろから前に1字ずつ消します。漢字変換中は変換を中止します。	
START ボタン	ソフトウェアキーボードを閉じます。文字の入力途中で押すと、入力中の文字はすべてキャンセルとなり入力結果は反映されません。	

## 文字の入力のしかた

例：「誕生日おめでとう」

### 入力

#### ① ソフトウェアキーボードを立ち上げる

文字を入力できるエリアにポインタ (P14参照)、またはカーソルを合わせて **A** ボタンを押すと、自動的にソフトウェアキーボードが立ち上がります。

#### ② 入力モードを「かな」にする

入力モードを **B** トリガーボタンを押して「かな」にします。

#### ③ 入力する文字を選ぶ

3Dスティックを動かし、**△** **○** **□** **▽** ボタンか **A** ボタンで文字を入力します。ひらがなで「たんじょうび」と入力してみましょう。

3Dスティックを動かし、[た]キーにカーソルを合わせ **A** ボタンで「た」を選択します。これで「た」の入力はできました。続けて、「んじょうび」と入力してみましょう。「じ」はまず、[さ]キーから「し」を入力し、続けて「び」を入力します。小さい「よ」は、[っ]キーから入力します。「び」は「じ」と同じやり方です。文字編集エリアに「たんじょうび」と青い文字で表示されました。

### 変換

#### ④ 漢字に変換する

青い文字で表示された状態で **B** トリガーボタンを押すと、漢字変換します。一度で「誕生日」と出ない時は、表示されるまで **B** トリガーボタンを押すか、3Dスティックを下に傾けます。3Dスティックを上に傾けると、前の候補に戻すことができます。**B** ボタンを押すと漢字変換前の状態に戻ります。



### 決定

#### ⑤ 文字の確定

「誕生日」と正しく変換されたら、**A** ボタンで文字を確定します。

それでは、続いて「おめでとう」も入力してみてください。

入力後、3Dスティックでカーソルを「無変換」の位置に合わせ、**A** ボタンを押して決定します。青い文字が黒に変わり確定します。

#### ⑥ 入力の完了

すべて入力し終えたら、3Dスティックでカーソルを「決定」の位置に合わせます。ここで **A** ボタンを押すと、ソフトウェアキーボードが閉じ、文字編集エリアの文字が画面に表示されます。入力を完了する前に **B** ボタンを押せば、入力中の文字を全て取り消すことができます。

### 修正

文字を挿入（入力した文字の前や間に別の文字を入れること）・削除したい時は、まず3Dスティックを「決定」に合わせます。**△** **○** **□** **▽** ボタンで挿入したい箇所に文字カーソルを移動させ、文字を入力します。同じく、**△** **○** **□** **▽** ボタンで削除したい文字の後に文字カーソルを移動させ **B** ボタンで削除していきます。

### 文節について

漢字変換中に3Dスティックを「決定」に合わせた状態で、**△** **○** ボタンを押すと、文節文字幅を変更することができます。**△** **○** ボタンを押すと変換する対象となる文節を移動することができます。

- 例： **たまごやき** → 文字編集エリアに「たまごやき」と青い文字で表示されています。
- 玉ねぎ** → **B** トリガーボタンで変換すると、左のように変換されました。
  - 卵焼き** → **△** ボタンで文節文字幅をひろげると「卵」と表示されました。
  - 卵焼** → **A** ボタンで決定します。

## 入力モードについて

### かな

ひらがなを入力するときに使います。 トリガーボタンを押して「かな」が選択表示されている必要があります。「や」などの小さな文字は、一回り小さな〔あ〕〔っ〕のキーを選択します。〔ば〕は「は」に続いて「°」、〔だ〕は「た」に続いて「・」を入力します。

### カナ

カタカナを入力するときに使います。「ヤ」などの小さな文字は、一回り小さな〔ア〕〔ツ〕のキーを選択します。カタカナも トリガーボタンで漢字変換できます。

### 英大

英語の大文字を入力するときに使います。 トリガーボタンを押して変換すると、全角英語大文字に変換することができます。

### ひらがな入力



### カタカナ入力



### 英語大文字入力



● 文字の入力場所によっては選べないモードもあります。

### 英 小

英語の小文字を入力するときに使います。 [ab] キーを選ぶと、メールアドレス(P32)でよく使う「@」記号が用意されています。 [./]や[wx]キーを選ぶと、インターネットのURL(P25)で、よく使う「.」「/」「-」「\_」「:」などの文字が用意されています。 トリガーボタンを押して変換すると、全角英語小文字に変換することができます。

### 数字・記号入力



### 数 字

数字と記号を入力するときに使います。 [-] キーを選ぶと「+」、「-」、「>」、「=」、「<」、[\* #] キーを選ぶと「\*」、「#」、「/」の記号が用意されています。 トリガーボタンを押して変換すると、全角数字に変換することができます。



### 絵 記

「☆」や「テ」などの記号を入力するときに使います。 [笑] や [泣] キーを選ぶと、それに対応した顔文字「(^o^)」「(T\_T)」を入力することができます。


### 絵文字・記号入力





# はじ ランドネットを始めよう

## ★はじめに

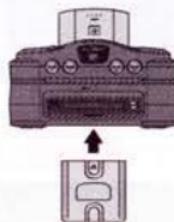

はじ  
ランドネットへ初めて接続するときには、まずメンバーアイドの  
かくにん つうしんせってい どうろく がめん  
確認、通信設定の登録を行います。

はじ  
NINTENDO 64、64DD、NINTENDO 64モデム、モジュラーケーブルが正  
かくにん ほんたい でんげん い とき  
しくセットされているのを確認して、本体の電源を入れます（電源を入れる時  
は、3Dスティックに触らないでください）。ランドネットディスクを64DD  
さわ さわ  
にセットし、**△ボタン**を押すと、メンバーデスクの画面になります。



### ポインタの使い方



ポインタは、3Dスティックで移動させます。操作できる所にくるとポインタは指の形に変  
わり**①**ボタンを押すと、文字を入力したり、ボタンを押したりすることができます。



文字入力エリア

文字入力エリア

ボタン

ボタン

ラジオボタン

ラジオボタン

チェックボックス

チェックボックス

リンク

リンク

ポップアップ

ポップアップ

文字入力エリア

文字入力エリア

ボタン

ボタン

ラジオボタン

ラジオボタン

チェックボックス

チェックボックス

リンク

リンク

ポップアップ

ポップアップ

文字入力エリア

文字入力エリア

ボタン

ボタン

ラジオボタン

ラジオボタン

チェックボックス

チェックボックス

リンク

リンク

ポップアップ

ポップアップ

文字入力エリア

文字入力エリア

ボタン

ボタン

ラジオボタン

ラジオボタン

チェックボックス

チェックボックス

リンク

リンク

ポップアップ

ポップアップ

文字入力エリア

文字入力エリア

ボタン

ボタン

ラジオボタン

ラジオボタン

チェックボックス

チェックボックス

リンク

リンク

ポップアップ

ポップアップ

文字入力エリア

文字入力エリア

ボタン

ボタン

ラジオボタン

ラジオボタン

チェックボックス

チェックボックス

リンク

リンク

ポップアップ

ポップアップ

文字入力エリア

文字入力エリア

ボタン

ボタン

ラジオボタン

ラジオボタン

チェックボックス

チェックボックス

リンク

リンク

ポップアップ

ポップアップ

文字入力エリア

文字入力エリア

ボタン

ボタン

ラジオボタン

ラジオボタン

チェックボックス

チェックボックス

リンク

リンク

ポップアップ

ポップアップ

文字入力エリア

文字入力エリア

ボタン

ボタン

ラジオボタン

ラジオボタン

チェックボックス

チェックボックス

リンク

リンク

ポップアップ

ポップアップ

文字入力エリア

文字入力エリア

ボタン

ボタン

ラジオボタン

ラジオボタン

チェックボックス

チェックボックス

リンク

リンク

ポップアップ

ポップアップ

文字入力エリア

文字入力エリア

ボタン

ボタン

ラジオボタン

ラジオボタン

チェックボックス

チェックボックス

リンク

リンク

ポップアップ

ポップアップ

文字入力エリア

文字入力エリア

ボタン

ボタン

ラジオボタン

ラジオボタン

チェックボックス

チェックボックス

リンク

リンク

ポップアップ

ポップアップ

## ★ メンバー登録のやり方

メンバー登録画面では、メンバーアイドの確認と通信設定を行います。

① 説明文を読んで【次へ】ボタンを押す

メンバーアイドを登録します  
このアクションをおこなうにはランドネットに入会された方に付いているメンバーカードと同封の「メンバーアイド・パスワードのお知らせ」に記載されたメンバーアイドとメンバーパスワードが必要です。  
3Dスティックでポイントターキングボタンを押して、コントローラーのAボタンを押してください。

**次へ**

② メンバーアイドとメンバーパスワードを入れる

メンバーアイドを登録します  
メンバーアイドの先頭部分とメンバーパスワードを入力してください。3Dスティックでポイントターキングボタンを押して、コントローラーのAボタンを押すと文字を入力できます。

メンバーアイド  
メンバーパスワード  
**次へ**

③ ダイヤル方式を選ぶ

メンバーアイドを登録します  
お使いの電話回線のダイヤル方式を選択してください。外線発信番号が必要な場合は入力してください。入力が終わってから【登録する】ボタンを押すと、自動的にランドネットに接続します。メンバーアイドとメンバーパスワードが確認されると、自動的に電話が切れます。

ダイヤル方式  
＊トーン式  
＊パルス式  
外線発信番号  
**登録する** **戻る**

④ ダイヤル方式について

電話のダイヤル方式は、トーン式とパルス式のふたつがあります。ダイヤルをするときに「ピボバ」という音がするのがトーン式、「ブッブッブ」と断続音がするのがパルス式です。使っている電話回線がどちらの方式か分からぬときは、お近くのNTTへお問い合わせください。

外線発信番号について

内線電話をお使いの場合、電話をかけるときに電話番号の前に「0」などの番号を付けてダイヤルしなくてはならない場合があります。こうした電話を使っている場合は、ここに外線発信番号を入れてください。

# ★ メンバー選択

## なまえを初めて入力する場合

登録

あなたのなまえを入れてください  
なまえはメールを送った相手に表示されます

なまえ:

メンバーIDを3Dスティックで選んでAボタンを押すと左のような入力画面が表示されます。自分のなまえを入力します。このなまえは、あなたがメールを送信するときの送信者名になります。その後[OK]を選んでAボタンを押します。

送信者名は後で変更できます。(P33メール設定参照)

## メンバー選択画面

① ID 00000000-1  
ランド太郎 ②

① メンバーIDが表示されます。

メンバー選択

あなたのメンバーを選んでください


ID 00000000-1 ランド太郎	ID 00000000-4
ID 00000000-2	ID 00000000-5
ID 00000000-3	

③ ④ 登録情報 通信設定

② 入力したなまえが表示されます。


③ 3Dスティックで選択してAボタンを押すと、登録情報画面が表示されます。(P18登録情報の確認・変更を参照)。

④ 3Dスティックで選択してAボタンを押すと、通信設定画面が表示されます。(P18通信設定の確認・変更を参照)。

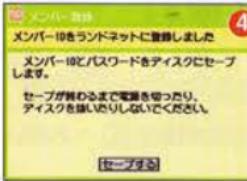

### ④ 通信設定をセーブする

ランドネットとの交信が終わると、通信設定の保存画面に進みます。セーブボタンを押すと、次回からランドネットへ接続するための情報をディスクに書き込みます。

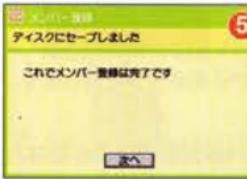

### ⑤ セーブ完了!

正しく情報が書き込まれるとこの画面が出ます。ボタンを押して次のメンバー選択に進んでください。



! 「メンバーIDとパスワードが合いません」とメッセージが出たら  
メンバーIDやメンバーパスワードに間違いがないか、確認してください。

### ! メンバー登録について

ランドネットディスクはメンバーIDカードに書かれている全員が共通に使えます。このメンバー登録は1人が行えばよいものです。

## 通信設定の確認・変更

電話回線の ダイヤル方式	* トーン式 <input type="radio"/> ハーフスイッチ式 <input checked="" type="radio"/>
外線発信番号	<input type="checkbox"/> 初回登録のときは"0" <input type="checkbox"/> 初回"0077"、"01"など
割引用番号	ランドネット接続先 東京(03)
自動切断時間	* 5分 ○ 10分 ○ 15分
OK キャンセル	

自動切断やダイヤル方式、外線発信番号などの設定を確認・変更できます。

① **ダイヤル方式**…使っている電話回線のダイヤル方式を設定します。

② **外線発信番号**…外線発信番号を入力します。(P15参照)

③ **割引用番号**…NTT以外の電話会社を利用する場合に、決められた番号を入力します。

④ **ランドネット接続先**…最初は自動的に選択されています。変更したい場合は選択してください。

⑤ **自動切断時間**…ランドネットへ接続して、一定時間なにも操作を行わなかった場合、自動的に電話を切るまでの時間を設定します。

⑥ **キャンセル**…設定を変えずにメンバー登録画面に戻ります。

## 登録情報の確認・変更

修正した後で変更ボタンを押してください 変更しない場合はキャンセルを押してください	
★は必ず記入してください	
登録名前(カナ) ★	漢字と名前の間は全角空白 和語タロウ
ランドタロウ	
登録名前(漢字) ★	漢字と名前の間は全角空白 和語太郎
姓氏 太郎	
ご住所	

① **メンバー情報の変更**

ランドネットに登録してある自分の情報を確認・変更できます。  
変更したい部分にポイントを移動し、**A**ボタンを押して入力します。  
正しく入力できたら、変更ボタンを押してください。

### ② メンバーパスワードの変更

メンバーパスワードを変更します。現在のパスワードと新しいパスワードを入力してください。正しく入力できたら、変更ボタンを押してください。  
変更した場合は、変更したメンバーパスワードを忘れないように十分注意してください。


### ③ メンバーパスワード確認方法の変更

「セーブしたパスワードで自動チェック」を選ぶと、ランドキャッシュ(P26参照)で支払うときに、パスワードが自動的に入力されます。最初は「毎回画面からパスワードを入力する」設定になっています。

### ④ ホームページアクセス制限の変更

インターネットのホームページの中には有害なものもあります。最初は「ホームページの制限を解除しますか? 絶対に解除するにはクレジットカードが必要です」を解除すると制限されていたインターネット上のホームページも見ることができます。

ホームページアクセス制限を解除するにはクレジットパスワードが必要です。クレジットパスワードは「メンバーID・パスワードのお知らせ」に書かれています。ホームページ制限をかける場合はクレジットパスワードの入力は必要ありません。



保護者の方へ

ランドネットでは(財)ニューメディア開発協会が運用している「レイティング/フィルタリングシステム」を使い、審査済みのホームページのみ閲覧できるようにしております。しかし、予期せず有害なページが表示されてしまう可能性もあります。ランドネットを利用する場合は、お子様だけでなく保護者の方の監督の下ご利用いただけようお願いします。



# つか ランドネットディスクを使いこなそう

## ★ ランドネットを楽しもう

### メイン画面

いよいよランドネットの入り口です。見たいタイトルを選んでランドネットの世界へ飛び出そう！

ランドネットの最新情報をタイムリーにお届け！いつもチェックしてね！

あなたのなまえと  
メールアドレスです。

みんなでつくる  
64DDソフトファンの  
ためのページ！  
遊んだゲームの感想を  
書いたり情報交換したり、  
みんなでいっぱい  
楽しんじゃおう！



64DDのソフトやいろんなグッズがここにあるよ。  
たくさん集めて友達に自慢しちゃおう！

ランドネットを快適に使うための  
ルールや会員規約がチェックでき  
るよ。一度は目を通しておこう。

メール画面にジャンプします。→P34  
メンバー選択画面に戻ります。

ランドネットオリジナルサービスや  
インターネットのおすすめ  
ホームページが盛りだくさん。

(2000年春開始予定)

ポイントを見たいタイトルに移動し、**Aボタン**を押すと自動的にランドネットに接続します。

### ステータスバー

ステータスバーはホームページなどを見ているときに、画面の一番下に表示されています。

#### 接続表示

ランドネットに接続しているときは、  
表示が となります。(接続されてい  
ないときは と表示されます)

#### セキュア表示

ホームページとの接続が暗号化され  
ているときに 表示されます。  
詳しくは用語集をご覧ください。

#### メール表示

未読メールがある  
と が点滅表示  
します。

00:00 http://www.randnetdd.co.jp/hello/

Rメニュー

#### 接続時間表示

ランドネットと接  
続している時間が  
表示されます。

#### URL表示

見ているホームページの  
URL(P25参照)が表示  
されます。

#### メインメニュー


トリガーボタンを押すと右の  
メニューが表示されます。これが  
メインメニューです。3Dスティ  
ックでメインメニューのアイコンの中から使いたいアイコンを選び、  
 ボタンで決定します。(各アイコンの詳しい説明は、P22を参照)  
 ボタンを押すと、前に表示していたページに戻ったり進んだり  
できます。メインメニューが表示されているときに を押すとメインメニューを閉じます。



## ★ メインメニューの使い方


① トリガーボタンを押すと下のメニューが表示されます。3Dスティックでメインメニューのアイコンの中から使いたいアイコンを選び、①ボタンで決定します。

### ● ● ● アイコン一覧 ● ● ●




マークする  
→P24

今、見ているページのURLをブックマークへ追加します。




インターネット  
→P23

インターネットのホームページを見るときに使います。



読みなおす

今、見ているページをもう一度読み込み直します。




ブックマーク  
→P24

ブックマークを開きます。




メイン画面

一番最初に表示されるランドネットのメイン画面にジャンプします。




電話を切る

電話回線の接続を切ります。



メール  
→P31

メール画面にジャンプします。



ランド銀行  
→P27

ランドキャッシュの購入画面にジャンプします。

## ★ インターネットをやってみよう



ランドネット以外のホームページを見るときに使うのが「インターネット」アイコン。このアイコンを押して世界中のホームページへジャンプしよう！



### ② キー一覧

ここから入力したい文字を選びます。試しにランドネットディディ社のホームページへジャンプしてみましょう。URLは <http://www.randnetdd.co.jp/hello/> です。このようにURLを指定すれば、いろいろなページを見ることができます。

- 「http://」や「www.」は、1回で入力できる短縮文字として用意されています。カーソルを [gh] キーに合わせて ② ボタンを押すと「http://」と入力されます。カーソルを [wx] キーに合わせて ② ボタンを押すと「www.」と入力されます。
- 「.co.jp」も1回で入力できます。カーソルを [cd] キーに合わせて ② ボタンを押すと「.co.jp」が表示されます。

## ★ ブックマークの使い方

ブックマークに登録しておけば、見たいページに簡単にジャンプできます。登録した後で、ブックマークの変更をすることもできます。

### マークする



お気に入りのページが見つかったら、ブックマークに登録しておきましょう。マークしたいページにジャンプしてからメインメニューを表示し、「マークする」のアイコンを選んで①ボタンを押せば完了です。


### ブックマーク



「ブックマーク」のアイコンを選んで①ボタンを押せば、登録したブックマークを一覧で見ることができます。


①タイトル…マークしたページのタイトルです。

②URL…マークしたページのURLです。

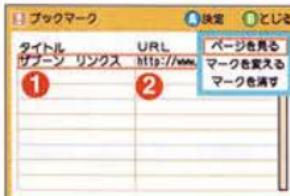

#### ページを見る


見たいブックマークを、④⑤ボタンか3Dスティックで選んでください。①ボタンを押すとそのマークが選択され、左のサブメニューが出ます。「ページを見る」を選ぶとそのページにジャンプします。

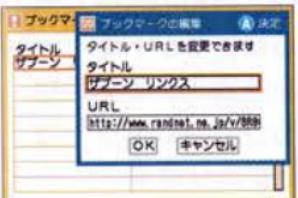

#### マークを変える

「マークを変える」を選択すると、そのブックマークのタイトルとURLが表示されます。わかりやすいタイトルに変更したい時や、すでにマークしてあるページのURLが変更になった場合は、この画面で修正できます。

変更したい方を3Dスティックで選び、①ボタンを押して、ソフトウェアキーボードで変更したい文字を入力してください。

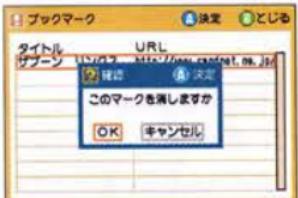

#### マークを消す

「マークを消す」を選択すると、確認のメッセージが表示されます。[OK]を選択して①ボタンを押せばブックマークが消えます。消したブックマークは復活できません。

### URLについて

URLは、ホームページの場所のことです。半角英数字や記号文字(「/」「.」)で表されます。直接入力することができますが、ブックマークを使えば簡単に見たいホームページへジャンプすることができます。

#### ブックマークについての注意

保存できるブックマークは100件までです。100件にならば使わないマークを消さないと追加できません。

## ★ 有料ページを見るには

ランドネットにはチケットがないと見ることができない、**有料のホームページや有料のメールマガジン**があります。これらを見るにはランドキャッシュという仮想通貨やクレジットカードなどでチケットを購入する必要があります。**チケットやランドキャッシュの購入は、前もってクレジットカードや口座振替などの決済手段を登録していただく必要があります。**

※登録方法について、詳しくはランドネットメンバーデスクへお問い合わせください。

## ランドキャッシュってなに？



### 保護者の方に読んでもらってください！


ランドキャッシュは「ランドネットの世界で通用する専用の仮想通貨」です。ご利用いただくには、**予めご登録いただいた決済手段で、事前に購入していただく必要があります**。ランドキャッシュを一旦購入していただくことで、**有料ホームページへのアクセスができる**ようなチケットの購入が、その金額の範囲に限って行えるようになります。ランドキャッシュはランドネットで管理され、利用時には正しいメンバーパスワードが入力されないとご利用できません。ランドキャッシュは1枚のランドネットディスクに設定してある全員が共通に使うことができます。クレジットカードなどで決済できないお子様にも「おこづかい」のように便利にお使いいただけます。

- ランドキャッシュを購入した場合、実際の金額（1ランド=1円分）がクレジットカードや銀行口座から引き落とされます。購入したランドキャッシュは返金されませんのでご注意ください。

## ランド銀行



ランドキャッシュの購入や残高照会などは、メインメニューを表示し、「ランド銀行」のアイコンを選んで**Aボタン**を押してください。

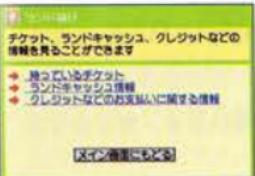


### ① 持っているチケット

現在、購入しているチケットの種類や有効期限を確認できます。


### ② ランドキャッシュ情報

購入したランドキャッシュの残高を確認したり、ランドキャッシュを購入する画面が表示されます。

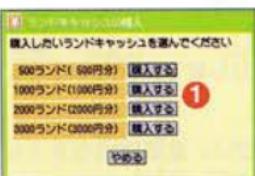

### ③ クレジットなどのお支払いに関する情報

ランドキャッシュの購入に必要なクレジットパスワードを変更します。

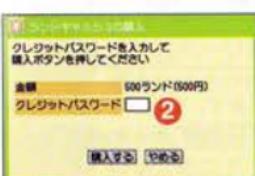

### ランドキャッシュの購入

ランドキャッシュは次のような手順で購入します。

- 何ランド（ランドキャッシュの単位 1ランド=1円）分のランドキャッシュを購入するか選びます。購入したいランド額面の[購入する]ボタンを押してください。

- クレジットパスワードを入力し、[購入する]ボタンを押します。購入した代金はクレジットカードをご使用の場合は登録してあるクレジットカードから、口座振替の場合は登録してある銀行口座から引き落とされます。

## チケットの情報

### チケットって何?

有料ホームページや有料メールマガジンを見るためには専用のチケットが必要です。チケットはそれぞれのホームページでランドキャッシュやクレジットカードなどをを利用して購入する必要があります。チケットには有効期限があり、期限が切れると、有料ホームページなどを見ることができなくなります。ホームページを見るためのチケットは、1枚のランドネットディスクに設定してある全員が共通に使えます。メールマガジンはチケットを買った人だけに送られます。

### チケットの確認

チケット	決定	③ とじる
① キューチケット ② メールマガジン	④ 決定	⑤ とじる
③ 00.01.01 00.01.01	④ 00.01.01	⑤ 00.01.01

⑥ このチケットは期限になると自動更新されます

購入したチケットは、このメニューで確認することができます。

#### ① チケット名



購入してあるチケット名が表示されます。

#### ② 期限

チケットの有効期限が表示されます。

#### ③ 自動更新マーク

有効期限を自動的に更新するチケットに④マークがつきます。  
例えば、月額100円のメールマガジンのチケットを購入した場合、毎月チケットを更新する必要はなく、解約するまでの間、毎月自動的に更新され、メールマガジンが送られてきます。



ホームページを  
見るためのチケット

メールマガジンを  
見るためのチケット

### ランドキャッシュの残高確認

現在のランダキャッシュの残高	500 ランド
①	
ランドキャッシュの購入はこちら	②
[戻る]	

#### ① 残高表示

現在、購入しているランドキャッシュの残高が表示されます。

#### ② ランドキャッシュの購入

新たにランドキャッシュを購入したい場合に使います。ポインタをここに合わせて①ボタンを押してください。

### クレジットパスワードの変更

クレジットカード番号の変更	
現在のクレジットパスワード	①
新しいクレジットパスワード	②
[変更する] [戻る]	

#### ① 変更前のクレジットパスワードを正しく入力します。

#### ② 変更したい新しいクレジットパスワードを入力します。入力できる文字は数字4桁です。

入力し終わったら、変更ボタンを押してください。変更確認のメッセージが表示されれば、クレジットパスワードの変更は完了です。

### クレジットパスワードについて

クレジットパスワードは、「メンバーID・パスワードのお知らせ」に記載されています。クレジットカードの暗証番号ではありません。また、変更したクレジットパスワードを忘れないように十分注意してください。もし、忘れてしまった場合は、ランドネットメンバーデスクへお問い合わせください。

## チケットの使い方

チケット

チケット名  
①チケット  
②メールマガジン

決定 とじる

ページを見る  
更新を解約する

③このチケットは期限になると自動更新されます

ホームページを見るためのチケットの場合、使いたいチケットにカーソルを合わせ**A**ボタンを押すと左の画面のようなサブメニューが現れます。**△○□**ボタンか3Dスティックで、「ページを見る」を選択して**A**ボタンを押すと、URLを入力したり、ブックマークから選ばなくてチケットで見ることができるホームページに直接ジャンプします。

## チケットの解約

使わないチケットを解約することができます。解約したいチケットにカーソルを合わせ、**A**ボタンで選択します。解約の方法は2種類あります。

チケット

チケット名  
①チケット  
②メールマガジン

決定 とじる

①更新を解約する  
②メールを止める

③このチケットは期限になると自動更新されます

### ① 更新を解約する

自動更新されるチケットの場合に有効期限を過ぎても、更新したくないときに選びます。例えばメールマガジンは有効期限を過ぎると送られて来なくなります。

### ② メールを止める

チケットは解約され、メールを止めた時点からメールマガジンが送られて来なくなります。有効期限の前であっても、途中で解約されたチケットの料金は返金されませんのでご注意ください。

## チケットの自動更新

チケットには自動更新されるものとされないものがあります。自動更新されるチケットは、有効期限が過ぎると更新され、料金がクレジットカードや銀行口座などから引き落とされます。

## ★ メールを楽しもう

ランドネットには電子メール機能があります。ランドネットで出会った友達や、インターネットのメールアドレスを持っている人とメールのやり取りをし、コミュニケーションの輪を広げましょう。

### メール登録

メール登録

新規登録

既存登録

既存登録

新規登録

既存登録

既存登録

メールアドレス

メールアドレス第1希望

メールアドレス第2希望

メールアドレス第3希望

メールアドレス

メールアドレスを登録 キャンセル

メールを使う前に、必ずメール登録をする必要があります。メール登録をしないとメールは使えません。

メインメニューの「メール」アイコン を選ぶと、メールが使えます。メールアドレスが未登録の場合、メール登録画面が表示されます。

### ① メールアドレス候補

自分が使いたいメールアドレスを指定します。入力できるのは8文字までの半角英数字です。希望したメールアドレスをすでに他の人が使っている場合は、そのアドレスでは登録できません。メールアドレスは第3希望まで入れることができます。一度登録したメールアドレスは、変更できませんのでご注意ください。メールアドレスには、「.」「-」「\_」の記号も使えますが、先頭の文字にこれらの記号は使えません。半角英数字だけです。

### ② メールパスワード

メールの送受信の時に使うパスワードを指定します。入力できるのは8文字までの半角英数字です。メールパスワードは、「メンバーパスワード」「クレジットパスワード」とは違います。

上のすべての項目を入力して登録ボタンを押すと、ランドネットに接続してメールの登録を行います。



## 「登録できません」とメッセージが出たら

指定したメールアドレス候補が先に使われている場合、メールの登録をすることができません。別のメールアドレスを指定してください。

## メールアドレスについて


メールアドレスは半角英数字で表される電子メールの住所です。  
メールアドレスがないと、電子メールを受信できません。もちろん、ランドネット以外のメールアドレスを持っている人とも電子メールのやり取りができます。



ランドネットではメンバーの皆様に「\*\*\*\*\*@dd.randnet.ne.jp」という形でメールアドレスを作ります。メンバーの皆様が自由に作れるのは「\*\*\*\*\*」の部分です。「@dd.randnet.ne.jp」の部分は変更できません(ただし“dd”は登録時期によって違う文字になることがあります)。

## メール設定

メニューから「メール設定」を選ぶと、メールについて各種の設定をすることができます。

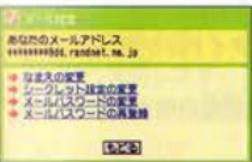

### ① メールアドレス

自分のメールアドレスが表示されます。

### ② なまえの変更

メールにつける自分のなまえ(送信者名)を変更することができます。

### ③ シークレット設定の変更

同じランドネットディスクを使っている人にメールを見られないようにします。メールパスワードを知らない人は、メールを見ることができません。設定を変更するときにはメールパスワードを確認しますので、正しく入れてください。

### ④ メールパスワード変更

メールパスワードの変更をることができます。現在のパスワードと新しいパスワードを入力し、現在のパスワードが正しければ変更します。

### ⑤ メールパスワード再登録

メールパスワードを忘れた場合、ランドネットメンバーデスク(取扱説明書の裏面参照)へ連絡したあと、この画面でメールパスワードの再登録ができます。

## ★ メールの使い方



メインメニューの「メール」を選ぶと、受信したメールの一覧画面が表示されます。これがメールの基本画面になります。



### メールアイコンについて

①未読メール／未送信のメールアイコン

②開封済／送信済のメールアイコン


③送った人のキャラが表示されます。  
インターネットの友だちのキャラは  
全てになります。

- ④ページ切り替え…メールがたくさんある場合、ボタンを押すと、ページを切り替えます。
- ⑤ページ数…何ページあるかが表示されます。「現在のページ／総ページ数」を表しています。
- ⑥未読件数…届いているメールのうち、読んでいないメールの数が表示されます。
- ⑦送信日時…選択されているメールの送信日時が表示されます。


メール画面で トリガーボタンを押すとメールで使うメニューが表示されます。

## ●●● アイコン一覧 ●●●

### メール受信・送信・送受信



メールを受信します。




メールを送信します。




メールを送受信します。

### メールを消す




メールを削除します。

### アドレス帳



メールのアドレス帳を表示します。

### メール設定




メールの設定画面を表示します。

### メイン画面




メイン画面に戻ります。

### 受信一覧・送信一覧

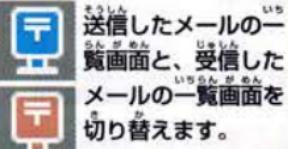


受信したメールの一覧画面と、受信したメールの一覧画面を切り替えます。

### メールを書く




メールを書く画面を表示します。

### ランド銀行




ランドキャッシュの購入画面を表示します。

メールの送信者のメールアドレスをアドレス帳に加えます。




書いたメールをセーブします。



受信したメールのキャラを自分のキャラにします。

## メールを読む

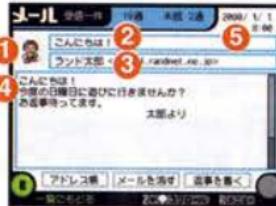

届いたメールを読むには、受信メールの一覧から読みたいメールにカーソルを合わせ、**A ボタン**を押すと、そのメールを開封することができます。

**B ボタン**を押すと、受信したメールの一覧画面へ戻ります。

**① キャラ**…メールの送信者のキャラが表示されます。(P38 参照)

**② タイトル**…メールのタイトルが表示されます。

**③ なまえ**…メールの送信者のなまえやメールアドレスが表示されます。

**④ 本文**…メールの内容が表示されます。一画面に表示しきれない場合は **トリガーボタン+3Dスティック**でスクロールできます。

**⑤ 送信日時**…選択されているメールの送信日時が表示されます。

### 読んだメールは



メールを読んでいる状態で **トリガーボタン**を押すとメニューが表示されます。メールがたくさんある場合に **△○▽×**ボタンを押すと、前のメールや次のメールに切りかわります。メニューでは次のような機能が使えます。

**返事を書く**…今、読んでいるメールの送信者に返事を書きます。

**アドレス帳**…アドレス帳画面を表示します。

**アドレス帳にたす**…今、読んでいるメールの送信者のメールアドレスを、アドレス帳に加えます。


**キャラのいれかえ**…メールのキャラを、自分のキャラにします。

**メールを消す**…今、読んでいるメールを削除します。消したメールは復活できません。

## メールを書く



メールを書くには、受信メールの一覧画面のメニューから「メールを書く」アイコン を選んで **A ボタン**を押します。メールの書き方は以下のとおりです。

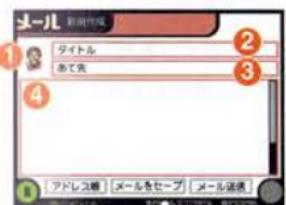

**① キャラ**…今、設定している自分のキャラが表示されます。このキャラはランドネットのメンバーにメールを送ったときに、相手にも表示されます。

**② タイトル**…ここにタイトルを書きます。この欄を選んで **A ボタン**を押すとソフトウェアキーボードが表示されて、好きなタイトルを書くことができます。

**③ あて先**…ここに送りたい人のメールアドレスを書きます。

**④ 本文**…ここに文章を書きます。

### メールを書いたら



**トリガーボタン**を押すとメニューが表示されます。タイトル、あて先、本文を書いたらメニューの「メールを送る」アイコン を選んで **A ボタン**を押し、書いたメールを送信します。



**メールを送る**…書いたメールを送信します。

**メールをセーブ**…書いたメールをセーブします。セーブすると送ったメールの一覧画面に未送信メールのアイコンが追加されます。セーブしたメールは、いつでも続きを書くことができます。

-  **アドレス帳**…アドレス帳から呼び出したアドレスを、書いているメールのあとに加えます。
-  **メールを消す**…書いたメールを削除します。消したメールは復活できません。

- 全ての未送信メールを送るには、送信したメールの一覧画面から  **トリガーボタン**を押して、「メール送受信」アイコン  を選ぶと全ての未送信メールを送ることができます。途中まで書きかけてセーブしたメールも送られてしまいます。注意してください。
- メールの本文にあるURLに文字カーソルを     ボタンで移動して  ボタンを押すと、URLをブックマークに追加できます。

### キャラについて



メールにはあなたの好きなキャラ付けることができます。このキャラは最初はメンバー全員同じ決められたキャラですが、受け取ったメールに別のキャラが付いていたら、それを自分のキャラとして集めることができます。  
(一部のキャラはいれかえることができません)

### メールの送受信について

メールを1回に送受信できる数は30件までです。受信メールが多いときは再度、メール受信をしてください。

### メールの保存について

受信一覧に45件、送信一覧に30件まで保存できます。一定件数を越えるとメールの保存ができなくなります。読んだメールはなるべく削除するようにしてください。


## アドレス帳



よくメールを出す相手のアドレスは、アドレス帳に登録しておきましょう。リストから選ぶだけでメールアドレスが入力できるので便利です。




 **トリガーボタン**を押してメニューを表示します。メニューの「アドレス帳」アイコン  を選んで  ボタンを押すとアドレス帳画面が表示されます。

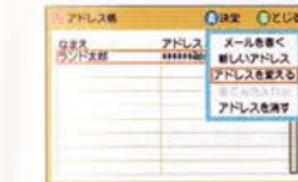

アドレス帳を開き、使いたいアドレスを  で選んで  ボタンを押すと、左のようなサブメニューが表示されます。

- ① **メールを書く**…アドレス帳から選んだ人に宛ててメールを書きます。これを選ぶと「メールを書く」画面が表示されます。

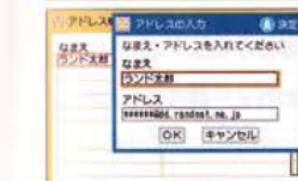

- ② **新しいアドレス**…新しいメールアドレスをアドレス帳に加えます。「なまえ」と「メールアドレス」を入力する画面が表示されます。



### 登録できるメールアドレスの数について

登録できるメールアドレスの数は100件までです。100件になったら使わないアドレスを消さないと追加できません。



# ネットのマナーについて

ランドネットはたくさんの人が集まります。こうしたところでは、社会と同じようにルールが必要です。みんなが楽しくランドネットで遊べるように、いくつか気をつけたいことを説明します。

## 必要以上に個人のことをしゃべらない

自分でなく家族や友達の住所や電話番号・電子メールアドレスを公開しないようにしましょう。誤って住所や電話番号が公開されると、思わぬ嫌がらせを受けたり、犯罪に巻き込まれることも考えられます。個人の情報は自分で管理するようにしましょう。

友達などと一緒に、掲示板などで仲良くなった人たちと実際に会ったり（オフライン・ミーティングといいます）することは止めましょう。実際に会いたい場合は、保護者の方と一緒にに行ってください。

またパスワード（ランドネットの「メンバーパスワード」「メールパスワード」「クレジットパスワード」）は、大切な情報です。パスワードは絶対に他人に教えないようにしてください。パスワードを聞き出すようなメールが届いても返事をしないで、ランドネットへお問い合わせください。

## 人の嫌がることはしない

自分がされて嫌なことは、他の人がされても嫌な気持ちになります。これはネットの世界でも同じです。掲示板に意味のない文字を何件も書き込んだり、悪口を書き込んでいけません。また、他の人をだますつもりがなくても、うわさ話を書き込んだりすることも止めましょう。

メールのやりとりについても同じです。メールの返事を強制したり、返事が来ないからといって、何度もメールを出すのも相手にとっては迷惑です。初めてメールを出す人に、なれなれしい口調のメールを出したり、汚い言葉を使ったメールを出すのも失礼になります。実際に初めて会った人に、友達と話すような口調では話さないはずです。ネットの世界も実際の社会と同じです。

## 社会のルールを守りましょう

ネットで見られる情報には、危険な情報や犯罪につながる情報も含まれています。「アンケートに答えると無料でプレゼント」といったページや、「激安販売」などと信じられないような安い値段で商品を販売しているページを、安易に信用しないようにしましょう。こうしたページには、メールアドレスを集めたり、お金をだまし取ったりすることを目的としたものも存在します。

また、許可を受けずにゲームのキャラクターや写真、音楽などを使ったページも著作権の侵害という犯罪になります。



# 用語集

ネットワークの用語には聞きなれないものも少なくありません。ここでは知っていると便利な用語を解説します。

**Randnet** このマークのついている用語は、ランドネットの言葉や機能を表しています。

【あ】

## オンライン/オフライン 【おんらいん/おふらいん】 →P6

電話回線を通じてネットワークに接続している状態を「オンライン」と言います。反対に、接続していない状態を「オフライン」と言います。ランドネットの場合は、NINTENDO 64モデムのLEDランプが点灯しているときは「オンライン」、消えているときは「オフライン」です。⇒NINTENDO 64モデム

【か】

## カーソル 【かーそる】 **Randnet** →P8~11、23、36

メインメニュー やソフトウェアキーボードを使っているときは、カーソルを動かすことによってアイコンや文字を選択します。選択されている部分はオレンジ色の枠で囲されます。⇒メインメニュー、ソフトウェアキーボード、文字カーソル

## 会員規約 【かいいんきやく】 **Randnet**

会員規約とは、楽しいサービスを提供しつづけていくために、メンバーの皆様に守っていただきなくてはならないルールです。ランドネットのようなネットワークを通じたサービスでは、ひとりひとりのメンバーの振る舞いが、他の大勢のメンバーに影響してしまうことも少なくありません。メイン画面の「ヘルプ」を選び、「ランドネット会員規約」をご覧ください。⇒メンバー

## 顔文字 【かおもじ】 →P13

アルファベットや記号を使って描かれた、感情を表す絵文字です。メールの文章中に使うと、その時の気持ちを文字で表現することができます。ランドネットディスクのソフトウェアキーボードでは、[トリガーボタン]で「絵記(絵文字・記号入力)」を選んで、3Dスティックで[笑]や[泣]キーを選ぶと、いろいろな表情を簡単に入力することができます。

## キャラ 【きゃら】 **Randnet** →P38

メールアイコンの一種です。ランドネットのメンバーどうしのメールでは、文章だけでなくキャラも送られます。キャラにはたくさんの種類があります。友達どうしでプレゼントしたりもらったりして、いろいろなキャラを集めることができます。⇒メールアイコン

## クレジットパスワード 【くれじっとばすわーど】 **Randnet** →P19、27、28

このクレジットパスワードは、ランドキャッシュの購入など支払いに関係する手続きや、ホームページアクセス制限の解除など、ランドネットに接続している方が大人(保護者)であることを証明するためのものです。クレジットカードの暗証番号ではありません。クレジットパスワードは、「メンバーID・パスワードのお知らせ」に記載されています。他人やお子様に教えないように気をつけてください。⇒ランドキャッシュ、ホームページアクセス制限

## 掲示板 【けいじばん】

ネットワーク上のサービス形態の一つで、文章を書き込める掲示板です。基本的には誰でも書き込むことができます。いろいろなテーマの掲示板があり、さまざまな情報を得ることができます。BBS、電子掲示板と呼ばれることもあります。

## コントローラコネクタ 【こんとろーらこねくた】 **Randnet** →P3

NINTENDO 64本体前面にあるコントローラを接続する端子です。コネクタは4つありますが、ランドネットディスクを使う場合はコントローラをコネクタ1に接続してください。

## シークレット設定 [しーくれっとせってい] *Randnet* →P33

同じランドネットディスクを使っている人に、自分宛てのメールを見られないようにする機能です。シークレット設定おなじくもじで、メールパスワードを知らない人にメールを読まれてしまうことはありません。シークレット設定を解除する場合にもメールパスワードが必要です。⇒メール、メールパスワード

## 自動切斷 [じどうせつだん] *Randnet* →P18

ランドネットに接続したまま一定時間なにも操作を行わなかった場合、自動的に電話を切れます。接続したまま忘れてしまっても、通話料金が高額になってしまうことを防止する機能です。「通信設定」(P18)でその時間を確認・変更できます。

## ジャンプ [じゃんぷ] →P20

ホームページから別のページへ移動することを、「ジャンプ」すると言います。例えばメイン画面から「DDファン」を選んで①ボタンを押すと、「DDファン」のページへジャンプします。⇒ホームページ、メイン画面

## ステータスバー [すてーたすばー] *Randnet* →P21

現在の接続状態などを表示しています。接続中かそうでないか、接続している時間、見ているページのURL、セキュリティの状態、未読メールがあるかどうかなどが表示されます。⇒URL、セキュリティ、セキュア表示、メール

## セキュア表示 [せきゅあひょうじ] *Randnet* →P21

ホームページとの接続が暗号化されているときに、ステータスバーに表示されます。暗号化されていると、入力した情報がインターネット上の第三者に盗まれる心配はありません。⇒セキュリティ

## セキュリティ [せきゅりてい] →P40

安全性のことです。インターネットのホームページを見ている時やメールを送る時は、クレジットカード番号をはじめ、本名や電話番号、住所などもむやみに入力しないように気をつけてください。ランドネットの「メンバーID」「メールパスワード」「クレジットパスワード」なども、絶対に他人に教えないようにしてください。⇒セキュア表示

## 全角文字/半角文字 [ぜんかくもじ/はんかくもじ] →P8~13、25、32

文字の横サイズが大きいものを全角文字、小さいものを半角文字と言います。「あ」や「ア」、「漢」などの日本語文字は全角文字だけです。「a」「B」「1」などの英語と数字には全角文字と半角文字があります。英語と数字は基本的に半角文字ですが、ソフトウェアキーボードで「変換」とすると全角文字に変換できます。メンバーIDや各種パスワード、URL、メールアドレスなどには必ず半角文字を使わなければなりません。⇒ソフトウェアキーボード、メンバーID、メンバーパスワード、メールアドレス、URL

## ソフトウェアキーボード [そふとうえあきーぼーど] *Randnet* →P8

ソフトウェアキーボードはコントローラを使って文字を入力するための機能です。

## ダイヤル方式 [だいやるほうしき] →P15、18

各ご家庭の電話回線によって、トーン式とパルス式のふたつがあります。メンバー登録時にご家庭のダイヤル方式に合わせて選択してください。設定方法は「メンバー登録のやり方」(P15)、または「通信設定の確認・変更」(P18)をご覧ください。ISDN回線をお使いの場合は、ターミナルアダプタの設定によります。詳しくはターミナルアダプタの取扱説明書をご覧ください。ご不明な場合は契約されている電話会社へご確認ください。

## チケット [ちけっと] *Randnet* →P26、27、29、30

有料ホームページや有料メールマガジンを見るためのチケットです。ランドキャッシュやクレジットカードなどで購入することができます。⇒ランドキャッシュ、有料ホームページ

## チャット [ちゃつと]

ネットワーク上のサービス形態の一つ。同時に接続している人たちが、おしゃべりできるサービスです。普通は文字を使って会話します。

## 電子メール 【でんしめーる】 →P31

ランドネットでは電子メールのことを簡単にメールと呼びます。⇒メール

【な】

## NINTENDO 64メモリー拡張パック 【にんてんどうろくじゅうよんめもりーかくちょうばっく】 Randnet

NINTENDO 64のメモリーを拡張する機器です。64DDを使うためには、NINTENDO 64メモリー拡張パックをNINTENDO 64本体に取り付ける必要があります。

## NINTENDO 64モデム 【にんてんどうろくじゅうよんもどむ】 Randnet →P6

電話回線を通じて、データのやりとりをするために必要な機器です。ランドネットスターターキットに付属しています。スタートキットの取扱説明書をよく読んで、正しく接続してください。⇒モジュラーケーブル

【は】

## ブックマーク 【ぶっくまーく】 →P22, 24, 25

ホームページのURLを記録しておく便利な機能です。何度も見るようなホームページはブックマークしておくと、次回からはURLを入力することなく、ブックマークを選ぶだけで簡単に見ることができます。⇒URL

## ポインタ 【ぽいんた】 Randnet →P14

ポインタは画面のボタンを押したり、文字を入力するエリアを選んだりするのに使います。ポインタを3Dスティックで移動させてAボタンを押してください。詳しくは「ポインタの使い方」(P14)をご覧ください。⇒カーソル

## ホームページ 【ほーむべーじ】 →P23

世界中の会社や個人がインターネットを使って情報を発信しています。それをホームページと呼んでいます。中には会員制のもの、有料のもの、大人向けのものもあります。ランドネットディスクではメインメニューから「インターネット」を実行すると指定したURLのホームページを見ることができます。⇒メインメニュー、URL

## ホームページアクセス制限 【ほーむべーじあくせすせいげん】 →P19

インターネットのホームページには有害な情報を掲載しているものもあります。ランドネットでは審査済みのホームページだけを見るよう設定されています。ただし、個人の責任に基づいてこの設定を解除することもできます。解除するにはクレジットパスワードが必要です。⇒ホームページ、クレジットパスワード、レイティング/フィルタリングシステム

【ま】

## メイン画面 【めいんがめん】 Randnet →P20

ランドネットの入り口です。「GETモール」「DDファン」「NETザブーン」「メール」「ニュース」など、楽しいサービスや便利な機能がそろっています。⇒メインメニュー、メール

## emainメニュー 【めいんめにゅー】 Randnet →P21, 22

メイン画面やホームページを見ているとき、トリガーボタンを押すと、emainメニューが表示されます。このメニューから、「メール」や「ランド銀行」などランドネットディスクの各機能を選ぶことができます。⇒emain画面、メール、ランド銀行

## メール 【めーる】 Randnet →P31

電子メール。ネットワークを使って伝達される電子の手紙です。ランドネットのメンバーだけでなく、世界中のインターネットのメールアドレスを持っている人とメールのやりとりをすることができます。ランドネットでは簡単にメールと呼びます。⇒メールアドレス、メールパスワード、メールアイコン

## メールアイコン 【めーるあいこん】 Randnet →P34

受け取ったメールや送ったメールに付いているアイコンです。まだ読んでないもの、すでに読んだことのあるもの、書いた後(セーブしただけで)まだ送っていないもの、すでに送ったものを表しています。また、ランドネットのメンバーどうしのメールには、特別なキャラが付いているものもあります。⇒メール、キャラ

## メールアドレス [めーるあどれす] →P31、36、37

メールの宛先のことです。このメールアドレスさえわかっていれば、その人に宛てたメールを書くことができます。ランドネットのメンバーは、「メール登録」の時に自分のメールアドレスを決めます。登録の手順は「メール登録」(P31)をご覧ください。⇒メール

## メールパスワード [めーるぱすわーど] *Randnet* →P31、33

メールを送受信するためのパスワードです。他人が勝手にあなたの宛てのメールを読んでしまったり、あなたの名前でメールを送ることができないようにパスワードを設定します。メールパスワードは、「メール登録」(P31)の時に設定します。メールパスワードの変更方法については、「メール設定」(P33)をご覧ください。⇒メール、シークレット設定

## メールマガジン [めーるまがじん]

メールを使って情報を送ってもらうサービスです。登録した人だけに送られてきます。無料のものも有料のものもあります。⇒メール

## メンバー [めんばー] *Randnet*

ランドネットでは会員の皆様のことをメンバーと呼んでいます。⇒メンバーID、メンバーIDカード、会員規約

## メンバーID [めんばーあいだい] *Randnet* →P15

ランドネットに接続するとき、そのメンバーが誰であるのかを確認するためのものです。つまり、あなたがあなたであることをランドネットに伝えるための大切なもので、メンバーパスワードとセットで使います。また、ランドネットへ入会(登録)申込みをおこなっていない方は、メンバーIDが発行されません。入会(登録)申込みをおこなってください。入会(登録)申込みについてはランドネットメンバーデスク(取扱説明書裏面)へお問い合わせください。⇒メンバーIDカード、メンバーパスワード

## メンバーIDカード [めんばーあいだいかーど] *Randnet* →P15

ランドネットのメンバーだけに送られてくる大切なカードです。メンバーIDカードには「メンバーID」が書かれており、メンバー登録をするときに必要になります。「メンバーID・パスワードのお知らせ」についています。⇒メンバーID、メンバーパスワード

## メンバーIDカード [めんばーあいだいかーど] *Randnet* →P15、19

ランドネットに接続しようとしている人が、メンバーIDを持っている人本人であることを確認するためのものです。メンバーIDとこのメンバーIDカードの両方で正確に入力されていないと、ランドネットに接続することはできません。「ランドネットのパスワード」という場合は、このメンバーIDカードを指します。大切なもののなので、忘れたり他の人に教えないようにしてください。⇒メンバーIDカード、メンバーID、メンバーIDカード確認方法

## メンバーIDカード確認方法 [めんばーあいだいかーどかくにんほうほう] *Randnet* →P19

「毎回画面からパスワードを入力する」と「セーブしたパスワードで自動チェック」の2つの方法があります。ランドネットキャッシュを支払いをするときには、確認のためメンバーIDカードを入力する必要があります。これは購入したランドネットキャッシュを、メンバーIDカードを知っている人以外が使えないようになります。ランドネットディスクをお一人で使っている場合など、他の人にランドネットキャッシュを使われてしまう心配がない場合、もしくは、使われても問題がない場合には「セーブしたパスワードで自動チェック」に設定しておくと、入力の手間を省くことができます。確認方法は「登録情報」(P19)で変更することができます。⇒メンバーIDカード、ランドネットキャッシュ

## 文字カーソル [もじかーそる] *Randnet* →P8~11

文字を入力する位置を表すカーソルを文字カーソルと言います。ボタンで文字カーソルを移動させれば文章の途中で文字を挿入したり削除することができます。詳しくは「文字の入力のしかた」の「修正」(P11)をご覧ください。⇒ソフトウェアキーボード、カーソル

## モジュラーケーブル [もじゅらーケーぶる] →P6

ご家庭の電話コンセントとNINTENDO 64モデムをつなぐケーブルです。ランドネットスタートキットに付属しています。スタートキットの取扱説明書をよく読んで、正しく接続してください。⇒NINTENDO 64モデム

「や」

## 有料ホームページ [ゆうりょうほーむページ] →P29

料金を払わなければ見ることのできないホームページのことです。ランドネットの有料ホームページを見るためにチケットが必要です。⇒チケット

## 【5】 ランド (らんど) →P27

仮想通貨ランドキャッシュの単位。1ランド=1円です。⇒ランドキャッシュ

## ランドキャッシュ (らんどきゃっしゅ) →P26, 27, 28

ランドキャッシュは「ランドネットの世界で通用する専用の仮想通貨」です。ご利用いただくには、クレジットカードや口座振替など、予めご登録いただいた決済手段で、事前に購入していただく必要があります。クレジットカードなどで決済できないお子様にも「おこづかい」のように便利にお使いいただけます。単位はランド（1ランド=1円）です。⇒ランド銀行、ランド

## ランド銀行 (らんどぎんこう) →P27

ランドキャッシュの購入や残高照会、持っているチケットの確認など支払いに関する画面です。クレジットパスワードの変更も、ここで行なうことができます。⇒ランドキャッシュ、チケット、クレジットパスワード

## ランドネット接続先 (らんどねっとせつぞくさき) →P18

ランドネットへの接続を受け付けている場所のことです。最初は自動的に選択されています。変更したい場合は選択してください。接続先は増える予定があります。⇒メイン画面

## ランドネットメンバーデスク (らんどねっとめんぱーですく) →P26

ランドネットの操作やサービスに関する総合お問い合わせ先です。電話番号や受付時間など、この取扱説明書の裏面をご覧ください。

## 利用規約 (りょうきやく)

サービスの提供者と利用者との約束事のことです。ランドネット会員規約も規約の一種で、ランドネットとそのメンバーの約束事です。その他にも、有料無料に関わらず、ホームページをはじめとする各種サービスには利用する場合の規約があります。規約は各サービスによって異なります。利用規約が明示されているものもありますが、明示されていなくとも常識に基づいたマナーを守って利用してください。⇒会員規約

## リンク (りんく) →P14

ホームページの中で、関連するページへ簡単にジャンプするための便利な機能です。リンクの上にポインタを移動させると、ポインタの形状が矢印から指の形に変わります。そこで①ボタンを押すと、関連する別なページを見るることができます。⇒ポインタ

## レイティング/フィルタリングシステム (れいていんぐ/ふいるたりんぐしすてむ) →P19

インターネットのホームページには有害な情報を掲載しているものもあります。「レイティング/フィルタリングシステム」は検索済みのホームページのみ閲覧できるようにする仕組みです。⇒ホームページアクセス制限

## レス (れす) →P36

メールの返信のことです。あなた宛てに送られてきたメールに返事を書くときは、「返事を書く」(P36)を使うと、宛先を入力する手間を省いて返信することができます。⇒メール

## 【その他】

## URL (ゆーあーるえる) →P23, 25

ホームページの住所のことです。このURLさえわかっていれば、そのホームページを見るることができます。URLを入力してホームページを見る手順は「インターネットをやってみよう」(P23)をご覧ください。

## @ (あっとまーく) →P13, 32

「あっとまーく」と呼びます。メールアドレスの中で個人名の後に付ける記号です。ソフトウェアキーボードでは、トリガーボタンで「英小」(英語小文字入力)を選んで、3Dスティックで[ab]キーを選ぶと②ボタンに「@」記号が用意されています。⇒メールアドレス

## - (ちるだ) →P13

「ちるだ」と呼びます。URL(インターネットホームページのアドレス)の中に使われることの多い記号です。この記号が含まれたアドレスを入力するときは忘れないように注意してください。ソフトウェアキーボードでは、トリガーボタンで「英小」(英語小文字入力)を選んで、3Dスティックで[./]キーを選ぶと③ボタンに「-」記号が用意されています。⇒URL



# こま 困ったときには

ランドネットへ接続するときやランドネットで遊んでいて、よくある質問を集めました。困ったときに読んでください。

## Q ランドネットにつながりません。

モジュラーケーブルがNINTENDO 64モデムとご家庭の電話コンセントにつながっていることをご確認ください。接続方法は「ランドネットスターターキット取扱説明書」をご覧ください。またダイヤル方式が間違っている可能性があります。「トーン式」か「パルス式」を正しく設定してください。「外線発信番号」が必要な電話回線に接続している場合、外線へ電話するための番号を設定してください。外線発信番号が不要な電話回線のときは、番号を入れないでください。

## Q ランドネットにアクセスできなくなりました。

メンバー情報や通信設定などのデータが壊れている可能性があります。ランドネットにアクセスできないときは、**L+A+Bボタン**を押しながら、ディスクを起動してください。操作方法にしたがってメンバー情報や通信情報を上書きします。特に問題がない場合はこの操作をしないでください。

## Q ランドネットディスクはNINTENDO 64マウスに対応していますか？

NINTENDO 64マウスには対応していません。

## Q 「メンバーID、パスワードが間違っています」と表示されます。

パスワードの文字を確認してください。英数字を似た文字と勘違いしていることがあります。  
(例：数字の0と英字のO、数字の9と英小文字のq、英小文字のmとn)

## Q 利用者を追加できますか？

5人までならいつでも利用者を追加できます。メンバー選択画面の空いている欄を選び、なまえを入力してください。

## Q メールアドレスの変更はできますか？

一度登録したメールアドレスは変更することができません。

## Q メールが途中までしか届いていません。メールが届きません。

メールの文字が非常に多い場合や、パソコンなどから送られてくるメールにデータが添付されている場合は、メールが届かないか、途中で切られて表示されることがあります。

## Q メールは、最大何通まで保存できますか？

受信分は45通。送信分は未送信のものも含めて30通です。

## Q メールは、ランドネット以外にも送ることはできますか？

ランドネットはインターネットとつながっています。インターネットのメールアドレスを持っている人とメールの送受信ができます。

## Q メンバーパスワードは何のために必要なのでですか？

メンバー本人であることを証明するためのものです。ですから、メンバーパスワードは他人には教えないでください。ランドネットディスクでは最初にディスクをお使いになるときにメンバーご本人であることを確認するために使っています。また、ランドネット内でのみ利用可能な仮想通貨ランドキャッシュを使いになるときの本人確認のために入力するパスワードでもあります。

## Q メンバーパスワードを忘れてしまいました。

まず、ランドネットメンバーデスク（取扱説明書裏面）に連絡し、メンバーIDなどを告げてください。登録されたメンバー本人であることを確認した後、メンバーパスワードが一時的に初期化されますので、「登録情報」の「メンバーパスワードの変更」（P19参照）画面で、「新しいメンバーパスワード」だけを入力してください。

## Q メールパスワードはどんなときに使いますか？

ランドネットディスクを複数のメンバーが利用するときに、メールなどの個人情報を他人に見られないようにするために使います。（P33メール設定を参照）。

## Q メールパスワードを忘れてしまいました。

まず、ランドネットメンバーデスク（取扱説明書裏面）に連絡し、メンバーIDなどを告げてください。登録されたメンバー本人であることを確認した後、メールパスワードが一時的に初期化されますので、「メール設定」の「メールパスワード再登録」（P33参照）画面でメールパスワードの再登録をしてください。

## Q ランドキャッシュやチケットの購入ができません。

クレジットパスワードやメンバーパスワードが間違っている可能性があります。また、クレジットカードや口座振替など、決済手段の登録を済ませていない方は、ランドキャッシュやチケットを購入することができません。決済手段の登録についてはランドネットメンバーデスク（取扱説明書裏面）へお問い合わせください。

## Q クレジットパスワードはどんなときに使いますか？

ランドネット内で販売している情報や物品を購入するときに、メンバーのクレジットカードや銀行など金融機関から引き落としさせていただくときに決済管理者であることを確認するためのパスワードです。クレジットカードの暗証番号ではありません。ホームページアクセス制限の解除のときにも必要です。他人やお子様には決して教えないようにしてください。

## Q クレジットパスワードを忘れてしまいました。

まず、ランドネットメンバーデスク（取扱説明書裏面）に連絡し、メンバーIDなどを告げてください。登録されたメンバー本人であることを確認し、折り返しメンバーデスクから電話があります。新しいクレジットパスワードが発行され、郵送で送られてきます。

## Q インターネットのホームページが正しく表示されません。

メインメニューの「読みなおす」を使ってみてください。また、ホームページによってはランドネットディスクで表示できない機能を使っているものもあります。

## Q パソコンでランドネットのホームページを見ることはできますか？

できません。インターネットから見ることはできません。

## Q URLを入力したのにジャンプできません。

まずURLがまちがっていないかどうか確認してください。正しければ、そのホームページのURLが変更されていることが考えられます。また出荷時は、お子様が有害なインターネットホームページにアクセスしないために、審査済のホームページしか見られない設定になっています。必要に応じて設定を解除してください。

## Q キャッチホンを使用しても大丈夫ですか？

キャッチホンをご利用の場合、通信中に電話がかかってくると、接続が切れてしまうことがあります。

ランドネットディスク使用中のエラーメッセージについては、64DDの取扱説明書の「7.エラーメッセージ一覧表」をお読みください。

- このディスクには、データをセーブ(記録)しておくセーブ機能がついています。
- 品質には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による不良があった場合は、新品とお取替え致します。それ以外の責はご容赦ください。
- むやみに電源スイッチをON/OFFする、アクセランプ点滅中にイジェクトボタンやリセットスイッチを押す、電源スイッチをOFFにする、操作の誤りなどの原因によってデータが消えてしまった場合、復元はできません。ご了承ください。

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY AND COMMERCIAL RENTAL PROHIBITED.

ほんびん に ほんこくない はんぱい し よう  
本品は日本国内だけの販売および使用とし、また商業目的の賃貸は禁止されています。

ほんせいじん に ほんこくない し よう  
本製品は、日本国内仕様の“NINTENDO 64”に接続した場合のみ動作を保証しています。  
かいめいし よう  
海外仕様の“NINTENDO 64”に接続されても動作を保証致しません。また、海外ではテレビの  
こうとう ほうそうほうしき こと  
構造、放送方式が異なるため、日本国内仕様のNINTENDO 64と64DDを使用することはでき  
ません。



### 警告

ビデオゲームのコピーは法律で禁じられています。当社のゲーム・ソフトは著作権によって全世界で保護されています。もしコピー品を入手されたならば、すべて廃棄処分してください。違反者は罰せられますので、ご注意ください。

### WARNING

It is a serious crime to copy video games according to Copyright Law.  
Our games are strictly protected by copyright rights worldwide.  
Please destroy any illegal copies that may come into your possession.  
Violators will be prosecuted.



この 64DD (ロクヨン ディーディー)  
マークは、任天堂およびランドネット  
ディディよりライセンス許諾せんよくを受けて  
いる 64DD 専用ディスクに表示され  
ています。

操作やサービスに関する総合お問い合わせ

## ランドネットメンバーデスク

TEL 0570-051064

(マルゴトロクヨン)

電話受付時間：12:00～20:00 年中無休

（月曜日～土曜日）

- 携帯電話・PHS・自動車電話・列車公衆電話・船舶電話などからはおかけいただくことができません。ご注意ください。
- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いします。

N64 と NINTENDO 64 および 64DD は任天堂の商標です。

Randnet<sup>®</sup> はランドネットディディの商標です。

本製品のインターネット機能は、株式会社アクセスのNetFrontを搭載しています。

NetFront<sup>®</sup> は、株式会社アクセスの日本国における登録商標です。

Copyright©1999 ACCESS CO.,LTD.

Licensed by Nintendo

本ソフトウェアでは、NECオフィスシステムのフォントを使用しています。

**NetFront<sup>®</sup>**  
Easy Communication Everywhere