NUD-S-HB-JPN

Randnet DD

ランドネットスタータキット

取扱説明書

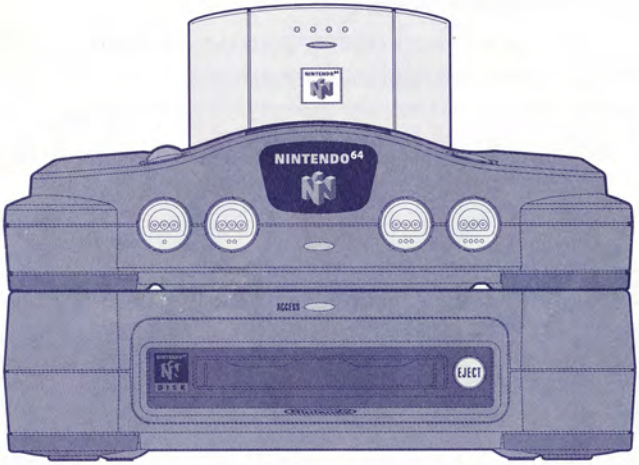

※NINTENDO 64は、ランドネットスタータキットには含まれておりません。

このたびは「ランドネットスタータキット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をNINTENDO 64に接続することでNINTENDO 64が電話回線を利用する通信機器になります。ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しいご使用方法でご愛用ください。とくに2〜5ページの「安全上のご注意」は必ずご覧ください。お使いになる方の健康および機器の保護のために説明されている部分ですので、ご使用になる方が低年齢の場合は保護者の方がよく読んでご説明ください。

なお、「取扱説明書」は、大切に保管していつでも見られるようにしてください。

※NINTENDO 64および64DDの「取扱説明書」「安全上のご注意」と併せてご覧ください。

目次

1．安全上のご注意・・・

1 安全上のご注意

■警告表示の意味

「取扱説明書」では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をご覧ください。

⚠警告 この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などによる死亡や大けがなど、人身事故の原因となる可能性があります。

⚠注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可能性があります。

使用上のおねがい この表示の注意事項を守らないと、本機を破損したり周辺の家財に損害を与える可能性があります。

■注意を促す記号

火災

感電

■行為を禁止する記号

禁止

分解禁止

接触禁止

■行為を指示する記号

プラグをコンセントから抜く

■健康上のご注意（必ずお読みください）

＊健康上の安全のため、ご使用にあたって特に以下の点にご注意ください。

⚠警告

- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、本製品を使用する前に必ず医師と相談してください。また、本製品を使用中にこのような症状が起きた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 本製品を使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 本製品を使用中に、手・腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も痛みや不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥、異常に気付いた場合、一旦本製品の使用を中止し5～10分の休憩をとってください。
- 他の要因により、手や腕の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、本製品を使用することによって症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、本製品を使用する前に医師と相談してください。

■使用上のご注意（必ずお読みください）

NINTENDO 64モデム・モジュラーケーブルは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。
64DDセット・64DD用ディスクの使用上のご注意につきましては64DDの取扱説明書を参照してください。

⚠警告

●異常を感じたら、すぐに使用を中止する

異常な音がしたり、変なにおいがしたときは、すぐに使用を中止しランドネットメンバーデスクにお問い合わせください。そのまま使用すると火災や故障の原因となります。

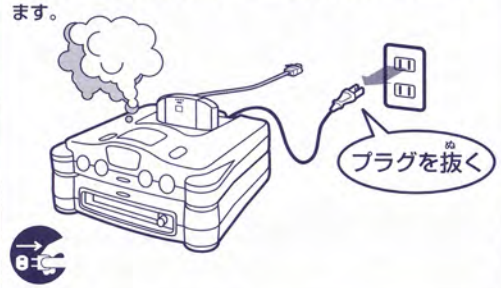

●液体をこぼさない、異物を入れない

NINTENDO 64モデムやモジュラーケーブルに液体をこぼしたり、異物などを入れたりしないでください。もし、液体や異物が入ったときは、すぐに使用を中止しランドネットメンバーデスクにお問い合わせください。そのまま使用すると火災や故障の原因となります。

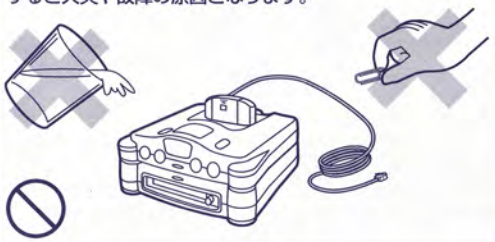

●分解や改造は絶対にしない

NINTENDO 64モデムの分解や改造は絶対にしないでください。また、絶対に自分で修理をしないでください。火災や故障の原因となります。

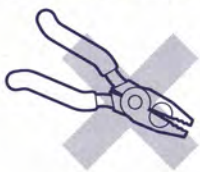

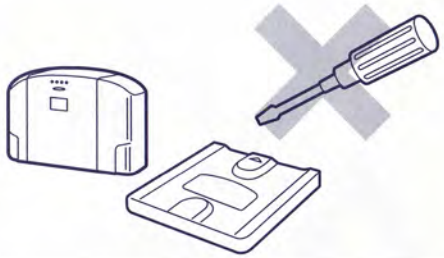

●雷がなりはじめたら、すぐに使用を中止する

安全のためNINTENDO 64モデムやモジュラーケーブルに触らないでください。落雷によっては感電の原因となります。

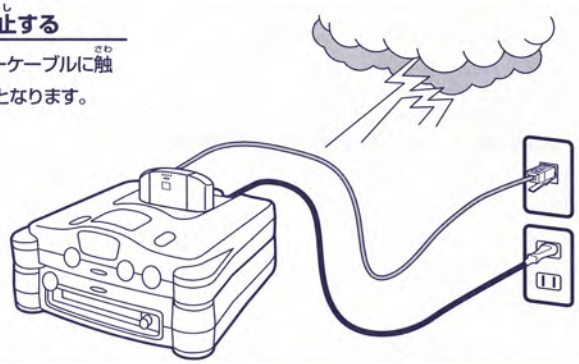

⚠注意

●床に放置しない

NINTENDO 64モデムを床に放置しないでください。踏みつけてこわしたり、けがをする原因となります。

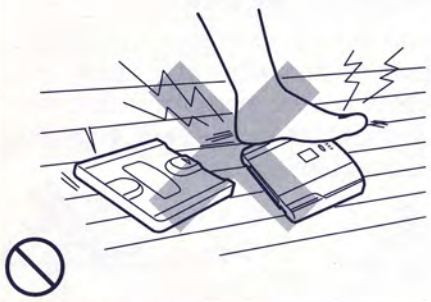

●湿気やホコリ、油煙の多い場所には置かない

NINTENDO 64モデムを湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。感電や故障の原因となります。

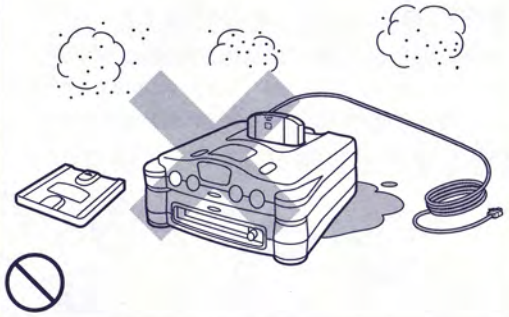

●廃棄するときは注意する

NINTENDO 64モデムやモジュラーケーブルにはプラスチック、金属部品などが含まれています。また、梱包材の一部は発泡スチロールでできています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。

●破損した製品は使用しない

NINTENDO 64モデムやモジュラーケーブルが破損した場合には、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると感電やけが、故障の原因となります。

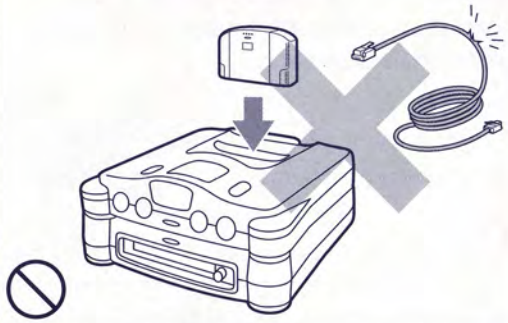

●モジュラーケーブルを傷つけない

モジュラーケーブルを踏んだり強く曲げたり引っ張ったりしないでください。感電や故障の原因となります。

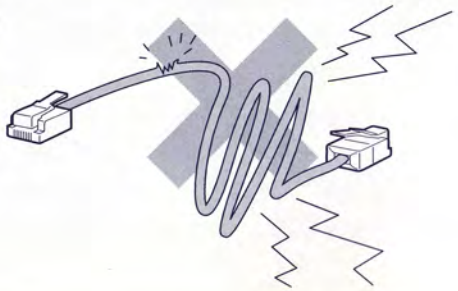

使用上のおねがい

●シンナーやベンジン、アルコールなどでふかない

NINTENDO 64モデムやモジュラーケーブルの汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発油、アルコールでは絶対ふかないでください。材質が変質して傷める原因となります。

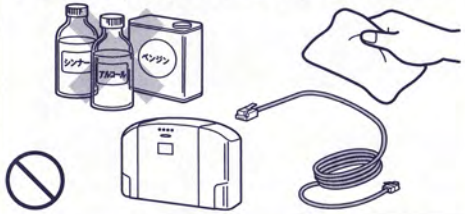

●無理な力で差し込まない

NINTENDO 64モデムをNINTENDO 64に差し込むときは、NINTENDO 64モデムやNINTENDO 64に無理な力が加わらないように十分注意して、最後までしっかりと差し込んでください。無理な力で差し込むと、故障の原因となります。

●強い衝撃を与えない

NINTENDO 64モデムに物を当てたり、投げる、落下させるといった強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

●端子部を指や金属（ドライバーなど）で触らない

NINTENDO 64モデムやモジュラーケーブルの端子部に指や金属で触らないでください。故障の原因となります。

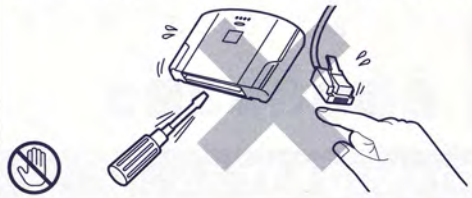

2 通信にあたってのご注意（必ずお読みください）

①通信中は、NINTENDO 64、64DD、NINTENDO 64モデムを移動したり振動を与えないでください。また、NINTENDO 64モデムの上に物をのせないでください。

②ランドネットディスク（または別売のモデム対応ソフト）を取り出す場合は、取扱説明書や画面の指示に従い、64DDのアクセスランプとNINTENDO 64モデムのLEDランプが消えていることを確認した後、64DDのイジェクトボタンを押して取り出してください。

③キャッチホンをご使用の場合、通信中に電話がかかってくると、通信が中断したり異なる動作をすることがあります。本製品での通信を優先したい場合は、キャッチホンのサービスを解約していただくか、通信専用回線の増設をしてください。詳しくは最寄りのNTT支店営業所へお問い合わせください。

④NINTENDO 64モデム使用中に、外部から電話がかけられた場合、応答は話中音になります。

3 セット内容

■ ご使用になる前にセット内容をお確かめください。

●64DD本体セット	・64DD本体	NUS-010(JPN)	1台
	・NINTENDO 64 メモリー拡張パック	NUS-007	1個
	・NINTENDO 64 ターミネータパックイジェクタ	NUS-012	1個
	・64DD取扱説明書		1冊
●NINTENDO 64モデム		NUS-029(JPN)	1個
●モジュラーケーブル(4m)		HVC-053	1個
●ランドネットディスク		NUS-011(JPN)	1枚
●ランドネットディスク取扱説明書			1冊
●ランドネットディスク用インデックスラベル			1枚
●ランドネットスタータキット取扱説明書			1冊

※ご使用になるためには、このセットの他にNINTENDO 64本体セットが必要となります。
※NINTENDO 64メモリー拡張パックとNINTENDO 64ハイレゾパックは商品名は違いますが性能は同じです。NINTENDO 64ハイレゾパックを使用されている場合はNINTENDO 64メモリー拡張パックに交換していただく必要はありません。

4 各部の名称と働き

NINTENDO 64モデム　NUS-029(JPN)

前面

LEDランプ
通信時に点灯します。

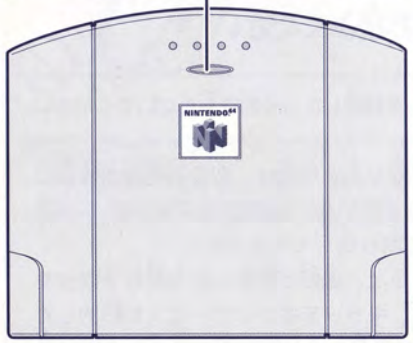

背面

モジュラージャック
モジュラーケーブルのモジュラープラグを差し込みます。

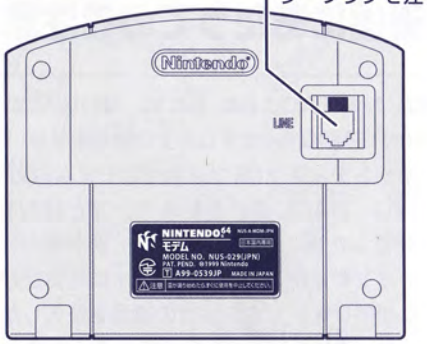

モデム対応
このモデム対応マークは、NINTENDO 64モデム対応ソフトの専用ケースに表示されています。

モジュラーケーブル　HVC-053

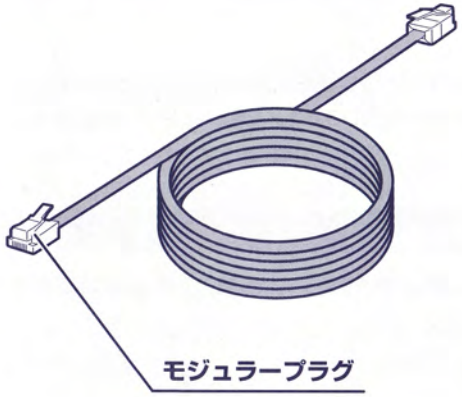

使用上のおねがい

- モジュラーケーブルを差し込むときは、カチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。
- モジュラーケーブルを抜くときはモジュラープラグのピンを指で押しながら抜いてください。
- 付属のモジュラーケーブル(4m)で、長さが不足する場合は、市販のモジュラーケーブルを別途お買い求めください。

ランドネットディスク　NUS-011(JPN)

ランドネットのネットワークサービスを利用するために必要なディスクです。ホームページを見るためのソフトや電子メールソフト、ユーザー情報を更新するためのソフトが入っています。

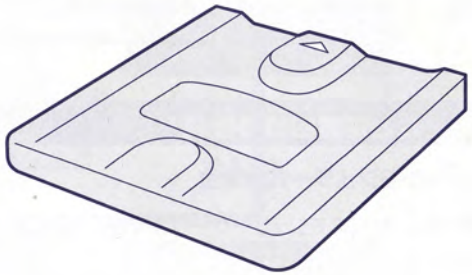

5 接続方法

1. NINTENDO 64と64DDの接続

64DDの取扱説明書の指示に従って、NINTENDO 64にメモリー拡張パックと64DDを接続してください。

※NINTENDO 64メモリー拡張パックとNINTENDO 64ハイレゾパックは商品名は違いますが性能は同じです。NINTENDO 64ハイレゾパックを使用されている場合はNINTENDO 64メモリー拡張パックに交換していただく必要はありません。

2. NINTENDO 64とNINTENDO 64モデムの接続

カセット挿入口にNINTENDO 64モデムを差し込んでください。

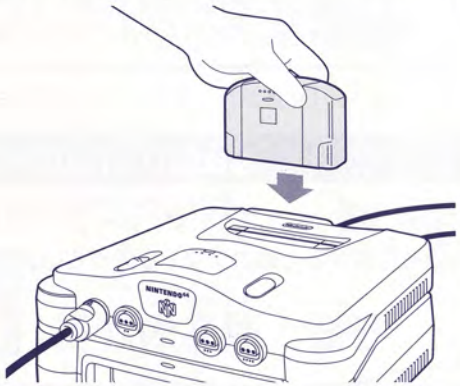

使用上のおねがい

NINTENDO 64モデムをNINTENDO 64に差し込むときは、NINTENDO 64モデムやNINTENDO 64に無理な力が加わらないように十分に注意して、最後までしっかりと差し込んでください。無理な力で差し込むと、故障の原因となります。

3. NINTENDO 64モデムと電話回線の接続

■ご使用になる電話コンセントがモジュラー式の場合

電話器を電話コンセントから取り外し、付属のモジュラーケーブルをNINTENDO 64モデムのモジュラージャックと電話コンセントに差し込んでください。

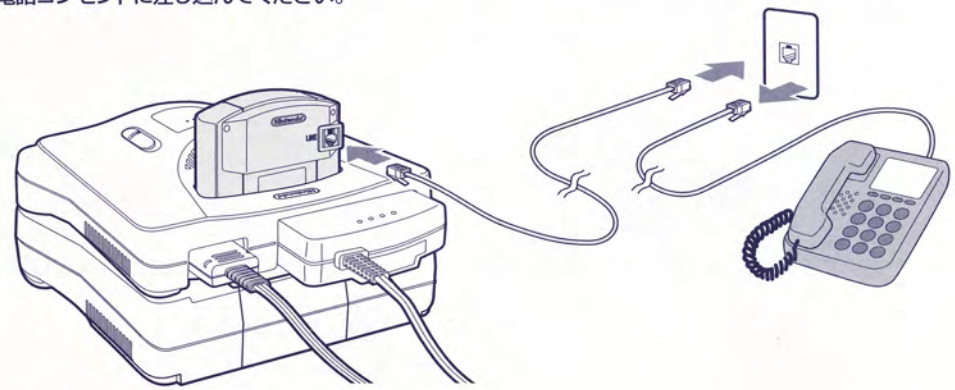

使用上のおねがい

- モジュラーケーブルを差し込むときは、カチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。
- モジュラーケーブルを抜くときはモジュラープラグのピンを指で押しながら抜いてください。
- 市販の電話切換機を購入し接続することでモジュラージャックの差し換え作業は必要なくなります。電話切換機をご購入の際は、通信対応の技術基準適合認定品をお選びください。電話切換機は、電器店でご購入いただけます。
- NINTENDO 64モデムの使用が終わったら、元の電話接続に戻してください。NINTENDO 64モデムを接続したままにしておくと、電話を使用できません。

■ご使用になる電話コンセントがモジュラー式でない場合

モジュラー式のプラグが接続できるように工事（お客様ご負担）が必要となります。ご利用になる電話コンセントをご確認の上、最寄りのNTT支店営業所にご確認ください。

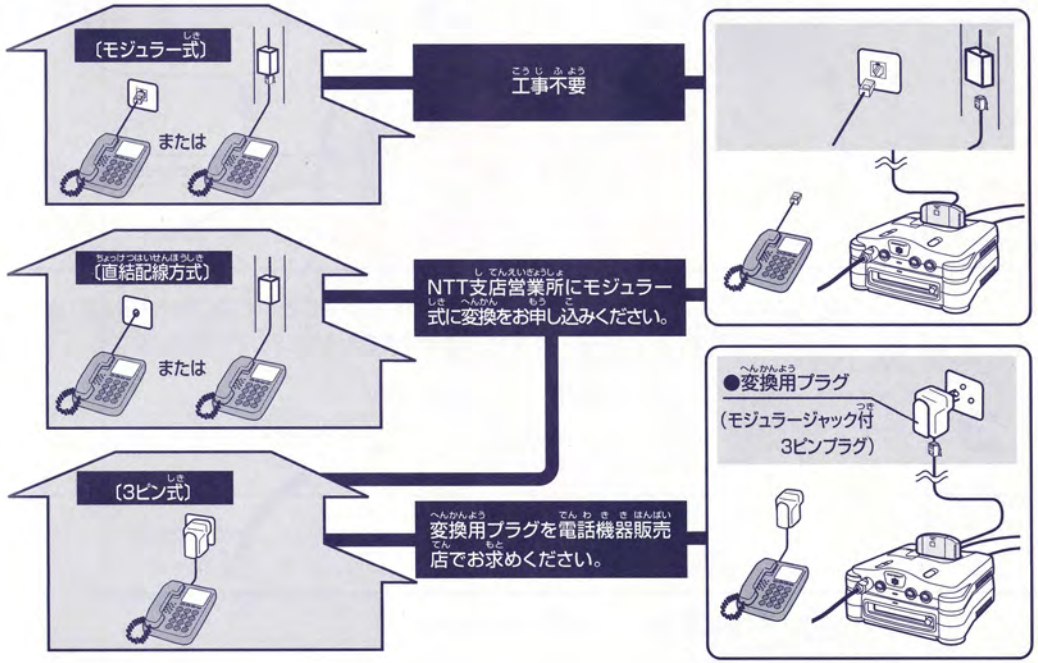

使用上のおねがい

次の場合は、モジュラー式であっても工事が必要となることがあります。詳しくは、最寄りのNTT支店営業所にお問い合わせください。

- 構内交換機（PBX）、ホームテレホン、ビジネスホン、ドアホン、新電電アダプタなどを使用している場合
- ファクスなどの通信機器を併用されている場合

6 操作手順

■接続方法にしたがってNINTENDO 64とランドネットスタータキットを正しく接続できましたら、次の手順で操作してください。

■通信を始めるにあたって

1

テレビの電源を入れます。

2

●オプションケーブルで接続している場合

テレビの「テレビ/ビデオ切替えスイッチをビデオ入力画面にしてください。

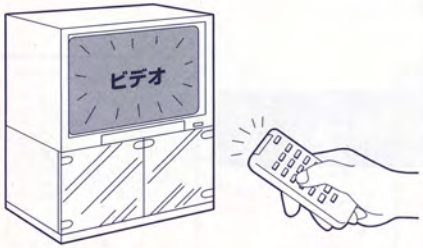

●RFスイッチで接続している場合

テレビのチャンネルをRFモジュレータの「チャンネル切替えスイッチ」のチャンネルと同じにしてください。

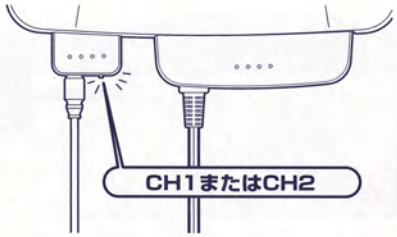

3

コンセントにACアダプタのプラグが正しく差し込まれていること、およびNINTENDO 64にコントローラの3PINプラグが正しく接続されていることを確認してください。

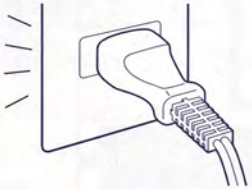

4

NINTENDO 64の電源スイッチをONにしてください。
(POWER ON)

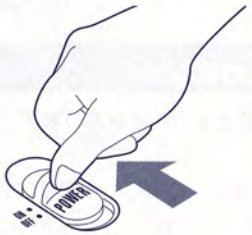

使用上のおねがい

電源スイッチをONにするときにコントローラの3Dスティックの部分に触らないでください。

5

NINTENDO 64のパワーランプが点灯していることを確認してください。

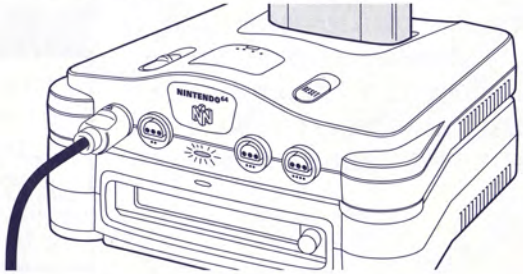

6

ランドネットディスク(または別売のモデム対応ソフト)の差し込む方向を確認し、ディスクの中央を押し、ディスク挿入口にカチッと音がするまで差し込んでください。

使用上のおねがい

ディスクをカチッと音がするまで差し込まないと正常に動作しません。

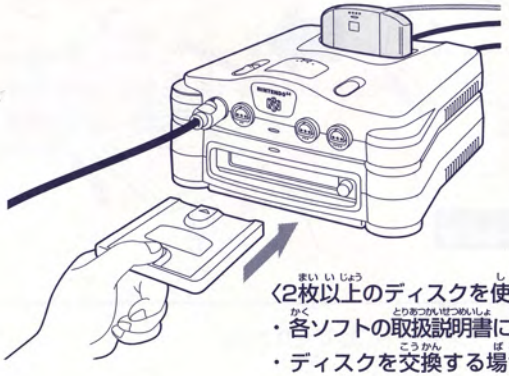

〈2枚以上のディスクを使用するソフトの場合〉

- 各ソフトの取扱説明書に従ってディスクを差し込んでください。
- ディスクを交換する場合、イジェクトボタンを奥までしっかり押してください。中途半端な状態だとエラーメッセージが表示されることがあります。

7

準備OKです。

以後の操作につきましては、ランドネットディスク(または別売のモデム対応ソフト)の取扱説明書をご覧ください。

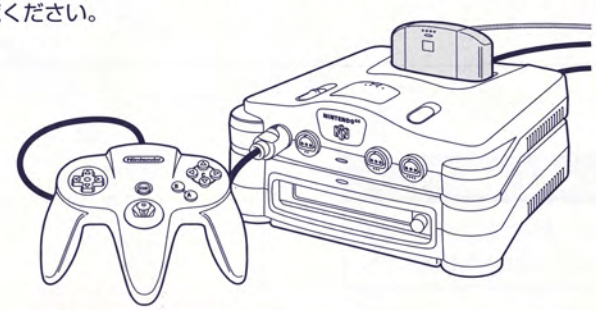

■通信を終了するにあたって

1

画面やソフトの取扱説明書の指示に従い、NINTENDO 64モデムのLEDランプと64DDのアクセスランプが消えていることを確認した後、64DDのイジェクトボタンを押してディスクを取り出してください。

使用上のおねがい

- アクセスランプが点滅しているときは、イジェクトボタンを押さないでください。
- イジェクトボタンを押すときは、ディスク挿入口の前に物を置かないでください。
- 64DDからディスクを取り出し、専用ケースに入れて保管してください。

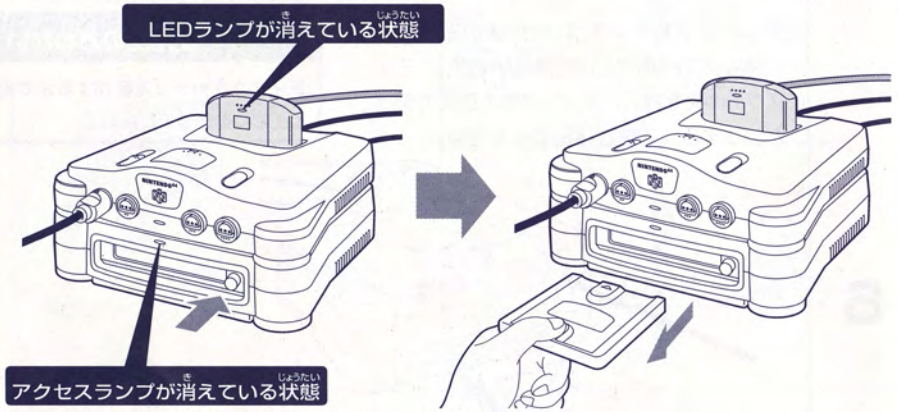

2

NINTENDO 64の電源スイッチをOFFにしてください。
(POWER OFF)

3

NINTENDO 64モデムと電話コンセントからモジュラーケーブルを抜き、電話を電話コンセントに接続してください。

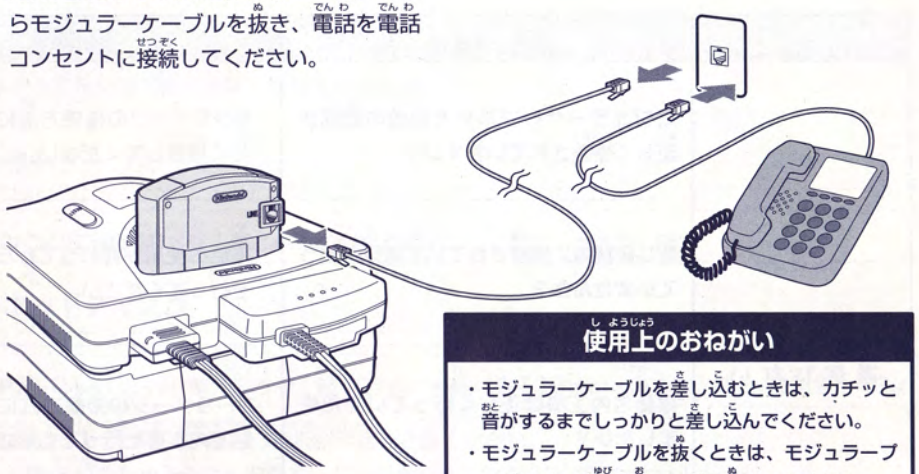

使用上のおねがい

- モジュラーケーブルを差し込むときは、カチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。
- モジュラーケーブルを抜くときは、モジュラープラグのピンを指で押しながら抜いてください。

4

NINTENDO 64からNINTENDO 64モデムを抜き取ってください。

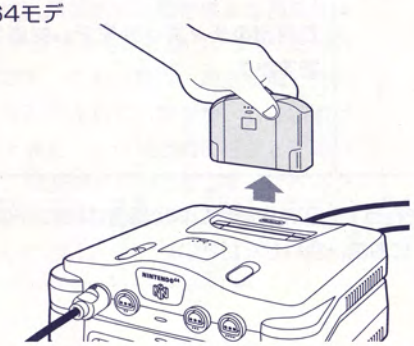

5

コンセントからACアダプタのプラグを抜いてください。

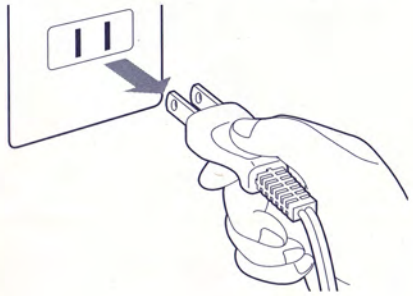

使用上のおねがい

専用ACアダプタはNINTENDO 64から抜かないで、そのままの状態で保管してください。

7 修理を依頼される前に

■ 修理サービスを依頼される前に下表でもう一度確認してください。

	点検する箇所	対処方法
通信しない	モジュラーケーブルやその他の機器が正しく接続されていますか？	8～9ページの接続方法に従って正しく接続してください。
	同じ電話線に接続されている電話を使っていませんか？	電話の使用が終わってから再度通信を行ってください。
	電話宅内工事は正しく行っていただきましたか？	8～9ページの接続方法に従って電話宅内工事を行ってください。
	ご使用のディスクはモデム対応ソフトですか？	モデム対応ソフトに交換してください。モデム対応ソフトには下のモデム対応マークがついています。 モデム対応

＊以上の操作を行っても正常に動作しない場合は『ランドネットメンバーデスク』（電話番号は裏表紙に記してあります）にお問い合わせください。

8 仕様

■ NINTENDO 64モデム

●型名：NUS-029（JPN）●外形寸法：幅116mm×奥行き28.1mm×高さ95mm●重量：126g
※技術基準適合認定製品（認定番号：A99-0539JP）

■ モジュラーケーブル

●型名：HVC-053●外形寸法：長さ4m●重量：50g

■ ランドネットディスク

●型名：NUS-011（JPN）●外形寸法：幅101mm×奥行き103mm×高さ10.2mm●重量：43g

＊64DD本体セットの仕様は64DDの取扱説明書をご覧ください。
＊仕様の一部を改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY AND COMMERCIAL RENTAL PROHIBITED.
本品は日本国内だけの販売および使用とし、また商業目的の賃貸は禁止されています。

機器の故障やサービスに関する総合お問い合わせ

ランドネットメンバーデスク
TEL 0570-051064
（マルゴトロクヨン）

電話受付時間：12:00〜20:00 年中無休

●携帯電話・PHS・自動車電話・列車公衆電話・船舶電話などからはおかけいただくことができません。ご注意ください。
●電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いします。

★お問い合わせをされるときは…

サービスに関するお問い合わせは、「ランドネットメンバーデスク」で受け付けております。
万一故障が生じた場合も、「ランドネットメンバーデスク」にお問い合わせください。

・お問い合わせの際には、メンバーIDが必要になります。
入会時にお送りしてある「メンバーIDカード」をご用意ください。
・64DDの取扱説明書には、任天堂の修理窓口が書いてありますが、
まずは上記総合お問い合わせ先へご連絡をお願いします。
・修理に出される際の送料は、お客様にご負担をお願いします。
・お客様にお返しする際には当方にて負担いたします。

日本国内専用

株式会社 ランドネットディディ　東京都中央区銀座8-3-7 伊勢半ビル3F

N と NINTENDO64・64DD は任天堂の商標です。 ©1999 Nintendo All rights reserved. 禁無断転載
Randnet はランドネットディディの商標です。