

梟ノ伝説TM

THE LEGEND OF KAGE

取扱説明書

仕 様

| | |
|-----------------|--|
| ① ゲーム名称 | カゲ ノ デンセツ |
| ② コントロールレバースイッチ | 1 (8方向) |
| ③ ボタンスイッチ | 2 |
| ④ モニター方向 | 横 |
| ⑤ PC BOARD サイズ | 260×340 (2枚組) |
| ⑥ PC BOARD 供給電圧 | + 5V 5 A + 12V 1 A - 5V 0.5A + 13V 1.5A |


注) 供給電圧は、PC BOARD のコネクター端子部で設定して下さい。

+ 13Vは±1.0V迄使用可能です。




TAITO CORPORATION

1. MAIN PC BOARD ASSY の構成

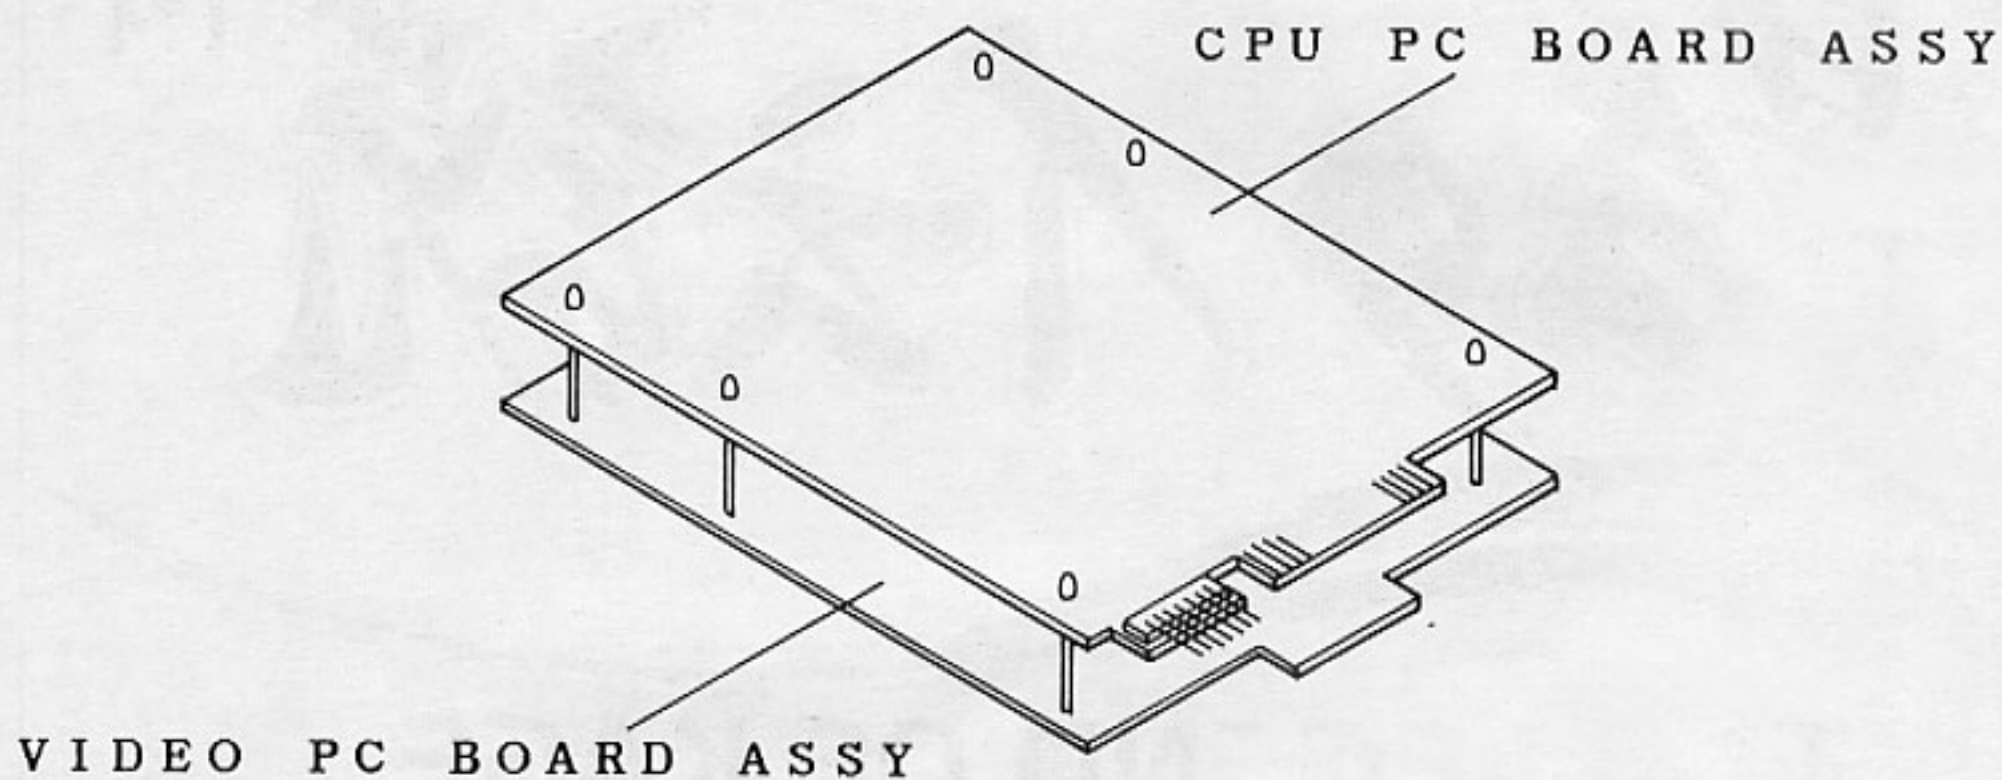


2. コントロールパネルの配線方法


8方向2ボタン

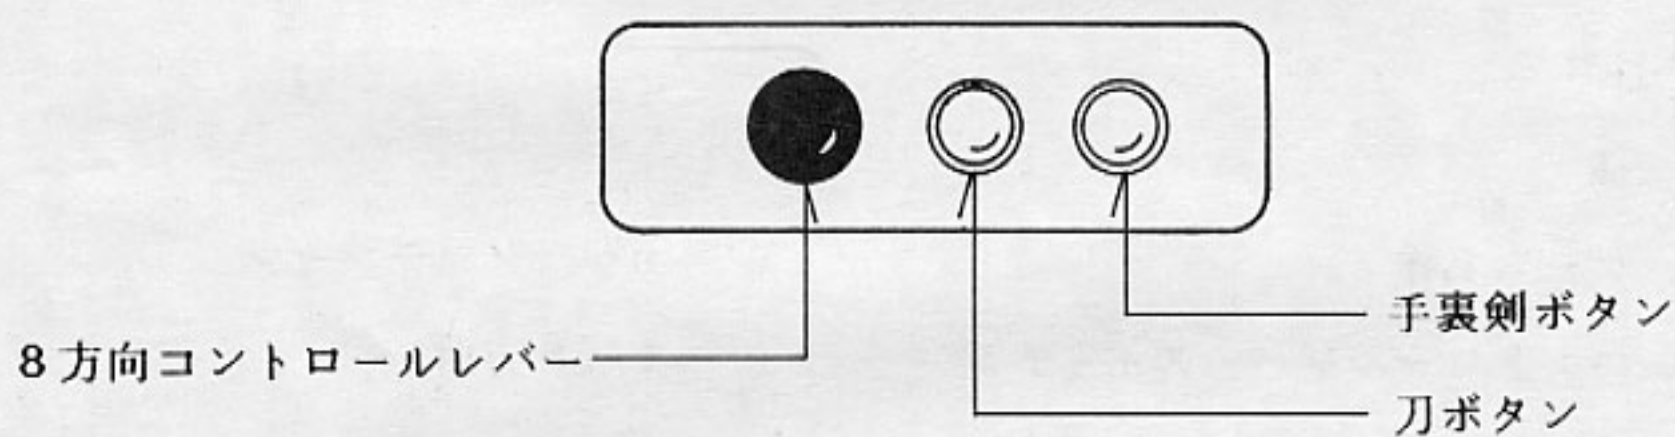

| 信号名 | コネクタ端子No. | 信号名 | コネクタ端子No. |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 1P UP | 13 | 2P UP | P |
| 1P DOWN | 14 | 2P DOWN | R |
| 1P RIGHT | 15 | 2P RIGHT | S |
| 1P LEFT | 16 | 2P LEFT | T |
| 1P 刀 | 21 | 2P 刀 | Y |
| 1P 手裏剣 | 22 | 2P 手裏剣 | Z |

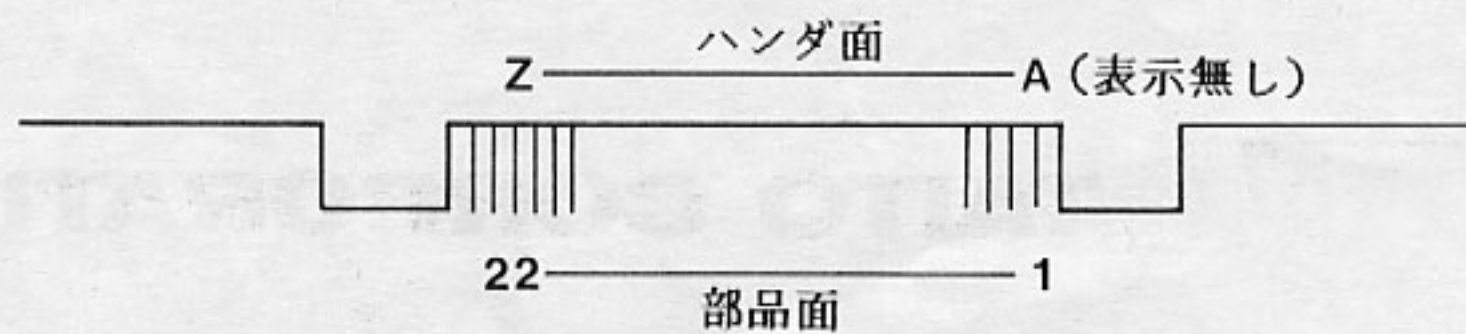

3. H FREE HARNESS ASSY の配線

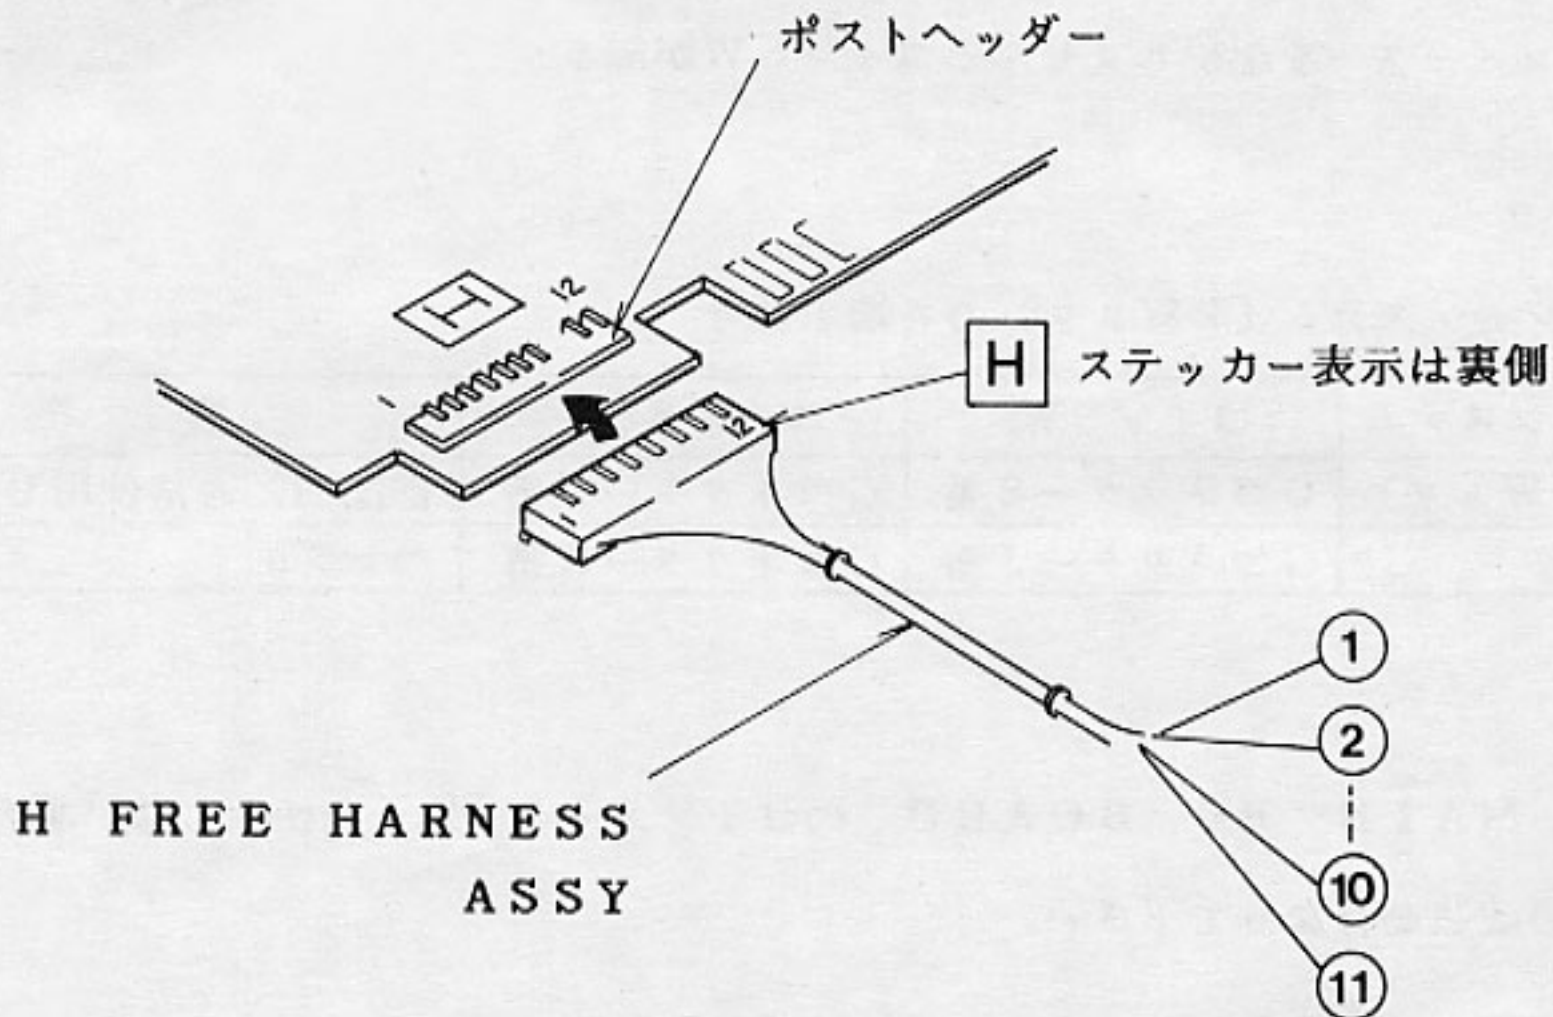

〈配線表〉

| No. | WIRING | 色 | 信号 |
|-----|------------------|---|-------|
| 1 | H (1) ————— ① | 黒 | GND |
| 2 | H (2) ————— ② | 黒 | GND |
| 3 | H (3) ————— ③ | 黒 | GND |
| 4 | H (4) ————— ④ | 黒 | GND |
| 5 | H (5) ————— ⑤ | 赤 | + 5V |
| 6 | H (6) ————— ⑥ | 赤 | + 5V |
| 7 | H (7) ————— ⑦ | 赤 | + 5V |
| 8 | H (8) ————— ⑧ | 茶 | - 5V |
| 9 | H (9) ————— ⑨ | 黄 | + 13V |
| 10 | H (10) | | POST |
| 11 | H (11) ————— ⑩ | 青 | + 12V |
| 12 | H (12) ————— ⑪ | 青 | + 12V |

☆ その他配線については、「ゲームPCボードの調整」書を参照して下さい。

4. コインシステムについて

この MAIN PC BOARD は、Gコネクターのコインメーター端子に
コインメーターを配線しませんでしたとコインSWが働きません。

o コイン システム (2Way) の各端子番号

| コインシステム | コインSW | コインメーター | 備 考 |
|----------|----------|----------|---------------|
| A (1Way) | Gコネクター8番 | Gコネクター9番 | 部品面, 通常使用します。 |
| B | GコネクターJ番 | GコネクターK番 | ハンダ面 |

もし、MAIN PC BOARD のコインメーター端子を使用しない場合は、
下記の改造を行なって下さい。

o コインシステムAの場合.....CPU PC BOARD 上のJP4部を
ジャンパーします。

o コインシステムBの場合.....CPU PC BOARD 上のJP5部を
ジャンパーします。

